Nederlandse referentievertaling

THORMA

Niet-officiële machinevertaling. Technische en taalkundige controle is vereist.

Deze vertaling is geen nieuw certificaat van de fabrikant.

De vertaling volgt de tekst van het oorspronkelijke document. Merken, modelnamen, codes en technische waarden blijven behouden.

De tekst is opnieuw opgemaakt om afkapping te voorkomen. De oorspronkelijke afbeeldingen, diagrammen en opmaak staan in het volledige origineel.

ID: pdf_572dc3f6d9fd868b97f4

SHA-256: 572dc3f6d9fd868b97f4f8846d14e64ebe1be8c4957158a19911c989bfbfaa56

Oorspronkelijke pagina 14

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Návod k instalaci a obsluze krbových kamen na pevné palivo	Instructies voor de installatie en het gebruik van kachels op vaste brandstof.
CZ	CZ
FALUN II, LANDSHUT, ALVESTA, CREMONA, WIKANTICA,	FALUN II, LANDSHUT, ALVESTA, CREMONA, WIKANTICA,
WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA	WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA
testováno podle ČSN EN 16510-1, ČSN EN 16510-2-1	getest volgens ČSN EN 16510-1, ČSN EN 16510-2-1
Všeobecně	Over het algemeen
1.	1.
Krbové kamna FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Keramik, FALUN Serpentino, LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Serpentino, ALVESTA Sandstein, ALVESTA II Serpentino, ALVESTA II Sandstein, ALVESTA II Steel, CREMONA, CREMONA Top, WIKANTICA, WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA (dále jen kamna) jsou spotřebič na spalování dřeva a hnědouhelných briket bez dodávky teplé vody, teda bez funkce nepřímého vytápění. Přímý tepelný výkon je 7,5 kW pro dřevo a 8,0 kW pro hnědouhelné brikety, nepřímý tepelný výkon je 0,0 kW / netýká se. Kamna mají jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti.	Haardkachels FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Keramik, FALUN Serpentino, LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Serpentino, ALVESTA Sandstein, ALVESTA II Serpentino, ALVESTA II Sandstein, ALVESTA II Steel, CREMONA, CREMONA Top, WIKANTICA, WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA (hierna te noemen de kachel) zijn apparaten voor het verbranden van hout en bruinkoolbriketten zonder warmwatertoevoer, d.w.z. zonder indirecte verwarmingsfunctie. Het directe warmtevermogen is 7,5 kW voor hout en 8,0 kW voor bruinkoolbriketten, het indirecte warmtevermogen is 0,0 kW / niet van toepassing. De kachel heeft één warmtestand, zonder kamertemperatuurregeling.
Pokyny pro instalaci	Installatie-instructies
2.	2.
Kamna jsou vyrobena tak, že je možné je jednoduše pomocí spojovacího kusu připojit na existující domovní komín. Spojka musí být dle možnosti krátká a přímá, umístěná vodorovně nebo s mírným stoupáním. Spojky je třeba utěsnit.	De kachel is zo ontworpen dat hij eenvoudig op een bestaande schoorsteen kan worden aangesloten met behulp van een verbindingsstuk. De aansluiting moet zo kort en recht mogelijk zijn, horizontaal of met een lichte helling geplaatst. De aansluitingen moeten worden afgedicht.
Při instalaci a provozu kamen je třeba dodržovat národní a evropské normy, místní, stavební a taktéž požárně-bezpečnostní předpisy. Z toho důvodu informujte před zapojením kamen příslušného krajského revizního technika. Je třeba zabezpečit dostatečné množství spalovacího vzduchu, a to především v místnostech s těsně zavřenými okny a dveřmi (těsnící klapka).	Bij de installatie en het gebruik van de kachel moeten de nationale en Europese normen, evenals de lokale bouw- en brandveiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Informeer daarom de betreffende regionale inspecteur voordat u de kachel aansluit. Het is noodzakelijk om te zorgen voor voldoende verbrandingslucht, met name in ruimtes met goed gesloten ramen en deuren (afdichtingsklep).
Výpočet komínu se provádí podle ČSN 73 4201 a trojice hodnot uvedenými v kpt. 16 (Komínové připojení).	De schoorsteenberekening wordt uitgevoerd volgens ČSN 73 4201 en de drie waarden die zijn gespecificeerd in paragraaf 16 (Schoorsteenaansluiting).

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Před umístěním kamen se přesvědčte, zda konstrukce, na níž mají být kamna uložena, má dostatečnou nosnost pro hmotnost kamen. V případě nedostatečné nosnosti je třeba	Voordat u de kachel plaatst, moet u ervoor zorgen dat de constructie waarop de kachel komt te staan voldoende draagvermogen heeft voor het gewicht van de kachel.

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
učinit příslušná opatření (např. položení desky na rozložení zátěže).	Indien het draagvermogen onvoldoende is, moeten passende maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld door een plank te plaatsen om de belasting te verdelen).
ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA: V případě vložení do stěny: Nejmenší rozměry čelního otvoru v obložení kamen jsou: šířka 620 mm a výška 850 mm. Povrchové teploty obložení můžou být v závislosti na koeficientu tepelného odporu použitelného stavebního materiálu a jeho tloušťky v rozmezí 30 až 80 °C.	ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA: Bij inbouw in de muur: De kleinste afmetingen van de opening aan de voorzijde van de kachelbekleding zijn: breedte 620 mm en hoogte 850 mm. De oppervlaktetemperatuur van de bekleding kan tussen de 30 en 80 °C liggen, afhankelijk van de thermische weerstandscoëfficiënt van het gebruikte bouwmateriaal en de dikte ervan.
Všeobecné bezpečnostní předpisy	Algemene veiligheidsvoorschriften
3.	3.
Hořením paliva se uvolňuje tepelná energie, která vede k značnému zahřátí povrchu kamen, dvířek spalovacího prostoru, kliky u dveří a rukojetí ovládacích prvků, bezpečnostního skla, kouřových potrubí a příp. čelní stěny kamen. Nedotýkejte se těchto částí bez příslušného ochranného oděvu nebo pomůcek (žáruvzdorné rukavice nebo jiné pomůcky). Upozorněte na toto nebezpečí děti a dbejte na to, aby se v době topení nezdržovaly blízko kamen.	Bij de verbranding van brandstof komt warmte vrij, waardoor het oppervlak van de kachel, de deur van de verbrandingskamer, de deurklink en de bedieningshendels, het veiligheidsglas, de rookkanalen en, indien van toepassing, de voorwand van de kachel aanzienlijk verhit worden. Raak deze onderdelen niet aan zonder geschikte beschermende kleding of uitrusting (hittebestendige handschoenen of andere uitrusting). Waarschuw kinderen voor dit gevaar en zorg ervoor dat ze niet in de buurt van de kachel komen wanneer deze aan het opwarmen is.
Kamna se nesmí používat, pokud jsou poškozena těsnění kolem dvířek. Po úplném ukončení procesu spalování zavřít všechna regulované přívody spalovacího vzduchu.	De kachel mag niet worden gebruikt als de afdichtingen rond de deur beschadigd zijn. Sluit na het volledig beëindigen van het verbrandingsproces alle gereguleerde verbrandingsluchtinlaten.
Vhodná paliva	Geschikte brandstoffen
4.	4.
Vhodným palivem je polenové dřevo o délce do 25 cm a obvodu 30 cm, s obsahem vlhkosti ≤ 25% a hnědouhelné brikety. Jiné paliva nejsou povolena. Je dovoleno používat jen polenové dřevo sušené vzduchem. Spalování odpadu a především plastů je podle zákonu o ochraně před emisemi zakázáno. Kromě toho, takové palivo poškozuje ohniště a komín a vede k poškození zdraví a důsledkem zápachu i k obtěžování sousedů. Maximální vlhkosti 20 % vzduchem sušeného polenového dřeva je možno dosáhnout po minimálně jednoroční (měkké dřevo) nebo dvouroční (tvrdé dřevo) době sušení.	Geschikte brandstof bestaat uit houtblokken van maximaal 25 cm lang en 30 cm in omtrek, met een vochtgehalte van ≤ 25%, en bruinkoolbriketten. Andere brandstoffen zijn niet toegestaan. Alleen aan de lucht gedroogde houtblokken zijn toegestaan. Het verbranden van afval, met name plastic, is verboden volgens de Emissiewet. Bovendien beschadigt dergelijke brandstof de open haard en schoorsteen, leidt het tot gezondheidsproblemen en daardoor tot overlast voor de buren door de geur. Het maximale vochtgehalte van 20% van aan de lucht gedroogde houtblokken kan worden bereikt na een droogperiode van minimaal één jaar (naaldhout) of twee jaar (loofhout).
Dřevo není stáležhnoucí palivo, proto je nemožné nepřerušované topení dřevem po celou noc.	Hout is geen brandstof die constant brandt, dus ononderbroken verwarming met hout gedurende de hele nacht is onmogelijk.
Při prvním zatápění není možné zabránit zápachu, který se vytvořil důsledkem vysoušení ochranného nátěru, a který zmizí v krátké době. V průběhu zatápění by měla být místnost s kamny dobře větraná. Důležitý je rychlý průběh zatápění, protože v případě špatného postupu dochází ke zvýšení emisí.	Bij het eerste gebruik van de kachel kan er een geur vrijkomen die ontstaat door het drogen van de beschermende coating. Deze geur verdwijnt echter snel. De ruimte met de kachel moet tijdens het aansteken goed geventileerd zijn. Het is belangrijk om de kachel snel aan te steken, omdat onjuist aansteken de uitstoot kan verhogen.

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Když se zatápěcí palivo dobře rozhoří, přiložíme další palivo. Nikdy nepoužívejte na zatápění líh, benzín nebo jiné hořlavé kapaliny. Zatápějte vždy pomocí kusu papíru, třísek a menšího množství paliva. Ve fázi zatápění přivádějte do kamen jak primární, tak i sekundární vzduch. Následně se přívod primárního vzduchu uzavře a hoření se reguluje pomocí horního sekundárního vzduchu. V době zatápění nenechávejte kamna nikdy bez dozoru.	Als de brandstof goed brandt, voeg dan meer brandstof toe. Gebruik nooit alcohol, benzine of andere brandbare vloeistoffen om de kachel aan te steken. Steek de kachel altijd aan met een stukje papier, houtsnippers en een kleine hoeveelheid brandstof. Voer tijdens het aansteken zowel primaire als secundaire lucht naar de kachel. Sluit vervolgens de primaire luchttoevoer af en regel de verbranding met behulp van de secundaire luchttoevoer. Laat de kachel nooit onbeheerd achter tijdens het aansteken.
Provoz většího počtu ohnišť	Bediening van meerdere open haarden
6.	6.
Při provozu většího počtu ohnišť v jedné místnosti nebo v jedné vzduchové soustavě je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího vzduchu.	Bij het gebruik van meerdere open haarden in één ruimte of in één luchtbehandelingssysteem is het noodzakelijk te zorgen voor een voldoende aanvoer van verbrandingslucht.
Topení v přechodném období	Verwarming in de overgangsperiode
7.	7.
V přechodném období, tj. při vyšší vnější teplotě, může v případě náhlého vzrůstu teploty docházet k poruchám tahu komínu a spaliny se dokonale neodvádějí. V tomto případě je třeba naplnit ohniště jen malým množstvím paliva a topit s otevřeným regulátorem primárního vzduchu, tak, aby se naplněné palivo spálilo rychleji (plamenem) a tím se stabilizoval tah komínu. Ke zlepšení proudění vzduchu pod ohništěm je třeba častěji opatrně prohrábnout popel.	Tijdens de overgangsperiode, oftewel bij hogere buitentemperaturen, kunnen er bij een plotselinge temperatuurstijging verstoringen in de schoorsteentrek optreden, waardoor de rookgassen niet volledig worden afgevoerd. In dat geval is het nodig om de open haard slechts met een kleine hoeveelheid brandstof te vullen en te stoken met de primaire luchtregelaar open, zodat de brandstof sneller (met een vlam) verbrandt en de schoorsteentrek stabiliseert. Om de luchtstroom onder de open haard te verbeteren, is het nodig om de as vaker zorgvuldig te verwijderen.
Čištění a kontrola	Reiniging en inspectie
8.	8.
Kamna a kouřovody je třeba jedenkrát za rok – nebo i častěji, např. při čištění komínu – zkontrolovat, zda se v nich nevytvořily usazeniny a případně je vyčistit. I komín je potřebné dát pravidelně vyčistit kominíkem. Intervaly čištění komínu stanoví příslušný revizní technik. Kamna by měl každý rok zkontrolovat odborník. Je zakázáno čistit povrch kamen mokrým hadrem.	De kachel en het rookkanaal moeten eenmaal per jaar – of vaker, bijvoorbeeld tijdens het reinigen van de schoorsteen – gecontroleerd worden op afzettingen en indien nodig gereinigd worden. De schoorsteen moet ook regelmatig door een schoorsteenveger gereinigd worden. De intervallen voor schoorsteenreiniging worden bepaald door de betreffende keuringsmonteur. De kachel moet jaarlijks door een specialist gecontroleerd worden. Het is verboden om het oppervlak van de kachel met een natte doek schoon te maken.
Kamna bez samouzavíracích skleněných dvířek musí být napojena na vlastní komín. Jejich provoz s otevřeným ohništěm je povolen jen pod dohledem. Při dimenzování komínu je třeba se řídit ČSN 73 4201.	Kachels zonder zelfsluitende glazen deuren moeten op een eigen schoorsteen worden aangesloten. Het gebruik ervan met open vuur is alleen onder toezicht toegestaan. Bij het dimensioneren van de schoorsteen moet men de voorschriften van ČSN 73 4201 volgen.
Krbové kamna nemají stáležhnoucí ohniště.	Openhaardkachels hebben geen continu brandende haard.
Zatápění	Verlichting
5.	5.

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Provedení	Uitvoering
9.	9.

Oorspronkelijke pagina 15

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
10. Spalovací vzduch	10. Verbrandingslucht
Protože kamna jsou ohniště závislá na okolním vzduchu a odebírají spalovací vzduch z místnosti, je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího vzduchu.	Omdat kachels open haarden zijn die afhankelijk zijn van de omgevingslucht en verbrandingslucht uit de kamer aanzuigen, is het noodzakelijk om te zorgen voor een voldoende aanvoer van verbrandingslucht.
V případě utěsněných oken a dveří (např. ve spojení s opatřeními na úsporu energie) se může stát, že není zabezpečen potřebný přívod čerstvého vzduchu, což může ovlivnit tah krbových kamen. Taktéž to může nepříznivě ovlivnit Váš pocit pohody nebo dokonce Vaši bezpečnost. V některých případech je nutné zabezpečit dodatečný přívod čerstvého vzduchu např. zabudováním vzduchové klapky blízko kamen nebo položením potrubí na spalovací vzduch vedoucí do exteriéru nebo do dobře větrané místnosti (kromě kotelny). Především je třeba zabezpečit, aby byla potrubí na spalovací vzduch během provozu ohniště otevřena. Odsavače par umístněné v tytéž místnosti jako ohniště, mohou negativně ovlivnit funkci kamen (může docházet až k úniku kouře do obývané místnosti, přesto, že jsou dvířka ohniště zavřena) a nesmějí se tedy v žádném případě provozovat současně s kamny. Kamna mají možnost přívodu spalovacího vzduchu aj z venkovního prostředí pomocí spojovacího hrdla průměru 99 mm. Spojovací hrdlo je umístěno na kamnech vzadu dole. Přívod z venkovního prostředí zabezpečit pomocí pružní roury vnitřního průměru 100 mm.	Bij afgesloten ramen en deuren (bijvoorbeeld in verband met energiebesparende maatregelen) kan het voorkomen dat de noodzakelijke toevoer van verse lucht niet gegarandeerd is, wat de trek van de haard kan beïnvloeden. Dit kan uw welzijn en zelfs uw veiligheid negatief beïnvloeden. In sommige gevallen is het nodig om extra verse luchttoevoer te garanderen, bijvoorbeeld door een luchtklep in de buurt van de haard te plaatsen of door een verbrandingsluchtleiding naar buiten of naar een goed geventileerde ruimte aan te leggen (met uitzondering van de stookruimte). Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat de verbrandingsluchtleiding open staat tijdens het gebruik van de haard. Afzuigkappen in dezelfde ruimte als de haard kunnen de werking van de haard negatief beïnvloeden (er kan zelfs rook in de woonkamer terechtkomen, ook al is de haarddeur gesloten) en mogen daarom nooit tegelijk met de haard worden gebruikt. De haard kan ook verbrandingslucht van buitenaf aanvoeren via een aansluitbuis met een diameter van 99 mm. Deze aansluitbuis bevindt zich aan de onderzijde van de achterkant van de haard. Zorg voor een goede toevoer van buitenaf met een flexibele slang met een binnendiameter van 100 mm.
11. Protipožární ochrana	11. Brandbeveiliging
Vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku	Afstand houden tot brandbare bouwconstructies en meubilair.
Na zabezpečení dostatečné ochrany před teplem, musí být kamna vzdálena od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku minimálně 15 cm vzadu a 20 cm na boku – platí pro modely FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Keramik, FALUN Serpentino (Mastek)/Sandstein (Pískovec), LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Serpentino (Mastek)/Sandstein (Pískovec.), ALVESTA II Serpentino (Mastek)/Sandstein (Pískovec), ALVESTA II Steel, CREMONA, CREMONA Top.	Om voldoende bescherming tegen hitte te garanderen, moet de kachel aan de achterzijde minimaal 15 cm en aan de zijkant minimaal 20 cm verwijderd zijn van brandbare bouwconstructies en meubels. Dit geldt voor de modellen FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Keramik, FALUN Serpentino (Saltstone)/Sandstone (Sandstone), LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Serpentino (Saltstone)/Sandstone (Sandstone), ALVESTA II Serpentino (Saltstone)/Sandstone (Sandstone), ALVESTA II Steel, CREMONA en CREMONA Top.
Pro model WIKANTICA, WEIMAR je minimální vzdálenost: 25 cm vzadu a 80 cm na boku.	Voor het WIKANTICA WEIMAR-model is de minimale afstand: 25 cm aan de achterkant en 80 cm aan de zijkant.
Pro model WIESBADEN je minimální vzdálenost: 15 cm vzadu a 50 cm na boku.	Voor het WIESBADEN-model is de minimale afstand: 15 cm aan de achterkant en 50 cm aan de zijkant.
Pro typy ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA je minimální vzdálenost: 40 cm vzadu a 40 cm na boku.	Voor de types ALICANTE, VALENCIA en ALMERIA geldt een minimale afstand van 40 cm aan de achterkant en 40 cm aan de zijkant.
Protipožární ochrana v oblasti žáru	Brandbeveiliging in het hittegebied

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
V oblasti žáru skleněných dvířek se nesmějí nacházet žádné hořlavé stavební konstrukce a nábytek do vzdálenosti 80 cm. Tuto vzdálenost je možné zmenšit na 40 cm, jestliže je mezi ohništěm a hořlavými stavebními konstrukcemi umístněný ochranný plech proti žáru, který je z obou stran dostatečně chlazen vzduchem.	Binnen een straal van 80 cm van de warmtebron van de glazen deur mogen zich geen brandbare constructies of meubels bevinden. Deze afstand kan worden verkleind tot 40 cm als er een hittebestendige plaat tussen de open haard en brandbare constructies wordt geplaatst en deze aan beide zijden voldoende door de lucht wordt gekoeld.
Protipožární ochrana mimo oblast žáru	Brandbeveiliging buiten het hittegebied
Minimální vzdálenosti od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku jsou uvedeny na štítku kamen a je nevyhnutné je dodržet. Podlahy	De minimale afstanden tot brandbare bouwconstructies en meubels staan vermeld op het etiket van de kachel en moeten in acht worden genomen. Vloeren
U kamen na pevné palivo je třeba podlahu z hořlavých materiálů nacházející se před dvířky ohniště chránit krytinou z nehořlavého materiálu. Tato krytina se musí rozprostírat minimálně 50 cm dopředu a minimálně 30 cm do stran od dvířek ohniště.	Bij kachels op vaste brandstof moet de vloer van brandbaar materiaal vóór de deur van de verbrandingskamer worden afgedekt met een onbrandbaar materiaal. Deze afdekking moet zich ten minste 50 cm naar voren en ten minste 30 cm naar de zijkanten van de deur van de verbrandingskamer uitstrekken.
12. Náhradní díly	12. Reserveonderdelen
Mohou se používat jen takové náhradní díly, které výrobce výslovně schválil nebo je sám nabízí. Pro případ potřeby kontaktujte, prosím, specializovaného prodejce.	Uitsluitend reserveonderdelen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd of door de fabrikant worden aangeboden, mogen worden gebruikt. Neem indien nodig contact op met een gespecialiseerde dealer.
Na kamnech není možné vykonávat jakékoliv úpravy!	Het is niet mogelijk om aanpassingen aan de kachel te maken!
13. Upozornění pro případ požáru komínu	13. Waarschuwing voor schoorsteenbrand
Používá-li se nevhodné nebo příliš vlhké palivo, může v důsledku usazenin v komíně dojít k jejich vznícení. V takovém případě okamžitě zavřete všechny vzduchové otvory na kamnech a informujte hasiče. Po dohoření v komíně je nutno ho nechat zkontrolovat odborníkem na případné trhliny nebo netěsnosti.	Als er ongeschikte of te vochtige brandstof wordt gebruikt, kunnen afzettingen in de schoorsteen vlam vatten. Sluit in dat geval onmiddellijk alle ventilatieopeningen van de kachel en waarschuw de brandweer. Nadat de schoorsteen is uitgebrand, moet deze door een professional worden gecontroleerd op scheuren of lekkages.
14. Jmenovitý tepelný výkon, regulace spalovacího vzduchu a doba shoření paliva	14. Nominaal thermisch vermogen, regeling van de verbrandingslucht en brandstofverbrandingstijd
Jmenovitý tepelný výkon kamen je pro palivo:	Het nominale warmtevermogen van de kachel geldt voor de brandstof:
• dřevo 7,5 kW a dosahuje se při minimálním dopravním tlaku 11 Pa	• hout 7,5 kW en wordt bereikt bij een minimale transportdruk van 11 Pa
• hnědouhelné brikety 8,0 kW a dosahuje se při minimálním dopravním tlaku 12 Pa	• Bruinkoolbriketten van 8,0 kW, en dit wordt bereikt bij een minimale transportdruk van 12 Pa.
Polenové dřevo (délka 25 cm, obvod 30 cm)	Houtblok (lengte 25 cm, omtrek 30 cm)
Hnědouhelné brikety	Bruinkoolbriketten
Max. množství na dávku	Maximale hoeveelheid per batch
2,2 kg	2,2 kg
1,8 kg	1,8 kg
Regulátor spalovacího vzduchu	Verbrandingsluchtregelaar

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Doba shoření	Verbrandingstijd
Při provozu s dřevem regulátor nastavit tak (10 mm vytáhnout směrem k sobě), že přívod primárního spalovacího vzduchu je úplně zavřen a přívod sekundárního spalovacího vzduchu je úplně otevřen.	Bij het stoken met hout, stelt u de regelaar zo in (trek hem 10 mm naar u toe) dat de primaire verbrandingsluchttoevoer volledig gesloten is en de secundaire verbrandingsluchttoevoer volledig open is.
Při provozu s hnědouhelnými briketami regulátor nastavit tak (úplně vytáhnout směrem k sobě), že přívody primárního a sekundárního vzduchu jsou otevřeny úplně.	Bij gebruik van bruinkoolbriketten moet u de regelaar zo instellen (door deze volledig naar u toe te trekken) dat de primaire en secundaire luchtinlaten volledig open staan.
Regulátor spalovacího vzduchu je pod přikládacími dvířky.	De regelaar voor de verbrandingslucht bevindt zich onder de ovendeur.
Pro provoz s mírným zatížením platí následující množství paliva a regulace spalovacího vzduchu:	Bij een matige belasting gelden de volgende voorschriften voor brandstofhoeveelheid en verbrandingslucht:
Hnědouhelné brikety	Bruinkoolbriketten
Max. množství na dávku	Maximale hoeveelheid per batch
Regulátor spalovacího vzduchu	Verbrandingsluchtregelaar
Doba shoření	Verbrandingstijd
15. Prostorová výhřevnost	15. Ruimtelijke verwarmingswaarde
Prostorovou výhřevnost je třeba stanovit podle DIN 18 893 pro prostory, jejichž tepelná izolace neodpovídá požadavkům nařízení o tepelné izolaci, pro jmenovitý tepelný výkon 7,5 / 8,0 kW:	De verwarmingswaarde van de ruimte moet worden bepaald volgens DIN 18 893 voor ruimten waarvan de thermische isolatie niet voldoet aan de eisen van de Verordening inzake thermische isolatie, bij een nominaal warmtevermogen van 7,5 / 8,0 kW:
• za příznivých topných podmínek:	• onder gunstige verwarmingsomstandigheden:
190 m³	190 m³
Palivo	Brandstof
Palivo	Brandstof
Otevřen 10 mm	Open 10 mm
Otevřen	Geopend
Palivo	Brandstof
Palivo	Brandstof
Otevřen 5 mm	Open 5 mm
1,0 hod	1,0 uur
1,0 hod	1,0 uur
1,0 hod	1,0 uur
1,0 hod	1,0 uur
Cca. 1,8 kg	Ongeveer 1,8 kg
Cca. 2 hod	Ongeveer 2 uur

Oorspronkelijke pagina 16

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
• za méně příznivých topných podmínek:	• onder minder gunstige verwarmingsomstandigheden:
145 m³	145 m³
• za nepříznivých topných podmínek:	• onder ongunstige verwarmingsomstandigheden:
98 m³	98 m³
Při občasném topení – jestliže přerušení trvá více než 8 hod. – se snižuje prostorová výhřevnost o 25 %.	Bij intermitterende verwarming – als de onderbreking langer dan 8 uur duurt – wordt het verwarmingsvermogen van de ruimte met 25% verminderd.
16. Technické údaje	16. Technische gegevens
• Emise z prostorového vytápění při jmenovitém tepelném výkonu:	• Emissies van ruimteverwarming bij nominaal warmtevermogen:
Polenové dřevo s obsahem vlhkosti ≤ 25%.	Rondhout met een vochtgehalte van ≤ 25%.
Hnědouhelné brikety	Bruinkoolbriketten
Jmenovitý tepelný výkon [kW]:	Nominaal thermisch vermogen [kW]:
7,5	7,5
8,0	8,0
Užitečná účinnost [%]:	Nuttige efficiëntie [%]:
80,1	80,1
83,0	83,0
CO (13%O_2) [mg/Nm³]:	CO (13%O_2) [mg/Nm³]:
845	845
836	836
PM (13%O_2) [mg/Nm³]:	PM (13%O_2) [mg/Nm³]:
29	29
30	30
OGC (13%O_2) [mg/Nm³]:	OGC (13%O_2) [mg/Nm³]:
64	64
88	88
NOx (13%O_2) [mg/Nm³]:	NOx (13%O_2) [mg/Nm³]:
127	127
196	196
Sezónní energetická účinnost vytápění [%]:	Seizoensgebonden energie-efficiëntie van verwarming [%]:
70,1	70,1
73,0	73,0

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
• Minimální tepelný výkon:	• Minimale warmteafgifte:
- kW	- kW
• Účinnost při minimálním tepelném výkonu:	• Rendement bij minimale warmteafgifte:
- %	- %
• Třída energetické účinnosti (EEI):	• Energie-efficiëntieklasse (EEI):
107	107
• Vývod na spaliny horní:	• Bovenste rookgasuitlaat:
Ø 150 mm	Ø 150 mm
• Celkové rozměry [mm] a hmotnost [kg] kamen:	• Totale afmetingen [mm] en gewicht [kg] van de kachel:
Typ kamen	Type kachel
17. Komínové připojení	17. Schoorsteenaansluiting
Údaje pro výpočet komína (při jmenovitém tepelném výkonu):	Gegevens voor het berekenen van de schoorsteen (bij nominaal warmtevermogen):
Polenové dřevo	Houtblokken
Hnědouhelné brikety	Bruinkoolbriketten
Hmotnostní proud spalin [gs-1]	Rookgasmassastroom [gs-1]
7,9	7,9
7,7	7,7
Průměrná teplota spalin za odtahovým hrdlem [°C]	Gemiddelde rookgastemperatuur na de uitlaatpijp [°C]
315	315
290	290
Min. tah při jmenovitém tepelném výkonu [Pa]	Minimale trek bij nominaal warmtevermogen [Pa]
11	11
12	12
Palivo:	Brandstof:
Výška	Hoogte
Šířka	Breedte
Hloubka	Diepte
Hmotnost	Gewicht
108	108
FALUN II	FALUN II
1021	1021
549	549

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
390	390
128	128
FALUN II UNI	FALUN II UNI
1049	1049
510	510
395	395
137	137
FALUN Keramik	FALUN Keramik
1034	1034
628	628
386	386
1032	1032
622	622
386	386
182	182
FALUN Serpentino	FALUN Serpentino
124	124
LANDSHUT	LANDSHUT
1046	1046
780	780
366	366
128	128
LANDSHUT Top	LANDSHUT Top
1045	1045
780	780
369	369
130	130
LANDSHUT II	LANDSHUT II
1064	1064
730	730
367	367
134	134

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
LANDSHUT II Top	LANDSHUT II Top
1063	1063
730	730
367	367
1397	1397
730	730
365	365
165	165
LANDSHUT III Top	LANDSHUT III Top
1122	1122
568	568
391	391
136	136
ALVESTA Serpentino	ALVESTA Serpentino
1122	1122
568	568
391	391
136	136
ALVESTA Sandstein	ALVESTA Sandstein
927	927
568	568
391	391
134	134
ALVESTA II Serpentino	ALVESTA II Serpentino
927	927
568	568
391	391
134	134
ALVESTA II Sandstein	ALVESTA II Sandstein
927	927
549	549
391	391

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
91	91
ALVESTA II Steel	ALVESTA II Steel
1029	1029
510	510
363	363
105	105
CREMONA	CREMONA
1027	1027
510	510
355	355
109	109
CREMONA Top	CREMONA Top
1021	1021
549	549
390	390
100	100
WIKANTICA	WIKANTICA
951	951
426	426
355	355
80	80
WEIMAR	WEIMAR
1029	1029
510	510
362	362
109	109
WIESBADEN	WIESBADEN
830	830
588	588
351	351
61	61
ALICANTE	ALICANTE

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
825	825
589	589
383	383
75	75
VALENCIA	VALENCIA
825	825
602	602
385	385
71	71
ALMERIA	ALMERIA
Palivo	Brandstof

Oorspronkelijke pagina 17

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Vyskytne-li se v záruční době na Vašich kamnech funkční vada nebo vada povrchové úpravy, neopravujte ji nikdy sami. Záruční a pozáruční opravy vykonává výrobce nebo distributor.	Als uw kachel tijdens de garantieperiode een functioneel defect of een defect aan de afwerking vertoont, repareer het dan nooit zelf. Garantie- en nazorgreparaties worden uitgevoerd door de fabrikant of distributeur.
Za kvalitu, funkci a provedení kamen ručíme 2 roky ode dne prodeje spotřebiteli, a to tím způsobem, že chyby vzniklé prokazatelně následkem nesprávného provedení odstraníme v krátkém čase na naše náklady s podmínkou, že kamna:	Wij garanderen de kwaliteit, werking en het ontwerp van de kachel gedurende 2 jaar vanaf de verkoopdatum aan de consument. Eventuele gebreken die aantoonbaar het gevolg zijn van een ontwerpfout, zullen binnen korte tijd op onze kosten worden verholpen, op voorwaarde dat de kachel:
• byla obsluhována přesně podle návodu,	• Het werd precies volgens de instructies gebruikt.
• byla připojena na komín dle platných norem,	• was aangesloten op de schoorsteen volgens de geldende normen,
• nebyla násilně mechanicky poškozena,	• is niet blootgesteld aan hevige mechanische schade,
• nebyly vykonány úpravy, opravy a neoprávněné manipulace.	• Er zijn geen wijzigingen, reparaties of ongeoorloofde handelingen uitgevoerd.
Při reklamaci je třeba uvést přesnou adresu a uvést okolnosti, při nichž k závadě došlo. Reklamaci přešetříme, pokud k reklamaci předložíte záruční list opatřený datem prodeje a razítkem prodejny. Při koupi si ve vlastním zájmu vyžádejte čitelně vyplněný záruční list. O způsobu a místě opravy se rozhodne v našem podniku.	Bij een klacht dient u het exacte adres en de omstandigheden waaronder het defect is ontstaan te vermelden. Wij zullen de klacht onderzoeken indien u een garantiebewijs met de aankoopdatum en de winkelstempel overlegt. Vraag bij aankoop in uw eigen belang om een duidelijk ingevuld garantiebewijs. De wijze en plaats van reparatie worden door ons bedrijf bepaald.
Při koupi spotřebiče zkontrolujte šamotové cihly a vermikulitové tvarovky.	Let bij de aanschaf van een apparaat op de vuurvaste stenen en de vermiculietfittingen.
Případnou reklamaci na poškozené vermikulitové tvarovky výrobce akceptuje jen do prvního zatopení ve spotřebiči. Záruka se nevztahuje na opotřebení spotřebiče způsobené obvyklým užitím.	De fabrikant accepteert alleen claims voor beschadigde vermiculietonderdelen tot het moment dat het apparaat voor de eerste keer onder water komt te staan. De garantie dekt geen slijtage aan het apparaat als gevolg van normaal gebruik.
Je nepřípustné spotřebič provozovat při tepelném přetížení, to znamená:	Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken bij thermische overbelasting, d.w.z.:
• množství použitého paliva je větší než je doporučeno	• De hoeveelheid verbruikte brandstof is groter dan aanbevolen
• množství spalovacího vzduchu je větší než je doporučeno	• De hoeveelheid verbrandingslucht is groter dan aanbevolen
• používání nedovolených druhů paliv	• gebruik van verboden brandstoffen
Tepelné přetížení se může projevit:	Thermische overbelasting kan zich uiten in:
• poškozením vermiculitového stropu v ohništi	• schade aan het vermiculietplafond in de open haard
• poškozením dvířek na přikládání paliva	• schade aan de brandstofklep
• přepálením roštu	• door het rooster te verbranden
• prasknutím vermikulitových tvarovek	• door breuk van de vermiculietfittingen

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
• změnou barevného odstínu povrchu kamen	• het veranderen van de kleurtint van het fornuisoppervlak
V případě nesprávného provozu výrobce neakceptuje reklamaci na spotřebič!	Bij onjuist gebruik neemt de fabrikant geen klachten over het apparaat in behandeling!
Záruka se neuznává, pokud majitel spotřebiče nemá platnou zprávu o revizi spalinové cesty a zprávu o každoročním čištění a kontrole spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 Sb. (Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty).	De garantie vervalt indien de eigenaar van het apparaat geen geldig rapport heeft van de inspectie van het rookgaskanaal en geen rapport van de jaarlijkse reiniging en inspectie van het rookgaskanaal conform Besluit nr. 34/2016 Coll. (Besluit betreffende de reiniging, inspectie en controle van het rookgaskanaal).
Pro výměnu výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu.	De relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de klachtenprocedure zijn van toepassing op de omruiling van het product of de ontbinding van de koopovereenkomst.
Pokyny pro likvidaci obalu	Instructies voor het afvoeren van verpakkingen
Výrobce doporučuje spotřebiteli jednotlivé části obalu zneškodnit následovně:	De fabrikant adviseert consumenten om de afzonderlijke onderdelen van de verpakking als volgt af te voeren:
• ocelovou pásku, PE pásku, vlnitou lepenku, PE obal odevzdat do sběru	• Stalen tape, PE-tape, golfkarton en PE-verpakkingen moeten worden ingezameld.
• dřevěné části využít jako palivové dřevo	• houten onderdelen gebruiken als brandhout
Pokyny pro demontáž a likvidaci výrobku	Instructies voor het demonteren en afvoeren van het product.
Výrobce doporučuje spotřebiteli po uplynutí doby životnosti kamen:	De fabrikant adviseert de consument om, na afloop van de levensduur van de kachel:
• kamna demontovat odpojením od domovního komínu	• Demonteer de kachel door deze los te koppelen van de schoorsteen van het huis.
• kamna odevzdat do sběru kovového šrotu	• Lever de kachel in bij een inzamelpunt voor schroot.
• vermikulitové tvarovky a keramické sklo dvířek odevzdat na skládku odpadu	• Beslag van vermiculiet en keramisch deurglas dienen te worden afgevoerd naar een stortplaats.
Kontaktní údaje:	Contactgegevens:
THORMA Výroba s.r.o.	THORMA Výroba s.r.o.
Šávoľská cesta 1	Šávolská weg 1
986 01 Fiľakovo	986 01 Fiľakovo
www.thorma.sk	www.thorma.sk
Záruka	Garantie
SLOVAKIA	SLOWAKIJE

Oorspronkelijke pagina 28

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Název a typ výrobku:	Productnaam en -type:
KRBOVÉ KAMNA NA PEVNÉ PALIVO	KACHELKACHEL OP VASTE BRANDSTOF
*)	*)
*)	*)
FALUN II	FALUN II
F 9480 I	F 9480 I
ALVESTA Serpentino (Mastek)	ALVESTA Serpentino (Mastek)
F 9478 I	F 9478 I
*)	*)
*)	*)
FALUN Keramik	FALUN Keramik
F 9478 A	F 9478 A
ALVESTA Sandstein (Pískovec)	ALVESTA Sandstein (Pískovec)
F 9478 I	F 9478 I
*)	*)
FALUN Serpentino (Mastek) F 9478 S	FALUN Serpentino (Mastek) F 9478 S
ALVESTA II Serpentino (Mastek)	ALVESTA II Serpentino (Mastek)
F 9478 T *)	F 9478 T *)
*)	*)
*)	*)
LANDSHUT	LANDSHUT
F 9478 L	F 9478 L
ALVESTA II Sandstein (Pískovec)	ALVESTA II Sandstein (Pískovec)
F 9478 T	F 9478 T
ALVESTA II Riverstone	ALVESTA II Riverstone
*)	*)
*)	*)
LANDSHUT Top	LANDSHUT Top
F 9478 8	F 9478 8
F 9478 T	F 9478 T
*)	*)

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
*)	*)
LANDSHUT II	LANDSHUT II
F 9478 N	F 9478 N
ALVESTA II Steel	ALVESTA II Steel
F 9480 4	F 9480 4
*)	*)
*)	*)
LANDSHUT II Top	LANDSHUT II Top
F 9480 B	F 9480 B
CREMONA	CREMONA
F 9480 Z	F 9480 Z
*)	*)
*)	*)
LANDSHUT III Top	LANDSHUT III Top
F 9478 9	F 9478 9
CREMONA Top	CREMONA Top
F 9480 O	F 9480 O
*)	*)
*)	*)
WIKANTICA	WIKANTICA
F 9480 T	F 9480 T
WIESBADEN	WIESBADEN
F 9480 2	F 9480 2
*)	*)
FALUN II UNI Serpentino(Mastek) F 9480 W	FALUN II UNI Serpentino(Mastek) F 9480 W
FALUN II UNI Steel	FALUN II UNI Steel
F 9480 G *)	F 9480 G *)
*)	*)
WEIMAR	WEIMAR
F 9480 3	F 9480 3
ALICANTE	ALICANTE
F 9478 X *)	F 9478 X *)

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
*)	*)
VALENCIA	VALENCIA
F 9478 Y	F 9478 Y
ALMERIA	ALMERIA
F 9480 *)	F 9480 *)
----------	----------
Výrobní číslo:	Serienummer:
Jakostní třída	Kwaliteitsklasse
*)	*)
*)	*)
----------	----------
Normy: ČSN EN 13240, ČSN EN 16510-1, ČSN 06 1008, ČSN 73 4201, DIN 18893	Normen: ČSN EN 13240, ČSN EN 16510-1, ČSN 06 1008, ČSN 73 4201, DIN 18893
----------	----------
Datum výroby, razítko a podpis technické kontroly:	Fabricagedatum, stempel en handtekening van de technische keuring:
*)	*)
----------	----------
Razítko prodejny, datum prodeje a podpis:	Winkelstempel, verkoopdatum en handtekening:
*)	*)
----------	----------
*) Opatřit příslušnými razítky, vyplnit rukou, resp. nehodící se škrtněte.	*) Voorzie de juiste postzegels, vul handmatig in of streep de niet-van toepassing zijnde vakjes door.
----------	----------
-	-
Bez údajů označených *) je záruční list neplatný!	Zonder de met een * gemarkeerde informatie is het garantiebewijs ongeldig!

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
----------	----------
Výrobek byl v záruční opravě:	Het product viel onder de garantie voor reparatie:
Razítko a podpis opravovny:	Stempel en handtekening van de reparatiewerkplaats:
Od: ..... do:	Van: ..... tot: ....
Od: .....do:	Van: .....naar: ....
Od: .....do:	Van: .....naar: ....
Z A R U Č N Í L I S T	WAR NART DE CHELK

THORMA

More than 100 year tradition

FALUN II
LANDSHUT
ALVESTA
CREMONA
WIKANTICA
WIESBADEN
WEIMAR
ALICANTE
VALENCIA
ALMERIA

This product is not suitable as the main heat source for heating.
Dieses Produkt ist nicht als Hauptwärmequelle zum Heizen geeignet.
Tento výrobok nie je vhodný ako hlavný zdroj tepla na vykurovanie.
Tento výrobek není vhodný jako hlavní zdroj tepla k vytápění.
Ez a termék nem alkalmas fő hőforrásként fűtésre.

Installation and operation manual
Aufstell- und Bedienungsanleitung
Návod na inštaláciu a obsluhu
Návod k instalaci a obsluze
Beszerelési és kezelési utasítás

EN

Installation and Operation Manual
Fireplace stove for solid fuel
FALUN II, LANDSHUT, ALVESTA, CREMONA, WIKANTICA, WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA
tested according to the standard EN 16510-1, EN 16510-2-1

1. Generally

The FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Keramik, FALUN Serpentino, LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Serpentino, ALVESTA Sandstein, ALVESTA II Serpentino, ALVESTA II Sandstein, ALVESTA II Steel, CREMONA, CREMONA Top, WIKANTICA, WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA fireplace stove (hereinafter referred to as the stove) is a wood-burning appliance without hot water supply, i.e. without an indirect heating function. Direct heat output is 7.5 kW for wood and 8.0 kW for lignite briquettes, indirect heat output is 0,0 kW / does not apply. The stove has one level of heat output, without room temperature regulation.

2. Installation Instruction

The stove has been designed to allow simple connection to an existing chimney by a single connecting piece. The connecting piece must be as short and straight as possible, in a horizontal position or slightly inclined. The piece must be tight.
Be sure that all local regulations, including those concerning both national and European standards on construction and fire prevention, are respected during installation. Inform the competent inspector prior to installation. Be sure that combustion air supply is sufficient; particularly in rooms where windows and doors are closed tight.
Chimney properties shall be calculated in accordance with EN 13384-1 and EN 13384-2 with the three values stated in this manual.
The stove must stand on a hearth with adequate bearing capacity. If bearing capacity is too low, adequate measures must be taken (e.g. a board must be laid to split weight).
ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA: In case of insertion into the wall: the smallest dimensions of the front opening in the stove lining are: width 620 mm and height 850 mm. Surface temperatures of the cladding can be between 30 and 80 °C, depending on the thermal resistance coefficient of the building material used and its thickness.

3. General Safety Instructions

Fuel combustion emits calorific energy that heats the surface of the stove, combustion chamber door, door and control elements handles, safety glass, flue pipes, and eventually also the front of the stove. Do never touch those parts without adequate safety wear or elements (fireproof gloves etc.). Warn children of such danger and make sure they do not stay close to stove when in operation.
The stove must not be used if the seals around the door are damaged. After the combustion process has completely ended, close all regulated combustion air inlets.

4. Acceptable Fuel

Fuels acceptable for burning include wood logs of up to 25 cm in length and 30 cm in circumference, with moisture content ≤ 25%, and lignite briquettes. Other fuels are not permitted. Make sure that only air-dried wood logs are used. Burning of waste, and plastics in particular, is forbidden by law on emissions. Besides, such fuel may cause damage to the fire place and chimney and subsequently may injure health and smell may annoy your neighbours. Air dried wood logs with 20% maximum humidity may be obtained after at least one year (soft wood) or two years (hard wood) of drying.
Wood is not slow combustion fuel and thus, continuous heating throughout the night is not possible when burning wood.
Liquid fuel is unacceptable.

5. Firing

During the first firing bad smell due to drying of protection paint is inevitable but the smell shall fade quickly. Make sure the room with the stove is well aerated when firing. Quick firing is essential because incorrect procedure may cause increased emissions.
Add more fuel as soon as firing fuel catches fire. Do never use alcohol, petrol or other flammable liquids for firing. Do always use some paper, wood chips, and a small amount of fuel for that. Make sure that primary and secondary air is supplied to stove when firing. Make sure that stove is under control during firing.

6. Operating More than One Fireplace

Make sure that combustion air supply is sufficient when operating more than one fireplace in one room or within the same air system.

7. Transition Season Operation

When exterior temperature rise during transition season draught can decrease at low burning capacity and flue gas may not be evacuated completely. In such case add only small quantities of fuel and open the slider of primary air supply so that loaded fuel burns more quickly (flame) and draught gets steady. Ash needs to be raked carefully more often to enhance air circulation below fireplace.

8. Cleaning and Checking

Stove flue pipes need to be checked for deposit and eventually swept at least once a year or more often, e.g. while sweeping chimney. Make sure your chimney is swept regularly by a chimneysweep. The frequency of sweeping shall be defined by competent inspector. Stove should be checked by an expert every year. It is forbidden to clean the stove with a damp cloth.

9. Versions

Stoves with spring fireplace door can be connected to a chimney with multiple taking for other stoves provided that dimensions of the chimney are in compliance with EN 13384-1.
The door of the stove with spring fireplace door must always be closed during operation, except for firing, fuel charging, and ash removing. Otherwise, operation of other equipment connected to the chimney may be affected or flue gas may leak.
The stove is designed for intermittent operation.

10. Combustion Air

Since stoves are depending on surrounding air and take combustion air from the room, adequate intake of combustion air is vital. In rooms with tight windows and doors (e.g., as energy-saving measure) fresh air intake may be low and thus affect draught of the stove. Also, your well-being may be affected; even your safety may be threatened. It may sometimes be necessary to assure adequate intake of fresh air e.g., by installing air shutter close to stove or by combustion air pipe leading to exterior or to a well aerated room (except boiler room). In particular it is vital that combustion air pipes are open during operation of fireplace. Steam flues located in the same room with fireplace may affect stove's operation (smoke may leak to inhabited room despite closed fireplace door) and therefore must never be operated parallelly with stove.

The outdoor combustion air could be supplied to the stove through the connecting socket which can be mounted on the bottom of the backside of the stove. Ensure the supply from the outside environment using a flexible pipe with an internal diameter of 100 mm.

11. Fire Protection

Distance from flammable structures and furniture

A minimum distance of 15 cm at the back and 20 cm at the sides is required between the stove and flammable structures and furniture to ensure adequate thermal protection - applies to FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Ceramic/Sandstone, LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Soapstone/Sandstone, ALVESTA II Soapstone/Sandstone, ALVESTA II Steel, CREMONA, CREMONA Top models.

For the WIKANTICA, WEIMAR model, the minimum distance is: 25 cm at the back and 80 cm at the side.

For the WIESBADEN model, the minimum distance is: 15 cm at the back and 50 cm at the side.

For the ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA model, the minimum distance is: 40 cm at the back and 40 cm at the side.

Fire protection within radiation perimeter

Make sure that no flammable structures or furniture are within radiation perimeter of glass door, which is 80 cm. The distance may be reduced to 40 cm if safety shade is installed between fireplace and flammable structures leaving enough space on both sides.

Fire protection outside radiation perimeter

Minimum distances from flammable structures and furniture are stated on stove's label and must be observed.

Stove

For solid fuel stoves floor in front of fireplace's door made of flammable materials must be protected by a non-flammable hearth. Its minimum dimensions are 50 cm in the front and 30 cm on the sides of fireplace door.

12. Spare Parts

Only spare parts approved or provided by the manufacturer may be used. For inquiries, please, contact a specialized vendor.

No modifications to stove are allowed!

13. Warning in case of fire in chimney

Deposit in chimney may catch fire if unsuitable or humid fuel is used. In such case close all stove air holes immediately and call the fire brigade. After fire is extinguished chimney should be inspected by an expert for cracks or untight places.

14. Nominal heat output, combustion air adjustment, and fuel burning time

Nominal heat output of stove for fuel:

- wood is 7.5 kW and it is obtained at minimum supply pressure of 11 Pa
- lignite briquettes is 8.0 kW and it is obtained at minimum supply pressure of 12 Pa.

Fuel	Wood logs (25 cm length, 30 cm circumference)	Lignite briquettes
Maximum dose	2.2 kg	1.8 kg
Slider	Pull out 10 mm	Fully open
Burning time	1 hour	1 hour

When burning wood, set the slider (pull out to 10 mm) so that the primary combustion air intake is completely closed and the secondary combustion air intake is fully open.

When burning lignite briquettes set the slider (pull out completely) so that both primary and secondary air intakes are fully open.

The combustion air slider is below the firing door.

Quantity and adjustment of combustion air for moderate operation:

Fuel	Lignite briquettes
Maximum dose	Approx. 1.8 kg
Slider	Pull out at 5 mm
Burning time	Approx. 2 hours

15. Space Heating Capacity

For rooms with insulation non-conform with calorific insulation regulations space heating capacity should be determined pursuant to DIN 18 893 for nominal heat output of 7.5 / 8.0 kW:

- in favourable heating conditions: 190 m³
- in poor heating conditions: 145 m³
- in unfavourable heating conditions: 98 m³

For occasional heating – interrupted for more than 8 hours – space heating capacity is reduced by 25%.

16. Technical Data

• Emissions from space heating at nominal heat output:

Fuel:	Wood logs with moisture content ≤ 25%.	Lignite briquettes
Nominal heat output [kW]:	7.5	8.0
Useful efficiency [%]:	80.1	83.0
CO (13%O_2) [mg/Nm³]:	845	836
PM (13%O_2) [mg/Nm³]:	29	30
OGC (13%O_2) [mg/Nm³]:	64	88
NO_x (13%O_2) [mg/Nm³]:	127	196
Seasonal space heating energy efficiency [%]:	70.1	73.0

- **Minimal heat output:** - kW
- **Efficiency at minimum heating output**: - %
- **Energy Efficiency Index (EEI):** 107
- **Upper flue gas outlet:** Ø 150 mm
- **Overall dimensions [mm] and weight [kg] of the stove:**

Stove	**Height**	**Width**	**Depth**	**Weight**
FALUN II	1021	549	390	108
FALUN II UNI	1049	510	395	128
FALUN Keramik	1034	628	386	137
FALUN Serpentino	1032	622	386	182
LANDSHUT	1046	780	366	124
LANDSHUT Top	1045	780	369	128
LANDSHUT II	1064	730	367	130
LANDSHUT II Top	1063	730	367	134
LANDSHUT III Top	1397	730	365	165
ALVESTA Serpentino	1122	568	391	136
ALVESTA Sandstein	1122	568	391	136
ALVESTA II Serpentino	927	568	391	134
ALVESTA II Sandstein	927	568	391	134
ALVESTA II Steel	927	549	391	91
CREMONA	1029	510	363	105
CREMONA Top	1027	510	355	109
WIKANTICA	1021	549	390	100
WEIMAR	951	426	355	80
WIESBADEN	1029	510	362	109
ALICANTE	830	588	351	61
VALENCIA	825	589	383	75
ALMERIA	825	602	385	71

17. Chimney connection

Data for chimney properties calculation (at nominal heating capacity):

Fuel	Wood logs	Lignite briquettes
Flue gas flow [gs^{-1}]	7.9	7.7
Average temperature of flue after draught shaft [°C]	315	290
Min. draught at nominal heating capacity [Pa]	11	12

Guarantee

Shall any failure, malfunction, or surface defect occur on your stove within the guarantee period do never repair it by yourself. After-sale service can be done only by the manufacturer or distributor.
We guarantee the quality, function, and construction of the cooker for 2 years from the day of purchase: defects definitely occurred as a consequence of manufacturing defect will be remedied within short time at our cost under the condition that the stove:
• has been operated in conformity with operating instruction,
• has been connected to the chimney in conformity with applicable standards,
• has not been damaged mechanically by force,
• has not been subject to modifications, repairs and incompetent handling.
When making a complaint give your exact address and circumstances when the dysfunction occurred. We will deal with the complaint if you deliver the warranty certificate with the date of purchase and the sales point stamp along with the complaint.
Ask for legible warranty certificate at purchase. Our company will decide on method and place of reparation to be carried out.
Upon purchase, check for integrity of the firing door glass. This is under guarantee for 15 days after the purchase.
It is unacceptable to operate the appliance at extreme conditions, which means:
• fuel quantity exceeds the recommended quantity,
• air supply exceeds the recommended quantity,
• unacceptable fuel types are used.
Heat overcharge shows in the following ways:
• fireplace ceiling deflection,
• firing door damage
• grille has burnt over,
• vermiculitte-bricks have cracked,
• change of colour tone of the stove surface
The complaint will not be accepted by the manufacturer if the appliance has not been operated correctly!
Exchange of the product or making the purchase contract void is subject to applicable dispositions of the Civil Code and the Complaints Order.

Instructions for disposal of packaging
The manufacturer recommends that the consumer dispose of the individual parts of the package as follows:
• hand steel tape, PE tape, corrugated cardboard, PE packaging to the waste dump
• use wooden parts as firewood

Instructions for dismantling and disposal of stoves
The manufacturer recommends to the consumer after the end of the life of the stove:
• dismantle the stove by disconnecting it from the house chimney
• hand over the stove to the collection of scrap metal
• vermiculite fittings and ceramic door glass should be handed over to the waste dump

Contact information:
THORMA Výroba s.r.o.
Šávoľská cesta 1
986 01 Fiľakovo
SLOVAKIA
www.thorma.sk

DE

Aufstell- und Bedienungsanleitung für den Kaminöfen FALUN II, LANDSHUT, ALVESTA, CREMONA, WIKANTICA, WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA geprüft nach DIN EN 16510-1, DIN EN 16510-2-1

1. Allgemein

Die Kaminöfen FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Keramik, FALUN Serpentino, LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Serpentino, ALVESTA Sandstein, ALVESTA II Serpentino, ALVESTA II Sandstein, ALVESTA II Steel, CREMONA, CREMONA Top, WIKANTICA, WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA (nachfolgend Kaminofen genannt) sind Holzfeuerungsanlagen ohne Warmwasserversorgung, d.h. ohne indirekte Heizfunktion. Die direkte Heizleistung beträgt 7,5 kW für Holz und 8,0 kW für Braunkohlenbriketts, die indirekte Heizleistung beträgt 0,0 kW / gilt nicht. Der Kaminofen hat eine einstufige Heizleistung, ohne Raumtemperaturregelung.

2. Aufstellhinweise

Der Kaminofen ist anschlussfertig montiert und muss mit einem Verbindungsstück an den bestehenden Hausschornstein angeschlossen werden. Das Verbindungsstück soll möglichst kurz, geradlinig, waagerecht oder leicht steigend angeordnet sein. Verbindungen sind abzudichten. Nationale und Europäische Normen, örtliche und baurechtliche Vorschriften sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen sind einzuhalten. Informieren Sie daher vorher Ihren Bezirks-Schornsteinfegermeister. Es ist sicherzustellen, dass die für die Verbrennung benötigte Luftmenge ausreichend ist. Hierauf ist besonders bei dichtschließenden Fenstern und Türen (Dichtlippe) zu achten.
Die Schornsteinberechnung erfolgt nach DIN EN 13384 – 1 bzw. 13384 – 2 mit dem dieser Anleitung zugefügten Wertetripel.
Prüfen Sie vor dem Aufstellen, ob die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion dem Gewicht Ihres Kaminofens standhält. Bei unzureichender Tragfähigkeit müssen geeignete Maßnahmen (z. B. Platte zur Lastverteilung) getroffen werden, um diese zu erreichen.
ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA: Bei Einbau in die Wand: Die kleinsten Abmessungen der vorderen Öffnung in der Ofenverkleidung betragen: Breite 620 mm und Höhe 850 mm. Die Oberflächentemperaturen der Bekleidung können je nach Wärmedurchlasskoeffizient des verwendeten Baustoffs und dessen Dicke zwischen 30 und 80 °C betragen.

3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Wärmeenergie frei, die zu einer starken Erhitzung der Oberflächen, der Feuerraumtüren, der Tür- und Bediengriffe, der Sichtfensterscheibe, der Rauchrohe und ggf. der Frontwand des Ofens führt. Die Berührung dieser Teile ohne entsprechende Schutzbekleidung oder Hilfsmittel (hitzebeständige Handschuhe oder andere Betätigungsmittel) ist zu unterlassen. Machen Sie Kinder auf diese Gefahren aufmerksam und halten Sie sie während des Heizbetriebes von der Feuerstätte fern.
Bei beschädigten Dichtungen im Türbereich darf der Ofen nicht benutzt werden. Nach vollständigem Abschluss des Verbrennungsvorganges alle geregelten Verbrennungslufteinlässe schließen.

4. Zulässige Brennstoffe

Zulässige Brennstoffe sind Scheitholz mit einer Länge von 25 cm und einem Umfang von 30 cm, mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%. sowie Braunkohlenbriketts der Länge 7“. Andere Brennstoffe sind nicht zulässig. Es darf nur lufttrockenes Scheitholz verwendet werden. Die Verfeuerung von Abfällen und insbesondere Kundstoff ist laut Bundesimmisionschutzgesetz verboten. Darüber hinaus schadet dies der Feuerstätte und dem Schornstein und kann zu Gesundheitschäden und aufgrund der Geruchsbelästigung zu Nachbarschaftsbeschwerden führen. Lufttrockenes Scheitholz mit maximal 20% Wasser wird durch eine mindestens einjährige (Weichholz) bzw. zweijährige Trockenzeit (Hartholz) erreicht.
Holz ist kein Dauerbrand-Brennstoff, so dass ein Durchheizen der Feuerstätte mit Holz über Nacht nicht möglich ist.

5. Anheizen

Es ist unvermeidlich, dass beim ersten Anheizen durch Austrocknen von Schutzfarbe eine Geruchsbelästigung entsteht, die nach kurzer Betriebsdauer beendet ist. Während des Anheizens sollte der Aufstellraum gut belüftet werden. Ein schnelles Durchlaufen der Anheizphase ist wichtig, da bei Bedienungsfehlern höhere Emissionswerte auftreten können. Sobald das Anzündmaterial gut angebrannt ist, wird weiterer Brennstoff aufgelegt. Verwenden Sie zum Anzünden nie Spiritus, Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten. Das Anfeuern sollte immer mit etwas Papier, Kleinholz und in kleinerer Menge Brennstoff erfolgen. In der Anheizphase führen sie dem Ofen sowohl Primär- als auch Sekundärluft zu. Anschließend wird die Primärluft geschlossen und der Abbrand über die obere und untere Sekundärluft gesteuert. Lassen Sie den Ofen während dieser Anbrennphase nicht unbeaufsichtigt.

6. Betrieb mehrerer Feuerstätten

Beim Betrieb mehrer Feuerstätten in einem Aufstellraum oder in einem Luftverbund ist für ausreichend Verbrennungsluftzufuhr zu sorgen.

7. Heizen in der Übergangszeit

In der Übergangszeit, d. h. bei höheren Außentemperaturen, kann es bei plötzlichem Temperaturanstieg zu Störungen des Schornsteinzuges kommen, so dass die Heizgase nicht vollständig abgezogen werden. Die Feuerstätte ist dann mit geringeren Brennstoffmengen zu befüllen und bei größerer Stellung des Primärluftschiebers/-reglers so zu betreiben, dass der vorhandene Brennstoff schneller (mit Flammentwicklung) abbrennt und dadurch der Schornsteinzug stabilisiert wird. Zur Vermeidung von Widerständen im Glutbett sollte die Asche öfter vorsichtig abgeschürt werden.

8. Reinigung und Überprüfung

Der Kaminofen, Rauchgaswege und Rauchrohre sollten jährlich – evtl. auch öfter, z. B. nach der Reinigung des Schornsteines – nach Ablagerungen untersucht und ggf. gereinigt werden. Der Schornstein muss ebenfalls regelmäßig durch den Schornsteinfeger gereinigt werden. Über die notwendigen Intervalle gibt Ihr zuständiger Schornsteinfegermeister Auskunft. Der Kaminofen sollte jährlich durch einen Fachmann überprüft werden. Es ist verboten, die Oberfläche des Ofens mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

9. Bauarten

Bei Kaminofen mit selbstschließenden Feuerraumtüren ist ein Anschluss an einen bereits mit anderen Öfen und Herden belegten Schornstein möglich, sofern die Schornsteinbemessung gem. DIN EN 13384 - 1, dem nicht widerspricht.
Kaminofen mit selbstschließenden Feuerraumtüren müssen – außer beim Anzünden, beim Nachfüllen von Brennstoff und der Entaschung – unbedingt mit geschlossenem Feuerraum betrieben werden, da es sonst zur Gefährdung anderer, ebenfalls an den Schornstein angeschlossener Feuerstätten und zu einem Austritt von Heizgasen kommen kann.
Kaminofen ohne selbstschließende Sichtfenstertüren müssen an einen eigenen Schornstein angeschlossen werden. Der Betrieb mit offenem Feuerraum ist nur unter Aufsicht statthaft. Für die Schornsteinberechnung ist DIN EN 13384 - 1 anzuwenden.
Der Kaminofen ist eine Zeitbrand-Feuerstätte.

10. Verbrennungsluft

Da Kaminofen raumluftabhängige Feuerstätten sind, ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum entnehmen, muss der Betreiber für ausreichende Verbrennungsluft sorgen.
Bei abgedichteten Fenstern und Türen (z. B. in Verbindung mit Energiesparmaßnahmen) kann es sein, dass die Frischluftzufuhr nicht mehr gewährleistet ist, wodurch das Zugverhalten des Kaminofens beeinträchtigt werden kann. Dies kann Ihr Wohlbefinden und unter Umständen Ihre Sicherheit beeinträchtigen. Ggf. muss für eine zusätzliche Frischluftzufuhr, z. B. durch den Einbaueiner Luftklappe in der Nähe des Kaminofens oder Verlegung einer Verbrennungsluftleitung nach außen oder in einen gut belüfteten Raum (ausgenommen Heizungskeller), gesorgt werden.
Insbesondere muss sichergestellt bleiben, dass notwendige Verbrennungsluftleitungen während des Betriebes der Feuerstätte offen sind. Dunstabzugshauben, die zusammen mit Feuerstätte im selben Raum oder Raumluftverbund installiert sind, können die Funktion des Ofens negativ beeinträchtigen (bis hin zum Rauchaustritt in den Wohnraum, trotz geschlossener Feuerraumtür) und dürfen somit keinesfalls gleichzeitig mit dem Ofen betrieben werden.
Der Kaminofen hat Möglichkeit der äusseren Zuführung der Verbrennungsluft über Verbindungsstutzen, den man an Kaminofen hinten im unteren Teil anmontieren kann. Die Zufuhr aus der Außenumgebung erfolgt über ein flexibles Rohr mit einem Innendurchmesser von 100 mm.

11. Brandschutz

<u>Abstand zu brennbaren Bauteilen und Möbeln</u>
Zu brennbaren Bauteilen und Möbeln ist ein Mindestabstand von 15 cm nach hinten und von 20 cm seitlich einzuhalten, um ausreichend Wärmeschutz zu gewähren – gilt für die Modelle FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Keramik/Serpentino, LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Serpentino/Sandstein, ALVESTA II Serpentino/Sandstein, ALVESTA II Stahl, CREMONA, CREMONA Top.
Beim Modell WIKANTICA, WEIMAR beträgt der Mindestabstand: 25 cm hinten und 80 cm seitlich.
Beim Modell WIESBADEN beträgt der Mindestabstand: 15 cm hinten und 50 cm seitlich.
Beim Modell ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA beträgt der Mindestabstand: 40 cm hinten und 40 cm seitlich
<u>Brandschutz im Strahlungsbereich</u>
Im Strahlungsbereich des Sichtfensters dürfen im Abstand von 80 cm keine brennbaren Bauteile und Möbel aufgestellt werden. Dieser Abstand kann auf 40 cm verringert werden, wenn zwischen Feuerstätte und brennbaren Bauteilen ein beidseitig belüftetes Strahlschutzblech aufgestellt wird.
<u>Brandschutz außerhalb des Strahlungsbereichs</u>
Die Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen und Möbeln sind auf dem Geräteschild angegeben und dürfen nicht unterschritten werden.
<u>Fußböden</u>
Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für feste Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schützen. Der Belag muss sich nach vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm über die Feuerungsöffnung hinaus erstrecken.

12. Ersatzteile

Es dürfen nur Ersatzteile verwendet wenden, die vom Hersteller ausdrücklich zugelassen bzw. angeboten werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachhändler.
<u>Die Feuerstätte darf nicht verändert werden!</u>

13. Hinweis bei Schornsteinbrand

Wird falscher oder zu feuchter Brennstoff verwendet, kann es aufgrund von Ablagerungen im Schornstein zu einem Schornsteinbrand kommen. Verschließen Sie sofort alle Luftöffnungen am Ofen und informieren Sie die Feuerwehr. Nach dem Ausbrennen des Schornsteines diesen vom Fachmann auf Risse bzw. Undichtigkeiten überprüfen lassen.

14. Nennwärmeleistung, Verbrennungslufteinstellungen und Abbrandzeiten

Nennwärmeleistung des Ofens für Brennstoff:
• Holz hat eine Leistung von 7,5 kW und wird bei einem Mindestversorgungsdruck von 11 Pa gewonnen
• Braunkohlebriketts hat eine Leistung von 8,0 kW und wird bei einem Mindestversorgungsdruck von 12 Pa gewonnen.

Brennstoff	Scheitholz (Länge 25 cm, Umfäng 30 cm)	Braunkohlenbriketts
Max. Aufgabemenge	2,2 Kg	1,8 Kg
Luftregler	Auf 10 mm	Auf
Abbrandszeit	Ca. 1 Std	Ca. 1 Std

Bei Betreiben mit Holz soll der Regler (10 mm in Richtung zu sich ziehen) so eingestellt werden, dass die Primärluftzufuhr ganz geschlossen, und die Sekundärluftzufuhr ganz geöffnet ist.
Bei Betreiben mit Braunkohlbriketten soll der Regler (ganz ausziehen) so eingestellt werden, dass die Zufuhr sowohl für Primär- als auch für Sekundärluft ganz geöffnet ist.
Der Luftregler befindet sich unter Heiztür.

Für den Schwachlastantrieb gelten folgende Brennstoffaufgaben und Verbrennungslufteinstellungen:

Brennstoff	Braunkohlenbriketts
Max. Aufgabemenge	1,8 Kg
Luftregler	Auf 5 mm
Abbrandszeit	Ca. 2 Std

15. Raumheizvermögen

Das Raumheizvermögen ist entsprechend DIN 18 893 für Räume, deren Wärmedämmung nicht den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung entspricht, für eine Nennwärmeleistung von 7,5 / 8,0 kW:
• bei günstigen Heizbedingungen: 190 m³
• bei weniger günstiger Heizbedingungen: 145 m³
• bei ungünstigen Heizbedingungen: 98 m³
Für Zeitheizung – Unterbrechung von mehr als 8 h – ist das Raumheizvermögen um 25% weniger.

16. Technische Daten

• Emissionen bei Raumheizung bei Nennwärmeleistung:

Brennstoff:	Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von ≤ 25 %	Braunkohlenbriketts
Nennwärmeleistung [kW]:	7,5	8,0
Thermischer Wirkungsgrad [%]:	80,1	83,0
CO (13%O_2) [mg/Nm³]:	845	836
PM (13%O_2) [mg/Nm³]:	29	30
OGC (13%O_2) [mg/Nm³]:	64	88
NO_x (13%O_2) [mg/Nm³]:	127	196
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]:	70,1	73,0

• Minimale Heizleistung: - kW
• Nutzwirkungsgrad bei minimaler Heizleistung: - %
• Energieeffizienzindex (EEI): 107
• Abgasstutzdurchmesser oben: Ø 150 mm
• Gesamtabmessungen [mm] und Gewicht [kg] des Ofens:

Typ	**Höhe**	**Breite**	**Tiefe**	**Gewicht**
FALUN II	1021	549	390	108
FALUN II UNI	1049	510	395	128
FALUN Keramik	1034	628	386	137
FALUN Serpentino	1032	622	386	182
LANDSHUT	1046	780	366	124
LANDSHUT Top	1045	780	369	128
LANDSHUT II	1064	730	367	130
LANDSHUT II Top	1063	730	367	134
LANDSHUT III Top	1397	730	365	165
ALVESTA Serpentino	1122	568	391	136
ALVESTA Sandstein	1122	568	391	136
ALVESTA II Serpentino	927	568	391	134
ALVESTA II Sandstein	927	568	391	134
ALVESTA II Steel	927	549	391	91
CREMONA	1029	510	363	105
CREMONA Top	1027	510	355	109
WIKANTICA	1021	549	390	100
WEIMAR	951	426	355	80
WIESBADEN	1029	510	362	109
ALICANTE	830	588	351	61
VALENCIA	825	589	383	75
ALMERIA	825	602	385	71

17. Schornsteinanschluß

Kaminofen der Bauart 1 sind für den Anschluß an mehrfach belegte Schornsteine geeignet, d.h. an dem Schornstein, an dem der Kaminofen angeschlossen ist, dürfen mehrere Feuerstätten angeschlossen sein.
Daten zur Berechnung des Schornsteins (bei Nennwärmeleistung):

Brennstoff	Scheitholz	Braunkohlenbriketts 7“
Abgasmassenstrom [g/s]	7,9	7,7
Abgastemperatur gemessen im Abgasstutzen [°C]	315	290
Förderdruck bei Nennwärmeleistung [mbar]/[Pa]	0,11/11	0,12/12
Förderdruck bei 0,8x Nennwärmeleistung [mbar]/[Pa]	0,09/9	0,10/10

Garantie

Die Garantie für den Kaminofen beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Davon ausgeschlossen sind alle Teile, die der direkten Feuerung ausgesetzt sind. Haarrisse bei Schamottesteinen beeinträchtigen nicht die Funktion des Ofens und sind kein Reklamationsgrund.
Als Beleg für das Kaufdatum dient das Datum Ihrer Rechnung und die Händlerquittung. Die Anerkennung eines Mangels oder Schadens kann jedoch nur dann erfolgen, wenn bei der Aufstellung und dem Betrieb des Ofens die vorliegende Aufstellungs- und Bedienungsanleitung genauestens beachtet und befolgt wurde.
Von der Garantie sind daher Schäden ausgeschlossen, die infolge unsachgemäßer Bedienung des Ofens, mangelhaften Anschluß oder aufgrund der Einwirkung physischer Gewalt entstanden sind.
Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Schäden und Mängel an Geräten oder deren Teile die verursacht sind durch: äußere, chemische oder physikalische Einwirkung bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung des Gerätes (z.B. Abschrecken mit Wasser, überkochende Speisen, Kondenswasser, Überhitzung). falsche Größenwahl des Ofens; Nichtbeachtung der jeweiligen geltenden baurechtlichen Vorschriften; Fehler beim Aufstellen und Anschluß des Gerätes; ungenügender oder zu starker Schornsteinzug; unsachgemäß ausgeführte Instandsetzungsarbeiten oder sonstige, insbesondere nachträgliche Veränderungen an der Feuerstätte oder Abgasleitungen (Ofenrohr und Schornstein); Verwendung ungeeigneter Brennstoffe; falsche Bedienung; Überlastung des Gerätes; Verschleiß der den Flammen unmittelbar ausgesetzten Teilen (Eisen und Schamott); unsachgemäße Behandlung (z.B. durch zu grobes Einlegen des Brennmaterials beschädigte Schamottsteine!); ungenügende Pflege; Verwendung ungeeigneter Putzmittel. Der Hersteller haftet nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die durch das Gerät verursacht werden.
Eine Verfärbung des Ofenkorpus aus aluminiertem Blech ist kein Reklamationsgrund.
Es ist unzulässig, den Verbraucher bei thermischer Überlastung zu betrieben, d.h.:
• die Menge des verwendeten Brennstoffes wird grösser als ist empfohlen
• die Menge der Verbrennungsluft wird grösser als ist empfohlen
• Verwendung des unzulässigen Brennstofftypes
Thermische Überlastung kann sich folgend zeigen:
• durch Deformation der Feuerbüchsdecke
• durch Beschädigung der Heiztür
• durch Rostdurchbrennen
• durch Brechen der Vermiculitte
• durch Farbtonänderung der Oberfläche von Ofen

Im Falle des schlechten Betriebes, akzeptiert der Hersteller keine Verbraucherreklamation!

Hinweise zur Entsorgung der Verpackung
Der Hersteller empfiehlt dem Verbraucher, die verschiedenen Teile der Verpackung wie folgt zu entsorgen:
• Stahlband, PE-Band, Wellpappe, PE-Verpackung auf die Mülldeponie
• die Holzteile als Brennholz verwenden

Hinweise zur Demontage und Entsorgung des Ofens
Der Hersteller empfiehlt dem Verbraucher, den Kaminofen nach Ablauf seiner Nutzungsdauer
• zu demontieren, indem er ihn vom Schornstein abschaltet
• zur Altmetallsammlung zu bringen
• die Vermiculitsteine und die Glaskeramik der Türen auf eine Mülldeponie zu bringen

Kontaktinformationen:
THORMA Výroba s.r.o.
Šávoľská cesta 1
986 01 Fiľakovo
SLOVAKIA
www.thorma.sk

SK

Návod na inštaláciu a obsluhu krbových kachlí na tuhé palivo FALUN II, LANDSHUT, ALVESTA, CREMONA, WIKANTICA, WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA testované podľa STN EN 16510-1, STN EN 16510-2-1

1. Všeobecne

Krbové kachle FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Keramik, FALUN Serpentino, LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Serpentino, ALVESTA Sandstein, ALVESTA II Serpentino, ALVESTA II Sandstein, ALVESTA II Steel, CREMONA, CREMONA Top, WIKANTICA, WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA (ďalej len kachle) sú spotrebič na spaľovanie tuhých palív bez dodávky teplej vody, teda bez funkcie nepriameho vykurovania. Priamy tepelný výkon je 7,5 kW pre drevo a 8,0 kW pre hnedouhoľné brikety, nepriamy tepelný výkon je 0,0 kW /netýka sa. Kachle majú jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulácie teploty v miestnosti.

2. Pokyny pre inštaláciu

Kachle sú vyhotovené tak, že je ich možné jednoducho pomocou spojovacieho kusa pripojiť na existujúci domový komín. Spojka musí byť podľa možnosti krátka a priama, umiestnená vodorovne alebo s miernym stúpaním. Spojky je potrebné utesniť.
Pri inštalácii a prevádzke kachlí je potrebné dodržiavať národné a európske normy, miestne, stavebné ako aj požiarno-bezpečnostné predpisy. Z tohto dôvodu informujte pred zapojením kachlí príslušného krajského revízneho technika. Je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo spaľovacieho vzduchu, a to predovšetkým v miestnostiach s tesne uzavretými oknami a dverami (tesniaca klapka).
Výpočet komína sa uskutočňuje podľa STN 73 4201 a STN 73 4210 pomocou trojice hodnôt uvedenej v kpt. 16 (Pripojenie na komín).
Pred umiestnením kachlí sa presvedčte, či konštrukcia, na ktorej majú byť kachle uložené, má dostatočnú nosnosť pre hmotnosť kachlí. V prípade nedostatočnej nosnosti je potrebné uskutočniť príslušné opatrenia (napr. uloženie platne na rozloženie záťaže).
ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA: V prípade vloženia do steny: najmenšie rozmery čelného otvoru v obklade kachlí sú:
šírka 620 mm a výška 850 mm. Povrchové teploty obkladu môžu byť v závislosti na koeficiente tepelného odporu použitého stavebného materiálu a jeho hrúbky v rozmedzí 30 a 80 °C.

3. Všeobecné bezpečnostné predpisy

Horením paliva sa uvoľňuje tepelná energia, ktorá vedie k silnému zohriatiu povrchov kachlí, dvierok spaľovacieho priestoru, kľučky dverí a rukovätí ovládacích prvkov, bezpečnostného skla, dymových potrubí a príp. čelnej steny kachlí. Nedotýkajte sa týchto častí bez príslušného ochranného odevu alebo pomocných prostriedkov (žiaruvzdorné rukavice alebo iné pomocné prostriedky). Upozornite na toto nebezpečenstvo deti a dbajte na to, aby sa počas kúrenia nezdržiavali v blízkosti kachlí.
Kachle sa nesmú používať, ak sú poškodené tesnenia okolo dvierok. Po úplnom ukončení procesu spaľovania zavrieť všetky regulované prívody spaľovacieho vzduchu.

4. Prípustné palivá

Prípustným palivom je polenové drevo s dĺžkou do 25 cm a obvodom 30 cm, s obsahom vlhkosti ≤ 25% a hnedouhoľné brikety. Iné palivá nie sú povolené. Smie sa používať len vzduchom vysušené polenové drevo. Pálenie odpadov a predovšetkým plastov je podľa zákona o ochrane pred emisiami zakázané. Okrem toho takéto palivo poškodzuje ohnisko a komín a môže viesť k poškodeniu zdravia a v dôsledku zápachu aj k obťažovaniu susedov. Vzduchom vysušené polenové drevo s maximálne 20% vlhkosťou možno dosiahnuť po minimálne jednoročnej (mäkké drevo) alebo dvojročnej (tvrdé drevo) dobe sušenia. Drevo nie je stáložiarne palivo, takže nie je možné stále kúrenie drevom počas celej noci. Zakázané je používať aj kvapalné palivo.

5. Rozkúrenie

Pri prvom zakúrení nemožno zabrániť tomu, aby sa v dôsledku vysúšania ochranného náteru nevytvoril zápach, ktorý však po krátkej dobe zmizne. Počas rozkurovania by mala byť miestnosť s kachľami dobre vetraná. Dôležitý je rýchly priebeh rozkurovania, pretože v prípade chybného postupu dochádza k vyšším hodnotám emisií.
Keď sa rozkurovacie palivo dobre rozhorí, je potrebné priložiť ďalšie palivo. Nikdy nepoužívajte na rozkurovanie lieh, benzín alebo iné horľavé kvapaliny. Rozkurujte vždy pomocou kusa papiera, triesok a menšieho množstva paliva. Vo fáze rozkurovania privádzajte do kachlí tak primárny ako aj sekundárny vzduch. Počas rozkurovania nenechávajte kachle nikdy bez dozoru.

6. Prevádzkovanie viacerých ohnísk

Pri prevádzkovaní viacerých ohnísk v jednej miestnosti alebo v jednej vzduchovej sústave je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu.

7. Kúrenie počas prechodného obdobia

Počas prechodného obdobia, t.j. pri vyšších vonkajších teplotách, môže v prípade náhleho nárastu teploty dochádzať k poruchám ťahu komína a spaliny sa dokonale neodvádzajú. V takom prípade je potrebné naplniť ohnisko len malým množstvom paliva a kúriť s otvoreným regulátorom primárneho vzduchu, tak aby sa naplnené palivo spálilo rýchlejšie (plameňom) a tým sa stabilizoval ťah komína. Aby sa zlepšilo prúdenie vzduchu pod ohniskom je potrebné častejšie opatrne prehrabať popol.

8. Čistenie a kontrola

Kachle a dymovody je potrebné jedenkrát ročne – alebo aj častejšie, napr. pri čistení komína – skontrolovať, či sa v nich nevytvorili usadeniny a prípadne ich vyčistiť. Aj komín je potrebné nechať pravidelne vyčistiť kominárom. Intervaly čistenia komína stanoví príslušný revízny technik. Kachle by mal každý rok skontrolovať odborník. Po ukončení prevádzky odstráňte popol z ohniska pomocou hrabadla. Popol prepadáva do popolovej krabice. Teplú popolovú krabicu vynášajte pomocou ochrannej rukavice. Je zakázané čistiť povrch kachlí mokrou handrou.

9. Vyhotovenia

Kachle so samozatváracími dverami ohniska možno napojiť aj na komín, na ktorý sú už napojené iné kachle a ohniská, pokiaľ tomu zodpovedá dimenzovanie komína podľa STN 73 4201 a STN 73 4210.
Kachle so samozatváracími dvierkami ohniska sa musia vždy – okrem rozkurovania, dopĺňania paliva alebo odstraňovania popola – prevádzkovať so zatvorenými dvierkami. V opačnom prípade môže dôjsť k ohrozeniu iných ohnísk napojených na ten istý komín alebo k úniku spalín.
Kachle sú určené na prerušovanú prevádzku.

10. Spaľovací vzduch

Pretože kachle predstavujú ohniská závislé od okolitého vzduchu a odoberajú spaľovací vzduch z miestnosti, je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu.
V prípade utesnených okien a dverí (napr. v spojení s opatreniami na úsporu energie) sa môže stať, že nie je zabezpečený dostatočný prívod čerstvého vzduchu, čo môže ovplyvniť ťah krbových kachlí. Takisto to môže nepriaznivo ovplyvniť Váš pocit pohody alebo dokonca Vašu bezpečnosť. Niekedy môže byť nevyhnutné zabezpečiť dodatočný prívod čerstvého vzduchu napr. zabudovaním vzduchovej klapky v blízkosti kachlí alebo položením potrubia na spaľovací vzduch vedúci do exteriéru alebo do dobre vetranej miestnosti (okrem kotolne). Je predovšetkým potrebné zabezpečiť, aby boli potrubia na spaľovací vzduch počas prevádzky ohniska otvorené. Odsávače pár umiestnené v tej istej miestnosti ako ohnisko, môžu negatívne ovplyvniť funkciu kachlí (môže dochádzať až k úniku dymu do obytnej miestnosti, napriek zavretým dvierkam ohniska) a nesmú sa teda v žiadnom prípade prevádzkovať súčasne s kachľami.
Krbové kachle majú možnosť vonkajšieho prívodu spaľovacieho vzduchu cez spojovacie hrdlo, ktoré je možné namontovať na krbové kachle vzadu dole. Prívod z vonkajšieho prostredia zabezpečiť pomocou pružnej rúry vnútorného priemeru 100 mm.

11. Protipožiarna ochrana

Vzdialenosť od horľavých stavebných konštrukcií a nábytku
Aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred teplom, musia byť kachle vzdialené od horľavých stavebných konštrukcií a nábytku minimálne 15 cm vzadu a 20 cm na boku – platí pre typy FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Keramik/Serpentino, LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Serpentino/Sandstein (Pieskovec), ALVESTA II Serpentino/Sandstein (Pieskovec), ALVESTA II Steel, CREMONA, CREMONA Top.
Pre model WIKANTICA, WEIMAR je minimálna vzdialenosť: 25 cm vzadu a 80 cm na boku.
Pre model WIESBADEN je minimálna vzdialenosť: 15 cm vzadu a 50 cm na boku.
Pre model ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA je minimálna vzdialenosť: 40 cm vzadu a 40 cm na boku.
Protipožiarna ochrana v oblasti žiarenia
V oblasti žiarenia sklených dvierok sa nesmú nachádzať žiadne horľavé stavebné konštrukcie a nábytok do vzdialenosti 80 cm. Túto vzdialenosť možno zmenšiť na 40 cm, ak je medzi ohniskom a horľavými stavebnými konštrukciami umiestnený ochranný plech proti žiareniu, ktorý je z obidvoch strán dostatočne chladený vzduchom.
Protipožiarna ochrana mimo oblasti žiarenia
Minimálne vzdialenosti od horľavých stavebných konštrukcií a nábytku sú uvedené na štítku kachlí a je nevyhnutné ich dodržať.
Podlahy
Pri kachliach na pevné palivo je potrebné podlahu z horľavých materiálov nachádzajúcu sa pred dvierkami ohniska chrániť krytinou z nehorľavého materiálu. Táto krytina sa musí rozprestierať minimálne 50 cm dopredu a minimálne 30 cm bočne od dvierok ohniska.

12. Náhradné diely

Môžu sa používať iba také náhradné diely, ktoré výrobca výslovne schválil alebo ich sám ponúka. V prípade potreby kontaktujte, prosím, špecializovaného predajcu.
Na kachliach nemožno robiť žiadne úpravy!

13. Upozornenie pre prípad požiaru komínu

Ak sa používa nevhodné alebo príliš vlhké palivo, môže v dôsledku usadenín v komíne dôjsť k jeho zapáleniu. V takom prípade okamžite zatvorte všetky vzduchové otvory na kachliach a informujte požiarnikov. Po dohorení komína je potrebné ho nechať skontrolovať odborníkom na prípadné trhliny alebo netesnosti.

14. Menovitý tepelný výkon, regulácia spaľovacieho vzduchu a doba vyhorenia paliva

Menovitý tepelný výkon kachlí je pre palivo:
• drevo 7,5 kW a dosahuje sa pri minimálnom dopravnom tlaku 11 Pa
• hnedouhoľné brikety 8,0 kW a dosahuje sa pri minimálnom dopravnom tlaku 12 Pa

Palivo	Polenové drevo (dĺžka 25cm, obvod 30cm)	Hnedouhoľné brikety
Max. dávkovacie množstvo	2,2 kg	1,8 kg
Regulátor spaľovacieho vzduchu	Otvorený 10 mm	Otvorený úplne
Doba vyhorenia	1,0 hod	1,0 hod

Pri prevádzke drevom regulátor nastaviť (10 mm vytiahnuť smerom k sebe) tak, že prívod primárneho spaľovacieho vzduchu je úplne zatvorený a prívod sekundárneho spaľovacieho vzduchu je úplne otvorený.
Pri prevádzke s hnedouhoľnými briketami regulátor nastaviť (celkom vytiahnuť smerom k sebe) tak, že prívody primárneho aj sekundárneho vzduchu sú otvorené úplne.
Regulátor spaľovacieho vzduchu je pod prikladacími dvierkami.

Pre prevádzku s miernym zaťažením platia nasledujúce množstvá paliva a regulácie spaľovacieho vzduchu:

Palivo	Hnedouhoľné brikety
Max. dávkovacie množstvo	Cca. 1,8 kg
Regulátor spaľovacieho vzduchu	Otvorený 5 mm
Doba vyhorenia	Cca. 2 hod

15. Priestorová výhrevnosť

Priestorovú výhrevnosť je potrebné stanoviť podľa DIN 18 893 pre priestory, ktorých tepelná izolácia nezodpovedá požiadavkám nariadenia o tepelnej izolácii, pre menovitý tepelný výkon 7,5 / 8,0 kW:

- pri priaznivých vykurovacích podmienkach: 190 m³
- pri menej priaznivých vykurovacích podmienkach: 145 m³
- pri nepriaznivých vykurovacích podmienkach: 98 m³

Pri občasnom vykurovaní – keď prerušenie trvá viac ako 8 hod. – znižuje sa priestorová výhrevnosť o 25%.

16. Technické údaje

- **Emisie z vykurovania miestností pri menovitom tepelnom výkone:**

Palivo:	Drevené polená s obsahom vlhkosti ≤ 25%.	Hnedouhoľné brikety
Menovitý tepelný výkon [kW]:	7,5	8,0
Užitočná účinnosť [%]:	80,1	83,0
CO (13%O_2) [mg/Nm³]:	845	836
PM (13%O_2) [mg/Nm³]:	29	30
OGC (13%O_2) [mg/Nm³]:	64	88
NO_x (13%O_2) [mg/Nm³]:	127	196
Sezónna energetická účinnosť vykurovania [%]:	70,1	73,0

- **Minimálny tepelný výkon:** - kW
- **Účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone:** - %
- **Index energetickej účinnosti (EEI):** 107
- **Vývod na spaliny horný:** Ø 150 mm
- **Celkové rozmery [mm] a hmotnosť [kg] kachlí:**

Typ kachlí	**Výška**	**Šírka**	**Hlbka**	**Hmotnosť**
FALUN II	1021	549	390	108
FALUN II UNI	1049	510	395	128
FALUN Keramik	1034	628	386	137
FALUN Serpentino	1032	622	386	182
LANDSHUT	1046	780	366	124
LANDSHUT Top	1045	780	369	128
LANDSHUT II	1064	730	367	130
LANDSHUT II Top	1063	730	367	134
LANDSHUT III Top	1397	730	365	165
ALVESTA Serpentino	1122	568	391	136
ALVESTA Sandstein	1122	568	391	136
ALVESTA II Serpentino	927	568	391	134
ALVESTA II Sandstein	927	568	391	134
ALVESTA II Steel	927	549	391	91
CREMONA	1029	510	363	105
CREMONA Top	1027	510	355	109
WIKANTICA	1021	549	390	100
WEIMAR	951	426	355	80
WIESBADEN	1029	510	362	109
ALICANTE	830	588	351	61
VALENCIA	825	589	383	75
ALMERIA	825	602	385	71

17. Pripojenie na komín

Údaje pre výpočet komína (pri menovitom tepelnom výkone):

Palivo	Polenové drevo	Hnedouhoľné brikety
Hmotnostný prúd spalín [gs^{-1}]	7,9	7,7
Priemerná teplota spalín za odťahovým hrdlom [°C]	315	290
Min. ťah pri menovitom tepelnom výkone [Pa]	11	12

Záruka

Keď sa vyskytne v záručnej dobe na Vašich krbových kachliach funkčná vada alebo vada povrchovej úpravy, neopravujte ju nikdy sami. Záručné a pozáručné opravy vykonáva výrobca.
Za akosť, funkciu a vyhotovenie krbových kachlí ručíme 2 roky od dňa predaja spotrebiteľovi a to tak, že chyby vzniknuté dokázateľne následkom chybného zhotovenia odstránime v krátkom čase na naše náklady s podmienkou, že krbové kachle:
• boli obsluhované presne podľa návodu,
• boli pripojené na komín podľa platných noriem,
• neboli násilne mechanicky poškodené,
• neboli vykonané úpravy, opravy a neoprávnené manipulácie.
Pri reklamácii treba udať presnú adresu a uviesť okolnosti, za ktorých k nej došlo. Reklamáciu prešetríme, keď k reklamácii predložíte záručný list opatrený dátumom predaja a pečiatkou predajne. Pri kúpe si vo vlastnom záujme vyžiadajte čitateľne vyplnený záručný list. O spôsobe a mieste opravy sa rozhodne v našom podniku.
Pri zakúpení spotrebiča skontrolujte sklo prikladacích dvierok. Prípadnú reklamáciu na poškodené sklo výrobca akceptuje len do 15 dní od zakúpenia spotrebiča.
Je neprípustné spotrebič prevádzkovať pri tepelnom preťažení, to značí:
• množstvo použitého paliva je väčšie ako je doporučené
• množstvo spaľovacieho vzduchu je väčšie ako je doporučené
• používanie neprípustných druhov palív
Tepelné preťaženie sa môže prejaviť:
• deformáciou stropu ohniska
• poškodením dvierok na prikladanie paliva
• prepálením roštu
• prasknutím vermiculitových tvaroviek
• zmenou farebného odtieňa povrchu kachlí
V prípade nesprávneho prevádzkovania výrobca neakceptuje reklamáciu na spotrebič!
Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku.

Pokyny pre likvidáciu obalu
Výrobca odporúča spotrebiteľovi jednotlivé časti obalu likvidovať nasledovne:
• oceľovú pásku, PE pásku, vlnitú lepenku, PE obal odovzdať na skládku odpadu
• drevené časti využiť ako palivové drevo

Pokyny pro demontáž a likvidáciu kachlí
Výrobca odporúča spotrebiteľovi po uplynutí doby životnosti kachlí:
• kachle demontovať odpojením od domového komína
• kachle odovzdať do zberu kovového šrotu
• vermikulitové tvarovky a keramické sklo dvierok odovzdať na skládku odpadu

Kontaktné údaje:
THORMA Výroba s.r.o.
Šávoľská cesta 1
986 01 Fiľakovo
SLOVAKIA
www.thorma.sk

CZ

Návod k instalaci a obsluze krbových kamen na pevné palivo FALUN II, LANDSHUT, ALVESTA, CREMONA, WIKANTICA, WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA testováno podle ČSN EN 16510-1, ČSN EN 16510-2-1

1. Všeobecně

Krbové kamna FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Keramik, FALUN Serpentino, LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Serpentino, ALVESTA Sandstein, ALVESTA II Serpentino, ALVESTA II Sandstein, ALVESTA II Steel, CREMONA, CREMONA Top, WIKANTICA, WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA (dále jen kamna) jsou spotřebič na spalování dřeva a hnědouhelných briket bez dodávky teplé vody, teda bez funkce nepřímého vytápění. Přímý tepelný výkon je 7,5 kW pro dřevo a 8,0 kW pro hnědouhelné brikety, nepřímý tepelný výkon je 0,0 kW / netýká se. Kamna mají jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti.

2. Pokyny pro instalaci

Kamna jsou vyrobena tak, že je možné je jednoduše pomocí spojovacího kusu připojit na existující domovní komín. Spojka musí být dle možnosti krátká a přímá, umístěná vodorovně nebo s mírným stoupáním. Spojky je třeba utěsnit.
Při instalaci a provozu kamen je třeba dodržovat národní a evropské normy, místní, stavební a taktéž požárně-bezpečnostní předpisy. Z toho důvodu informujte před zapojením kamen příslušného krajského revizního technika. Je třeba zabezpečit dostatečné množství spalovacího vzduchu, a to především v místnostech s těsně zavřenými okny a dveřmi (těsnící klapka).
Výpočet komínu se provádí podle ČSN 73 4201 a trojice hodnot uvedenými v kpt. 16 (Komínové připojení).
Před umístěním kamen se přesvědčte, zda konstrukce, na níž mají být kamna uložena, má dostatečnou nosnost pro hmotnost kamen. V případě nedostatečné nosnosti je třeba učinit příslušná opatření (např. položení desky na rozložení zátěže).
ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA: V případě vložení do stěny: Nejmenší rozměry čelního otvoru v obložení kamen jsou: šířka 620 mm a výška 850 mm. Povrchové teploty obložení můžou být v závislosti na koeficientu tepelného odporu použitelného stavebního materiálu a jeho tloušťky v rozmezí 30 až 80 °C.

3. Všeobecné bezpečnostní předpisy

Hořením paliva se uvolňuje tepelná energie, která vede k značnému zahřátí povrchu kamen, dvířek spalovacího prostoru, kliky u dveří a rukojetí ovládacích prvků, bezpečnostního skla, kouřových potrubí a příp. čelní stěny kamen. Nedotýkejte se těchto částí bez příslušného ochranného oděvu nebo pomůcek (žáruvzdorné rukavice nebo jiné pomůcky). Upozorněte na toto nebezpečí děti a dbejte na to, aby se v době topení nezdržovaly blízko kamen.
Kamna se nesmí používat, pokud jsou poškozena těsnění kolem dvířek. Po úplném ukončení procesu spalování zavřít všechna regulované přívody spalovacího vzduchu.

4. Vhodná paliva

Vhodným palivem je polenové dřevo o délce do 25 cm a obvodu 30 cm, s obsahem vlhkosti ≤ 25% a hnědouhelné brikety. Jiné paliva nejsou povolena. Je dovoleno používat jen polenové dřevo sušené vzduchem. Spalování odpadu a především plastů je podle zákonu o ochraně před emisemi zakázáno. Kromě toho, takové palivo poškozuje ohniště a komín a vede k poškození zdraví a důsledkem zápachu i k obtěžování sousedů. Maximální vlhkosti 20 % vzduchem sušeného polenového dřeva je možno dosáhnout po minimálně jednoroční (měkké dřevo) nebo dvouroční (tvrdé dřevo) době sušení.
Dřevo není stáležhnoucí palivo, proto je nemožné nepřerušované topení dřevem po celou noc.

5. Zatápění

Při prvním zatápění není možné zabránit zápachu, který se vytvořil důsledkem vysoušení ochranného nátěru, a který zmizí v krátké době. V průběhu zatápění by měla být místnost s kamny dobře větraná. Důležitý je rychlý průběh zatápění, protože v případě špatného postupu dochází ke zvýšení emisí.
Když se zatápěcí palivo dobře rozhoří, přiložíme další palivo. Nikdy nepoužívejte na zatápění líh, benzín nebo jiné hořlavé kapaliny. Zatápějte vždy pomocí kusu papíru, třísek a menšího množství paliva. Ve fázi zatápění přivádějte do kamen jak primární, tak i sekundární vzduch. Následně se přívod primárního vzduchu uzavře a hoření se reguluje pomocí horního sekundárního vzduchu. V době zatápění nenechávejte kamna nikdy bez dozoru.

6. Provoz většího počtu ohnišť

Při provozu většího počtu ohnišť v jedné místnosti nebo v jedné vzduchové soustavě je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího vzduchu.

7. Topení v přechodném období

V přechodném období, tj. při vyšší vnější teplotě, může v případě náhlého vzrůstu teploty docházet k poruchám tahu komínu a spaliny se dokonale neodvádějí. V tomto případě je třeba naplnit ohniště jen malým množstvím paliva a topit s otevřeným regulátorem primárního vzduchu, tak, aby se naplněné palivo spálilo rychleji (plamenem) a tím se stabilizoval tah komínu. Ke zlepšení proudění vzduchu pod ohništěm je třeba častěji opatrně prohrábnout popel.

8. Čištění a kontrola

Kamna a kouřovody je třeba jedenkrát za rok – nebo i častěji, např. při čištění komínu – zkontrolovat, zda se v nich nevytvořily usazeniny a případně je vyčistit. I komín je potřebné dát pravidelně vyčistit kominíkem. Intervaly čištění komínu stanoví příslušný revizní technik. Kamna by měl každý rok zkontrolovat odborník. Je zakázáno čistit povrch kamen mokrým hadrem.

9. Provedení

Kamna bez samouzavíracích skleněných dvířek musí být napojena na vlastní komín. Jejich provoz s otevřeným ohništěm je povolen jen pod dohledem. Při dimenzování komínu je třeba se řídit ČSN 73 4201.
Krbové kamna nemají stáležhnoucí ohniště.

10. Spalovací vzduch

Protože kamna jsou ohniště závislá na okolním vzduchu a odebírají spalovací vzduch z místnosti, je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího vzduchu.
V případě utěsněných oken a dveří (např. ve spojení s opatřeními na úsporu energie) se může stát, že není zabezpečen potřebný přívod čerstvého vzduchu, což může ovlivnit tah krbových kamen. Taktéž to může nepříznivě ovlivnit Váš pocit pohody nebo dokonce Vaši bezpečnost. V některých případech je nutné zabezpečit dodatečný přívod čerstvého vzduchu např. zabudováním vzduchové klapky blízko kamen nebo položením potrubí na spalovací vzduch vedoucí do exteriéru nebo do dobře větrané místnosti (kromě kotelny). Především je třeba zabezpečit, aby byla potrubí na spalovací vzduch během provozu ohniště otevřena. Odsavače par umístněné v tytéž místnosti jako ohniště, mohou negativně ovlivnit funkci kamen (může docházet až k úniku kouře do obývané místnosti, přesto, že jsou dvířka ohniště zavřena) a nesmějí se tedy v žádném případě provozovat současně s kamny.
Kamna mají možnost přívodu spalovacího vzduchu aj z venkovního prostředí pomocí spojovacího hrdla průměru 99 mm. Spojovací hrdlo je umístěno na kamnech vzadu dole. Přívod z venkovního prostředí zabezpečit pomocí pružní roury vnitřního průměru 100 mm.

11. Protipožární ochrana

Vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku
Na zabezpečení dostatečné ochrany před teplem, musí být kamna vzdálena od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku minimálně 15 cm vzadu a 20 cm na boku – platí pro modely FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Keramik, FALUN Serpentino (Mastek)/Sandstein (Pískovec), LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Serpentino (Mastek)/Sandstein (Pískovec.), ALVESTA II Serpentino (Mastek)/Sandstein (Pískovec), ALVESTA II Steel, CREMONA, CREMONA Top.
Pro model WIKANTICA, WEIMAR je minimální vzdálenost: 25 cm vzadu a 80 cm na boku.
Pro model WIESBADEN je minimální vzdálenost: 15 cm vzadu a 50 cm na boku.
Pro typy ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA je minimální vzdálenost: 40 cm vzadu a 40 cm na boku.
Protipožární ochrana v oblasti žáru
V oblasti žáru skleněných dvířek se nesmějí nacházet žádné hořlavé stavební konstrukce a nábytek do vzdálenosti 80 cm. Tuto vzdálenost je možné zmenšit na 40 cm, jestliže je mezi ohništěm a hořlavými stavebními konstrukcemi umístněný ochranný plech proti žáru, který je z obou stran dostatečně chlazen vzduchem.
Protipožární ochrana mimo oblast žáru
Minimální vzdálenosti od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku jsou uvedeny na štítku kamen a je nevyhnutné je dodržet.
Podlahy
U kamen na pevné palivo je třeba podlahu z hořlavých materiálů nacházející se před dvířky ohniště chránit krytinou z nehořlavého materiálu. Tato krytina se musí rozprostírat minimálně 50 cm dopředu a minimálně 30 cm do stran od dvířek ohniště.

12. Náhradní díly

Mohou se používat jen takové náhradní díly, které výrobce výslovně schválil nebo je sám nabízí. Pro případ potřeby kontaktujte, prosím, specializovaného prodejce.
Na kamnech není možné vykonávat jakékoliv úpravy!

13. Upozornění pro případ požáru komínu

Používá-li se nevhodné nebo příliš vlhké palivo, může v důsledku usazenin v komíně dojít k jejich vznícení. V takovém případě okamžitě zavřete všechny vzduchové otvory na kamnech a informujte hasiče. Po dohoření v komíně je nutno ho nechat zkontrolovat odborníkem na případné trhliny nebo netěsnosti.

14. Jmenovitý tepelný výkon, regulace spalovacího vzduchu a doba shoření paliva

Jmenovitý tepelný výkon kamen je pro palivo:
• dřevo 7,5 kW a dosahuje se při minimálním dopravním tlaku 11 Pa
• hnědouhelné brikety 8,0 kW a dosahuje se při minimálním dopravním tlaku 12 Pa

Palivo	Polenové dřevo (délka 25 cm, obvod 30 cm)	Hnědouhelné brikety
Max. množství na dávku	2,2 kg	1,8 kg
Regulátor spalovacího vzduchu	Otevřen 10 mm	Otevřen
Doba shoření	1,0 hod	1,0 hod

Při provozu s dřevem regulátor nastavit tak (10 mm vytáhnout směrem k sobě), že přívod primárního spalovacího vzduchu je úplně zavřen a přívod sekundárního spalovacího vzduchu je úplně otevřen.
Při provozu s hnědouhelnými briketami regulátor nastavit tak (úplně vytáhnout směrem k sobě), že přívody primárního a sekundárního vzduchu jsou otevřeny úplně.
Regulátor spalovacího vzduchu je pod přikládacími dvířky.

Pro provoz s mírným zatížením platí následující množství paliva a regulace spalovacího vzduchu:

Palivo	Hnědouhelné brikety
Max. množství na dávku	Cca. 1,8 kg
Regulátor spalovacího vzduchu	Otevřen 5 mm
Doba shoření	Cca. 2 hod

15. Prostorová výhřevnost

Prostorovou výhřevnost je třeba stanovit podle DIN 18 893 pro prostory, jejichž tepelná izolace neodpovídá požadavkům nařízení o tepelné izolaci, pro jmenovitý tepelný výkon 7,5 / 8,0 kW:
• za příznivých topných podmínek: 190 m³

• za méně příznivých topných podmínek: 145 m³
• za nepříznivých topných podmínek: 98 m³
Při občasném topení – jestliže přerušení trvá více než 8 hod. – se snižuje prostorová výhřevnost o 25 %.

16. Technické údaje

• **Emise z prostorového vytápění při jmenovitém tepelném výkonu**:

Palivo:	Polenové dřevo s obsahem vlhkosti ≤ 25%.	Hnědouhelné brikety
Jmenovitý tepelný výkon [kW]:	7,5	8,0
Užitečná účinnost [%]:	80,1	83,0
CO (13%O_2) [mg/Nm³]:	845	836
PM (13%O_2) [mg/Nm³]:	29	30
OGC (13%O_2) [mg/Nm³]:	64	88
NO_x (13%O_2) [mg/Nm³]:	127	196
Sezónní energetická účinnost vytápění [%]:	70,1	73,0

• **Minimální tepelný výkon**: - kW
• **Účinnost při minimálním tepelném výkonu**: - %
• **Třída energetické účinnosti (EEI):** 107
• **Vývod na spaliny horní:** Ø 150 mm
• **Celkové rozměry [mm] a hmotnost [kg] kamen:**

Typ kamen	**Výška**	**Šířka**	**Hloubka**	**Hmotnost**
FALUN II	1021	549	390	108
FALUN II UNI	1049	510	395	128
FALUN Keramik	1034	628	386	137
FALUN Serpentino	1032	622	386	182
LANDSHUT	1046	780	366	124
LANDSHUT Top	1045	780	369	128
LANDSHUT II	1064	730	367	130
LANDSHUT II Top	1063	730	367	134
LANDSHUT III Top	1397	730	365	165
ALVESTA Serpentino	1122	568	391	136
ALVESTA Sandstein	1122	568	391	136
ALVESTA II Serpentino	927	568	391	134
ALVESTA II Sandstein	927	568	391	134
ALVESTA II Steel	927	549	391	91
CREMONA	1029	510	363	105
CREMONA Top	1027	510	355	109
WIKANTICA	1021	549	390	100
WEIMAR	951	426	355	80
WIESBADEN	1029	510	362	109
ALICANTE	830	588	351	61
VALENCIA	825	589	383	75
ALMERIA	825	602	385	71

17. Komínové připojení

Údaje pro výpočet komína (při jmenovitém tepelném výkonu):

Palivo	Polenové dřevo	Hnědouhelné brikety
Hmotnostní proud spalin [gs^{-1}]	7,9	7,7
Průměrná teplota spalin za odtahovým hrdlem [°C]	315	290
Min. tah při jmenovitém tepelném výkonu [Pa]	11	12

Záruka

Vyskytne-li se v záruční době na Vašich kamnech funkční vada nebo vada povrchové úpravy, neopravujte ji nikdy sami. Záruční a pozáruční opravy vykonává výrobce nebo distributor.
Za kvalitu, funkci a provedení kamen ručíme 2 roky ode dne prodeje spotřebiteli, a to tím způsobem, že chyby vzniklé prokazatelně následkem nesprávného provedení odstraníme v krátkém čase na naše náklady s podmínkou, že kamna:
• byla obsluhována přesně podle návodu,
• byla připojena na komín dle platných norem,
• nebyla násilně mechanicky poškozena,
• nebyly vykonány úpravy, opravy a neoprávněné manipulace.

Při reklamaci je třeba uvést přesnou adresu a uvést okolnosti, při nichž k závadě došlo. Reklamaci přešetříme, pokud k reklamaci předložíte záruční list opatřený datem prodeje a razítkem prodejny. Při koupi si ve vlastním zájmu vyžádejte čitelně vyplněný záruční list. O způsobu a místě opravy se rozhodne v našem podniku.
Při koupi spotřebiče zkontrolujte šamotové cihly a vermikulitové tvarovky.
Případnou reklamaci na poškozené vermikulitové tvarovky výrobce akceptuje jen do prvního zatopení ve spotřebiči.
Záruka se nevztahuje na opotřebení spotřebiče způsobené obvyklým užitím.
Je nepřípustné spotřebič provozovat při tepelném přetížení, to znamená:
• množství použitého paliva je větší než je doporučeno
• množství spalovacího vzduchu je větší než je doporučeno
• používání nedovolených druhů paliv
Tepelné přetížení se může projevit:
• poškozením vermiculitového stropu v ohništi
• poškozením dvířek na přikládání paliva
• přepálením roštu
• prasknutím vermikulitových tvarovek
• změnou barevného odstínu povrchu kamen
V případě nesprávného provozu výrobce neakceptuje reklamaci na spotřebič!
Záruka se neuznává, pokud majitel spotřebiče nemá platnou zprávu o revizi spalinové cesty a zprávu o každoročním čištění a kontrole spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 Sb. (Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty).
Pro výměnu výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu.

Pokyny pro likvidaci obalu
Výrobce doporučuje spotřebiteli jednotlivé části obalu zneškodnit následovně:
• ocelovou pásku, PE pásku, vlnitou lepenku, PE obal odevzdat do sběru
• dřevěné části využít jako palivové dřevo

Pokyny pro demontáž a likvidaci výrobku
Výrobce doporučuje spotřebiteli po uplynutí doby životnosti kamen:
• kamna demontovat odpojením od domovního komínu
• kamna odevzdat do sběru kovového šrotu
• vermikulitové tvarovky a keramické sklo dvířek odevzdat na skládku odpadu

Kontaktní údaje:
THORMA Výroba s.r.o.
Šávoľská cesta 1
986 01 Fiľakovo
SLOVAKIA
www.thorma.sk

HU

Az EN 16510-1, EN 16510-2-1szerint tesztelt FALUN II, LANDSHUT, ALVESTA, CREMONA, WIKANTICA, WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA folyton égő kandallókályhák beszerelési és kezelési utasítása

1. Előszó

A FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Keramik, FALUN Serpentino, LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Serpentino, ALVESTA Sandstein, ALVESTA II Serpentino, ALVESTA II Sandstein, ALVESTA II Steel, CREMONA, CREMONA Top, WIKANTICA, WIESBADEN, WEIMAR, ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA kandallókályhák (továbbiakban kályhák) melegvízellátás nélküli, azaz közvetett fűtési funkció nélküli fatüzelésű készülékek. A közvetlen hőteljesítmény 7,5 kW fáhnál és 8,0 kW barnaszén brikettnél, a közvetett hőteljesítmény 0,0 kW / nem vonatkozik. A kályha egyfokozatú hőteljesítményű, szobahőmérséklet szabályozás nélkül.

2. Beszerelési utasítás

A kályha úgy készül, hogy azt egyszerűen az összekötő elem segítségével be lehet a ház meglévő kéményébe csatlakoztatni. Az összekötő elemnek lehetőség szerint rövidnek és egyenesnek, vízszintes vagy mérsékelten emelkedő helyzetben elhelyezve kell lennie. Az összekötő elemeket tömíteni szükséges.
A kályha beszerelésénél és üzemeltetésénél szükséges a nemzeti és az európai szabványok, a helyi, építési valamint a tűzvédelmi biztonsági előírások betartása. Ebből az okból kifolyólag a kályha csatlakoztatása előtt értesítse az illetékes megyei felülvizsgálót. Szükséges megfelelő mennyiségű égési levegőt biztosítani, mindenekelőtt az ablakokkal és ajtókkal (nyílászáró) szorosan bezárt helyiségekben.
A kémény számítása az EN 13384-1 és az EN 13384-2 szerint történik, a 16. fejezetben megadott három érték felhasználásával (Kémény csatlakozás).
A kályha elhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kályha alá helyezendő szerkezet a kályha súlyához viszonyítva megfelelő teherbírással rendelkezik. Elégtelen teherbírás esetén szükséges a megfelelő intézkedések végrehajtása (például lemez elhelyezése a teher megosztására).
ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA: Falba való behelyezés esetén: A legkisebb méretű homloknyílás a kályha burkolatában: szélesség 620 mm, magasság 850 mm. A burkolat felületi hőmérséklete a használt építőanyag hőellenállása együtthatójának és vastagságának függvényében 30 és 80 ^{o}C határon belül lehet.

3. Általános biztonsági előírások

A tüzelőanyag égése közben hőenergia szabadul fel, ami a kályha felületeinek, a tűztér ajtóinak, az ajtókilincseknek és a vezérlőelemek fogantyúinak, a biztonsági üvegnek, a füstcsöveknek és esetleg a kályha előlapjának túlzott felmelegedéséhez vezet. Megfelelő védőöltözet vagy segédeszköz (hőálló kesztyű vagy más segédeszköz) nélkül ne érintse meg ezeket a felületeket. Hívja fel erre a veszélyre a gyermekek figyelmét és ügyeljen arra, hogy azok a fűtés alatt ne tartózkodjanak a kályha közelében.
A kályhát nem szabad használni, ha az ajtó körüli tömítések sérültek. Az égési folyamat teljes befejezése után zárja el az összes szabályozott égési levegő bemeneti nyílást.

4. Megengedett tüzelőanyagok

Megengedett tüzelőanyag a 25 cm hosszúságú és 30 cm kerületű hasábfa, ≤ 25% nedvességtartalommal és a barnaszén brikett.
Más üzemanyagok használata nem megengedett. Csak légszáraz hasábfa használható. Hulladék, mindenekelőtt műanyag égetése az emisszióvédelmi törvény szerint tilos. Ezenkívül az ilyen tüzelőanyag megrongálja a tűzteret és a kéményt, egészségkárosodáshoz és a szag miatt a szomszédok bosszantásához vezethet. Maximális 20% nedvességtartalmú légszáraz hasábfa legkevesebb egy éven (puha fa) vagy két éven (kemény fa) át végzett szárítással nyerhető.
A fa nem folytonégő tüzelőanyag, úgyhogy a fával való fűtés az egész éjszaka folyamán nem lehetséges.

5. Befűtés

Az első befűtés alkalmával nem akadályozható meg a védőbevonat száradását kísérő szag, ez azonban rövid időn belül megszűnik. Befűtés alatt a kályhával ellátott helyiséget jól ki kell szellőztetni. Fontos a befűtési folyamat kellő gyorsaságú elvégzése, mert a hibás eljárás az emissziós értékek emelkedéséhez vezet.
Amikor a tüzelőanyag élénkebben kezd égni, újabb tüzelőanyagot szükséges rárakni. Begyújtáshoz soha ne használjon szeszt, benzint vagy más gyúlékony folyadékot. A begyújtást mindig papírdarabkával, forgáccsal és kis mennyiségű tüzelőanyaggal végezze. A begyújtás folyamata alatt vezessen a kályhába úgy primer mint szekunder levegőt. Ezt követően a primer levegővezetéket le kell zárni és az égést a felső és az alsó szekunder levegő segítségével kell szabályozni. Begyújtás alatt soha ne hagyja a kályhát felügyelet nélkül.

6. Több tűzhely üzemeltetése

Több tűzhely egy helyiségben vagy egy levegőrendszerben történő üzemeltetése esetén elegendő mennyiségű égési levegő biztosítása szükséges.

7. Tüzelés átmeneti időszakban

Átmeneti időszakban, vagyis magasabb kinti hőmérséklet mellett, hirtelen felmelegedés esetén a kéményhuzat elromolhat és a füstgáz elvezetése nem le
sz tökéletes. Az ilyen esetben csak kis adag tüzelőanyaggal szükséges a tűzhelyet megtölteni és a nyitott primer levegőszabályozó segítségével úgy kell tüzelni, hogy a feltöltött tüzelőanyag gyorsabban égjen el (lángolva) és ezáltal állandósuljon a kéményhuzat. Hogy javuljon a tűztér alatti légáramlás, szükséges a hamut gyakrabban óvatosan megkotorni.

8. Tisztítás és ellenőrzés

A kályhát és a füstcsöveket szükséges egy alkalommal évente – vagy gyakrabban is, például a kémény tisztítása alkalmával – ellenőrizni, nem képződött-e bennük lerakódás és azokat esetleg kitisztítani. A kéményt is szükséges rendszeresen a kéményseprővel kitisztíttatni. A kémény tisztításának gyakoriságát az illetékes felülvizsgáló szakember állapítja meg. A kályhát minden évben szakemberrel kellene átvizsgáltatni. A kandalló felületét tilos nedves ronggyal tisztítani.

9. A kivitelezés

Önzáródó üvegajtó nélküli kályhát saját kéménybe kell csatlakoztatni. Ezek nyílt tűztérrel történő üzemeltetése csak felügyelet alatt megengedett. A kémény méretezésénél az EN 13384-1 szerint kell eljárni.
A kályhákat szakaszos működésre tervezték.

10. Égési levegő

Mivel a kályha a környezeti levegőtől függő és a helyiség égési levegőjét elszívó tűzhelyet képvisel, szükséges elegendő mennyiségű beáramló égési levegőt biztosítani.
Tömített ablakok és ajtók esetén (például energiamegtakarító intézkedésekkel kapcsolatban) megtörténhet, hogy nincsen elegendő mennyiségű beáramló friss levegő biztosítva, ami befolyásolhatja a kandallókályha huzatát. Ugyanúgy kedvezőtlenül befolyásolhatja az Ön kényelemérzetét sőt biztonságát. Néha elkerülhetetlen lehet a friss levegő beáramlásának biztosítása például légcsappantyú beépítése (a kályha közelében) vagy az égési levegőt kívülre vagy egy jól szellőztetett helyiségbe (kazánházon kívül) kivezető csővezeték elhelyezése által. Mindenekelőtt szükséges biztosítani, hogy az égési levegőt szállító csővezeték a tűzhely üzemeltetése alatt nyitva legyen. A tűzhellyel azonos helyiségben levő páraelszívó kedvezőtlenül befolyásolhatja a kályha működését (sőt zárt tűztérajtó ellenére is füst szivároghat ki a lakóhelyiségbe) tehát semmi esetre sem szabad azt a kályhával egyidejűleg üzemeltetni.
A kandallókályhába a szükséges égési levegő bevezethető a hélységen kívülről is, levegő bevezető csonk segítségével, amely a kandallókályha alsó részében hátul van. A külső környezetből történő betáplálást 100 mm belső átmérőjű hajlékony csővel kell biztosítani.

11. Tűzvédelem

<u>Éghető bútortól és berendezési tárgyaktól való távolság</u>
Hogy a hőhatás elleni megfelelő védelem biztosítva legyen, a kályhát az éghető berendezési tárgyaktól és bútortól a következő minimális távolságban kell felállítani 15 cm a hátától és 20 cm az oldalaitól - a FALUN II, FALUN II UNI, FALUN Keramik, FALUN Serpentino/Sandstein, LANDSHUT, LANDSHUT Top, LANDSHUT II, LANDSHUT II Top, LANDSHUT III Top, ALVESTA Serpentino/Sandstein, ALVESTA II Serpentino /Sandstein, ALVESTA II Steel, CREMONA, CREMONA Top modellekre vonatkozik.
A WIKANTICA, WEIMAR modellnél a minimális távolság: 25 cm hátul és 80 cm oldalt.
A WIESBADEN modellnél a minimális távolság: 15 cm hátul és 50 cm oldalt.
Az ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA modellnél a minimális távolság: 40 cm hátul és 40 cm oldalt.
<u>Tűzvédelem a sugárzási tartományban</u>
Az üvegajtó 80 cm-es sugárzási tartományában nem lehetnek semmilyen éghető berendezési tárgyak és bútor. Ezt a távolságot 40 cm-re lehet csökkenteni, ha a tűztér és az éghető berendezési tárgyak között mindkét oldalról levegővel megfelelően hűtött sugárzásvédő válaszfal van elhelyezve.
<u>Tűzvédelem a sugárzási tartományon kívül</u>
Az éghető berendezési tárgyaktól és bútortól való minimális távolság a kályha címkéjén van feltűntetve és azt feltétlenül szükséges betartani.
<u>Padlózat</u>
Szilárd tüzelőanyag üzemeltetésű kályhák esetében a tűztérajtó előtt található éghető anyagból készült padlózatot éghetetlen anyagból készült burkolattal kell védeni, amelynek kiterjedése a tűztérajtó előtt legalább 50 cm, oldalt 30 cm legyen.

12. Pótalkatrészek

Csak olyan pótalkatrészek használata megengedett, amelyeket a gyártó kifejezetten jóváhagyott vagy amelyeket maga ajánl. Szükség esetén kérem, lépjen érintkezésbe a szakosított eladóval.
<u>A kályhán nem szabad módosításokat végezni!</u>

13. Figyelmeztetés a kéményben keletkezett tűz esetére

Ha nem megfelelő vagy túl nedves tüzelőanyagot használ, az a kéményben történő lerakódás következtében meggyulladhat. Az ilyen esetben a kályhán azonnal zárjon le minden légvezető nyílást és tájékoztassa a tűzoltókat. A tűz kialvása után szükséges a kéményt esetleges repedések vagy tömítetlenség feltárása érdekében szakemberrel ellenőriztetni.

14. Névleges hőteljesítmény, az égési levegő szabályozása és a tüzelőanyag elégésének időtartama

A kályha névleges hőteljesítménye tüzelőanyaghoz:
• A fa 7,5 kW teljesítményű, és 11 Pa minimális tápnyomáson érhető el
• A barnaszén brikett teljesítménye 8,0 kW, és 12 Pa minimális tápnyomáson érhető el.

Tüzelőanyag	Hasábfa (hossza 25 cm, kerülete 30 cm)	Barnaszén brikett
Maximálisan adagolt mennyiség	2,2 kg	1,8 kg
Levegőszabályozó	Nyitva 10 mm	Nyitva
Égési időtartam	1,0 óra	1,0 óra

Fatüzelésű üzemelésnél a szabályozót úgy kell beállítani (10 mm-t magunk felé húzni), hogy a primer égési levegő bevezetője teljesen le van zárva és a szekunder égési levegő bevezetője teljesen nyitva van.
Barnaszénbrikettel való üzemelésnél a szabályozót úgy kell beállítani (teljesen magunk felé kihúzni), hogy a primer- és a szekunderlevegő bevezetői teljesen nyitva vannak.
Az égési levegő szabályozója a tüzelőajtó alatt van.

Mérsékelt terhelésű üzemeltetéshez a következő tüzelőanyag-mennyiség és égési levegő-szabályozás betartása érvényes:

Tüzelőanyag	Barnaszén brikett
Maximálisan adagolt mennyiség	Cca. 1,8 kg
Levegőszabályozó	Nyitva 5 mm
Égési időtartam	Cca. 2 óra

15. Fűtőképesség

A fűtőképességet az olyan térségekre vonatkozó DIN 18 893 szabvány szerint kell meghatározni, amelyek hőszigetelése nem felel meg az 7,5 / 8,0 kW névleges teljesítményre vonatkozó, hőszigetelésről szóló rendelkezések által támasztott követelményeknek:

- Kedvező fűtési feltételeknél: 190 m³
- Kevésbé kedvező fűtési feltételeknél: 145 m³
- Kedvezőtlen fűtési feltételeknél: 98 m³

Időnkénti fűtésnél – amikor a szünetelés több, mint 8 órát tart – 25%-kal csökken a fűtőképesség.

16. Műszaki adatok

- **Szobafűtésből származó kibocsátások névleges hőteljesítmény mellett:**

Tüzelőanyag:	≤ 25% nedvességtartalmú farönkök	Barnaszén brikett
Névleges hőteljesítmény [kW]:	7,5	8,0
Hasznos hatásfok [%]:	80,1	83,0
CO (13%O_2) [mg/Nm³]:	845	836
PM (13%O_2) [mg/Nm³]:	29	30
OGC (13%O_2) [mg/Nm³]:	64	88
NO_x (13%O_2) [mg/Nm³]:	127	196
A fűtés szezonális energiahatékonysága [%]:	70,1	73,0

- **Minimális hőteljesítmény**: - kW
- **Hasznos hatásfok minimális hőteljesítmény mellett:** - %
- **Energiahatékonysági osztály (EEI):** 107
- **Füstgáz-elvezető hátsó:** Ø 150 mm
- **A kályhák teljes méretei [mm] és tömege [kg]:**

Kályha típusa	**Magasság**	**Szélesség**	**Mélység**	**Súly**
FALUN II	1021	549	390	108
FALUN II UNI	1049	510	395	128
FALUN Keramik	1034	628	386	137
FALUN Serpentino	1032	622	386	182
LANDSHUT	1046	780	366	124
LANDSHUT Top	1045	780	369	128
LANDSHUT II	1064	730	367	130
LANDSHUT II Top	1063	730	367	134
LANDSHUT III Top	1397	730	365	165
ALVESTA Serpentino	1122	568	391	136
ALVESTA Sandstein	1122	568	391	136
ALVESTA II Serpentino	927	568	391	134
ALVESTA II Sandstein	927	568	391	134
ALVESTA II Steel	927	549	391	91
CREMONA	1029	510	363	105
CREMONA Top	1027	510	355	109
WIKANTICA	1021	549	390	100
WEIMAR	951	426	355	80
WIESBADEN	1029	510	362	109
ALICANTE	830	588	351	61
VALENCIA	825	589	383	75
ALMERIA	825	602	385	71

17. Kéménycsatlakozás

A kémény megoldására szolgáló adatok (névleges hőteljesítmény mellett):

Tüzelőanyag	Fa	Barnaszén brikett
Füstgáz tömegáramlás [gs^{-1}]	7,9	7,7
Maximális hőmérséklet a füstcső mögött [°C]	315	290
Min. huzat névleges hőteljesítmény mellet [Pa]	11	12

Garancia


Ha kályháján a jótállási idő alatt funkciózavar vagy felületkezelési hiba keletkezik, azt soha ne próbálja saját maga kijavítani. Garanciális és garancia lejárta utáni javításokat a gyártó vagy a forgalmazó végez. A kályha minőségéért, működéséért és kivitelezéséért a fogyasztó részére történt eladás napjától számítva 2 évig úgy vállalunk garanciát, hogy a bizonyíthatóan hibás kivitelezés okozta hibákat rövid időn belül saját költségünkre eltávolítjuk azzal a feltétellel, hogy a kályha:
• pontosan az utasítás szerint volt kezelve,
• az érvényes szabványok szerint volt a kéményhez csatlakoztatva,
• nem volt erőszakkal mechanikai úton megrongálva,
• nem volt javítva, módosítva vagy illetéktelenül kezelve.
Reklamáció alkalmával meg kell adni a pontos címet és ismertetni kell a körülményeket, melyek azokat előidézték. A reklamációt elbíráljuk ha ahhoz az eladás dátumával és a forgalmazó pecsétjével ellátott garancialevelet is mellékeli.
Vásárlás alkalmával saját érdekében követelje az olvashatóan kitöltött garancialevelet. A javítás módjáról és helyéről üzemünkben határozunk.
A fogyasztó vásárlása alkalmával ellenőrizze az üveget.
Megrongálódott üveget illető esetleges reklamációt a gyártó csak 15 napig fogad el a fogyasztó megvásárlásától.
Hő-túlterhelés mellett üzemeltetni a fogyasztót nem megengedett, ami azt jelenti, hogy:
• a használt tüzelőanyag mennyisége nagyobb az ajánlottnál
• az égési levegő mennyisége nagyobb az ajánlottnál
• nem megengedett tüzelőanyag-fajta használata történik
A hő-túlterhelés a következőkben mutatkozhat meg:
• A tűztér samott-válaszfalának megrongálódásában
• Az öntöttvas lemez és a fedél megrongálódásában
• A tűztérajtó megrongálódásában
• A rostély átégésében
• A vermiculitte tégla megrepedezésében
• A külsö festés színárnyalat változása
Rendellenes üzemeltetés esetén a gyártó nem fogadja el a fogyasztóra benyújtott reklamációt!
A termék kicserélésére vagy az adás-vételi szerződés felbontására a Polgári Törvénykönyv és a Reklamációs Szabályzat megillető előírásai érvényesek.

Útmutató a csomagolás megsemmisítéséhez
A gyártó azt javasolja a fogyasztónak, hogy a csomagolás egyes részeit az alábbiak szerint semmisítse meg:
• acélszalag, PE szalag, hullámkarton, PE csomagolás a hulladéklerakóba
• fa csomagoló részeket használja tűzifaként

Útmutató a kályhák szétszereléséhez és megsemmisítéséhez
A gyártó azt javasolja a fogyasztónak, hogy a kályha élettartama lejárta után:
• szerelje le a kályhát a ház kéményéről való leválasztással
• adja át a tűzhelyet a fémhulladék gyűjtőhelyére
• vermikulit elemeket és kerámia ajtóüveget a hulladékmegsemmísítő helyre kell leadni

Elérhetőségeit
THORMA Výroba s.r.o.
Šávoľská cesta 1
986 01 Fiľakovo
SLOVAKIA
www.thorma.sk

Po vybalení krbu prosíme vymeniť prepravnú rúčku na prevádzkovú:
1.Skrutka M6x16
2.Rúrka
3.Podložka prehnutá 8,4
4.Rúčka prevádzková
5.Rúčka prepravná
Uvoľniť skrutku(1) a vybrať z boku dvierok, vytiahnúť rúčku prepravnú(5). Rúčku prevádzkovú(4) vsunúť do dvierok a vzadu založiť rúrku(2) spolu s podložkou prehnutou(3). Rúčku spolu s rúrkou a podložkou zaistiť skrutkou(1) cez bočný otvor na dvierkach.

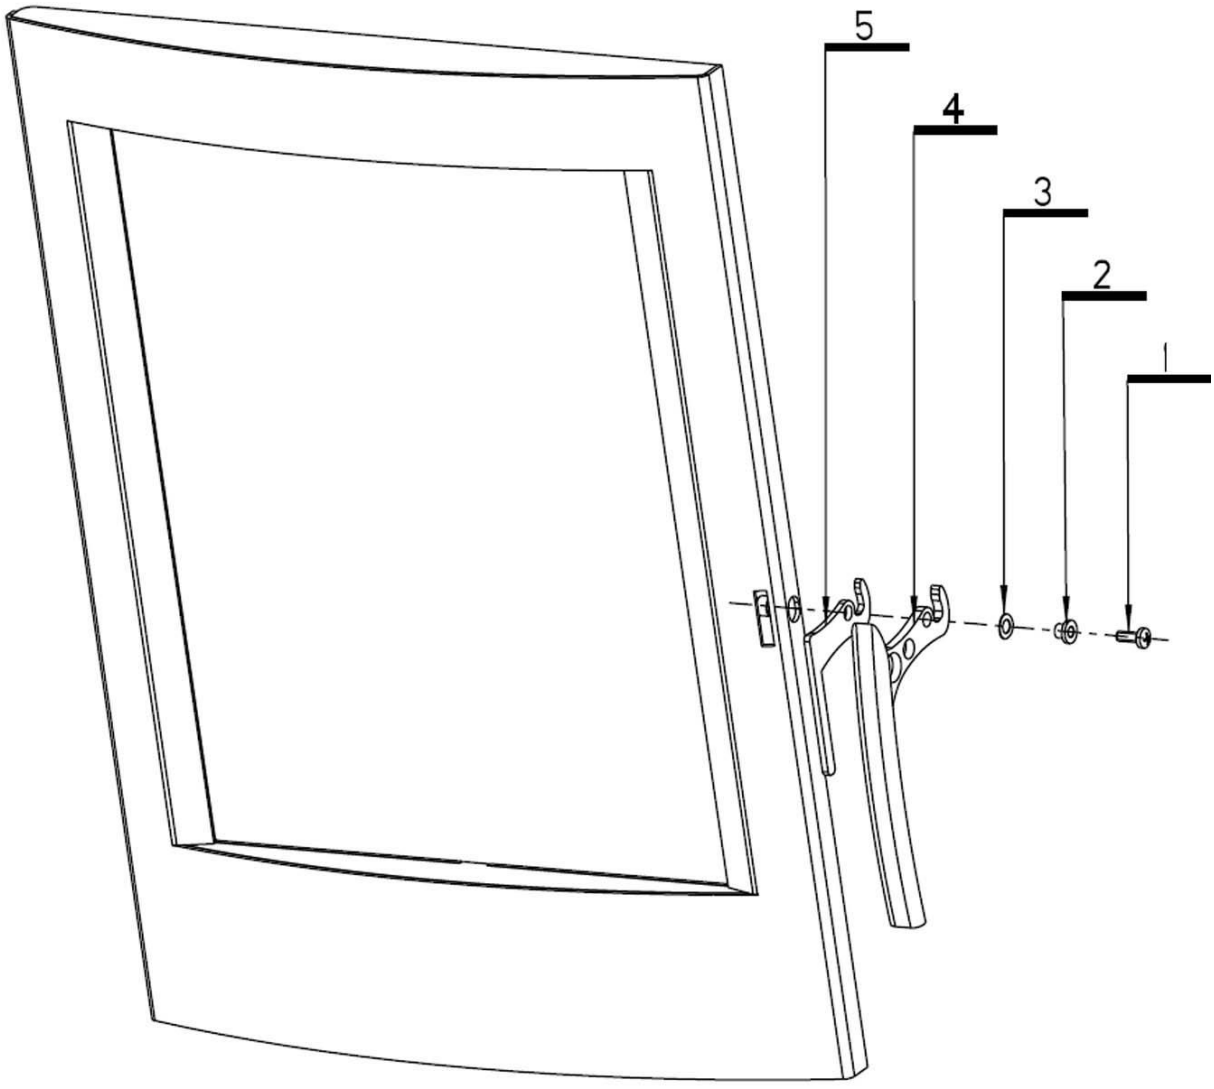

GB – Once the stove unpacked, please, replace the shipping handle by the operation handle:

1. Bolt M6x16
2. Pipe
3. Folded washer
4. Shipping handle
5. Operation handle

Loosen the bolt (1) and pull out on the side of the door, pull out the shipping handle (5).
Insert operation handle (4) in the door and mount the pipe (2) with the washer (3) in the rear.
Tighten the handle with the pipe and the washer with the bolt (1) through the side hole in the door.

DE – AUSTAUSCH DES GRIFFES NACH AUSPACKUNG:

1. Schraube M6x16
2. Griffeinlage
3. Umgebogene Unterlegscheibe 8,4
4. Ziergriff
5. Griff-Transport

Schraube lockern und von der Türseite herausnehmen, Transportgriff herausnehmen.
Ziergriff in die Tür einschieben und hinten die Griffeinlage zusammen mit ungebogener Unterlegscheibe in Griff einlegen.
Den Griff dann zusammen mit Griffeinlage und Unterlegscheibe mit Schraube durch Seitenöffnungen in Türen festziehen.

SK – Po vybalení krbu vymeniť prepravnú rukoväť za prevádzkovú:

1. Skrutka M6x16
2. Rúrka
3. Prehnutá podložka 8,4
4. Rukoväť prevádzková
5. Rukoväť prepravná

Uvoľniť skrutku(1) a vymontovať z dvierok, vytiahnuť prepravnú rukoväť (5).
Rukoväť prevádzkovú (4) vložiť do dvierok a vzadu vložiť rúrku spolu s podložkou (3).
Rukoväť prevádzkovú s rúrkou zaistiť skrutkou (1) cez bočný otvor na dvierkach.

CZ – Po vybalení krbu vyměnit přepravní rukověť za provozní:

1. Šroub M6x16
2. Trubka
3. Prohnutá podložka 8,4
4. Rukojeť provozní
5. Rukojeť přepravní


Uvolnit šroub (1) a vybrat z dvířek, vytáhnout rukojeť přepravní (5).
Rukojeť provozní (4) vložit do dvířek a vzadu vložit trubku (2) spolu s podložkou (3).
Rukojeť spolu s trubkou a podložkou zajistit šroubem (1) přes boční otvor na dvířkách.

HU – A fogyasztó kicsomagolása után kérjük a szállító fogantyút az üzemelésire cserélni:

1. Csavar M6x16
2. Csövecske
3. Hajlított alátét 8,4
4. Üzemelési fogantyú
5. Szállító fogantyú

Meglazítani a csavart (1) és kiemelni az ajtó oldalából, kihúzni a szállító fogantyút (5). Az üzemelési fogantyút (4) behelyezni az ajtóba és hátul behelyezni a csövecskét (2) a hajlított alátéttel (3) együtt. A fogantyút a csövecskével és az alátéttel együtt a csavarral (1) az ajtón levő oldalnyíláson keresztül biztosítani

Maintaining pipe support for combustion air intake
Installation des Stutzens für Anschluss der Verbrennungsluft
Inštalácia hrdla pre prívod spaľovacieho vzduchu
Instalace hrdla pro přívod spalovacího vzduchu
Az égési levegő bevezetésének előkészítése

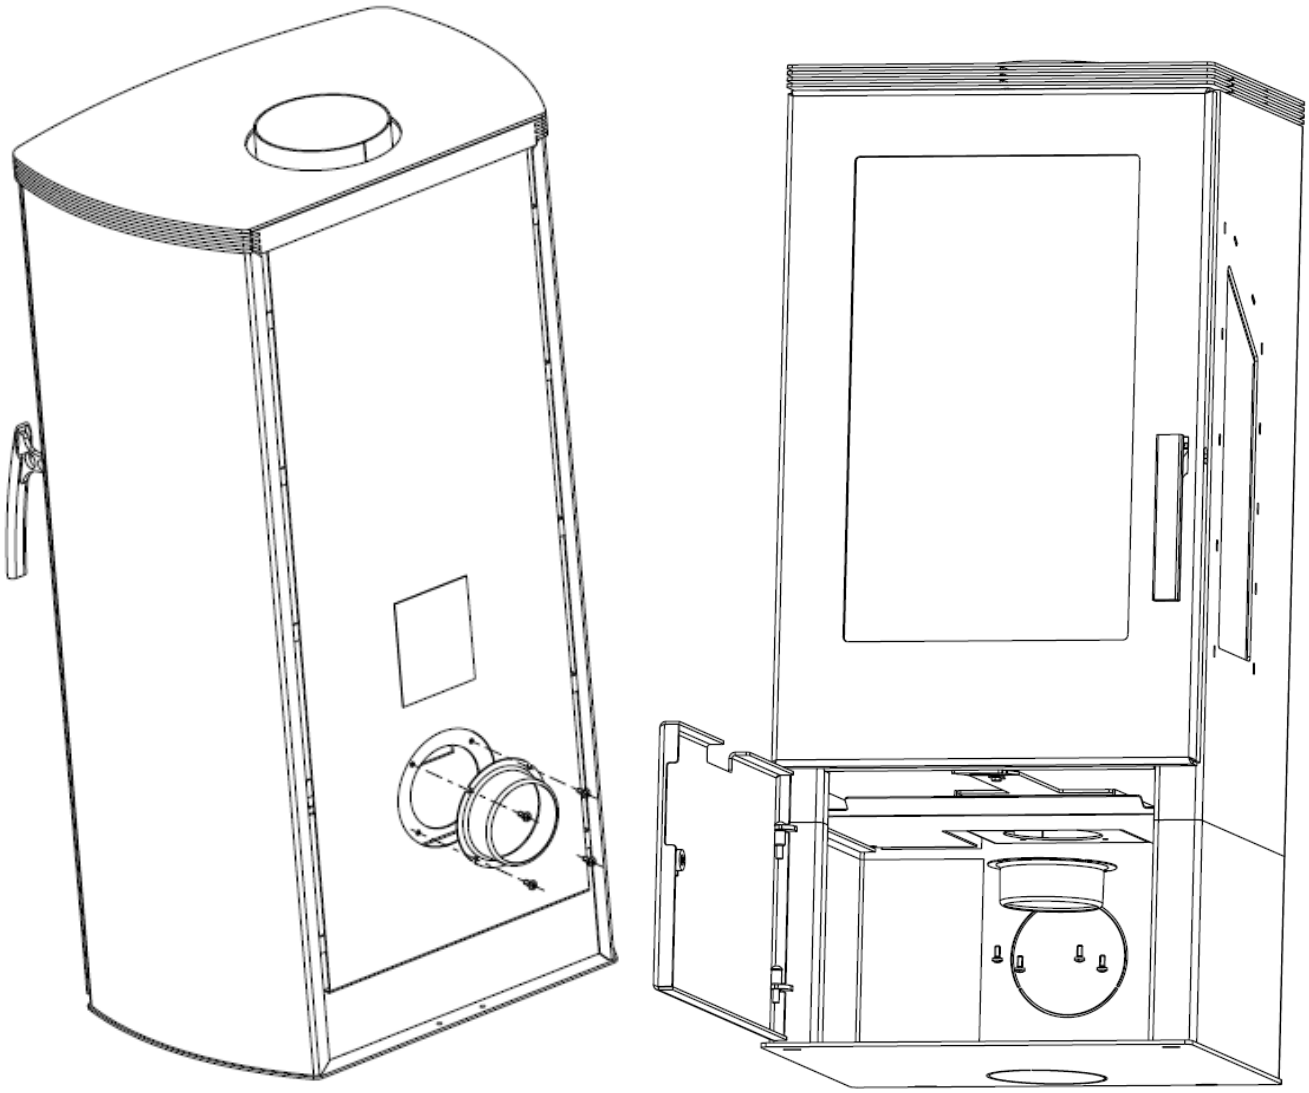

WARRANTY CERTIFICATE

Product name and model: FIREPLACE STOVE FOR SOLID FUEL

FALUN II	**F 9480 I**	***)**	**ALVESTA Soapstone**	**F 9478 I**	***)**
FALUN Ceramic	**F 9478 A**	***)**	**ALVESTA Sandstone**	**F 9478 I**	***)**
FALUN Soapstone	**F 9478 S**	***)**	**ALVESTA II Soapstone**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT	**F 9478 L**	***)**	**ALVESTA II Sandstone**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT Top	**F 9478 8**	***)**	**ALVESTA II Riverstone**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT II	**F 9478 N**	***)**	**ALVESTA II Steel**	**F 9480 4**	***)**
LANDSHUT II Top	**F 9480 B**	***)**	**CREMONA**	**F 9480 Z**	***)**
LANDSHUT III Top	**F 9478 9**	***)**	**CREMONA Top**	**F 9480 O**	***)**
WIKANTICA	**F 9480 T**	***)**	**WIESBADEN**	**F 9480 2**	***)**
FALUN II UNI Soapstone	**F 9480 W**	***)**	**FALUN II UNI Steel**	**F 9480 G**	***)**
WEIMAR	**F 9480 3**	***)**	**ALICANTE**	**F 9478 X**	***)**
VALENCIA	**F 9478 Y**	***)**	**ALMERIA**	**F 9480**	***)**

Serial number: *) Quality class *)

Standards: EN 13240, EN 16510-1, EN 13384-1, EN 13384-2, DIN 18893

Date of production, seal and signature of technical inspection: *)

Sales point seal, purchase date, signature: *)

---

* Put corresponding seals, fill in, or cross out if not applicable.

The warranty certificate is invalid without data marked with *)!

The product was repaired under guarantee: Seal and signature of repair shop:

from: …… to: ..... ……..

from: ……. …….. to: ..... ……

from: …… to: ....

GARANTIEZERTIFIKAT

Produktname und Modell: KAMINOFEN FÜR FESTE BRENNSTOFFE

FALUN II	**F 9480 I**	***)**	**ALVESTA Serpentino**	**F 9478 I**	***)**
FALUN Keramik	**F 9478 A**	***)**	**ALVESTA Sandstein**	**F 9478 I**	***)**
FALUN Serpentino	**F 9478 S**	***)**	**ALVESTA II Serpentino**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT	**F 9478 L**	***)**	**ALVESTA II Sandstein**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT Top	**F 9478 8**	***)**	**ALVESTA II Riverstone**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT II	**F 9478 N**	***)**	**ALVESTA II Steel**	**F 9480 4**	***)**
LANDSHUT II Top	**F 9480 B**	***)**	**CREMONA**	**F 9480 Z**	***)**
LANDSHUT III Top	**F 9478 9**	***)**	**CREMONA Top**	**F 9480 O**	***)**
WIKANTICA	**F 9480 T**	***)**	**WIESBADEN**	**F 9480 2**	***)**
FALUN II UNI Serpentino	**F 9480 W**	***)**	**FALUN II UNI Steel**	**F 9480 G**	***)**
WEIMAR	**F 9480 3**	***)**	**ALICANTE**	**F 9478 X**	***)**
VALENCIA	**F 9478 Y**	***)**	**ALMERIA**	**F 9480**	***)**

Seriennummer: *) Qualitätsklasse: *)

Normen: DIN EN 13240, DIN EN 16510-1, EN 13384-1, EN 13384-2, DIN 18 893

Herstellungsdatum, Stempel und Unterschrift der technischen Prüfung: *)

Stempel der Verkaufsstelle, Kaufdatum, Unterschrift: *)

Ohne mit *) gekennzeichnete Daten ist der Garantieschein ungültig!

Das Produkt wurde im Rahmen der Garantie repariert:

von: …… bis: .....

von: ……. …….. bis: .....

von: …… bis: .....

Stempel und Unterschrift der Reparaturwerkstatt:

.....

.....

.....

Z Á R U Č N Ý L I S T

Názov a typ výrobku: KRBOVÉ KACHLE NA TUHÉ PALIVO

FALUN II	**F 9480 I**	***)**	**ALVESTA Serpentino**	**F 9478 I**	***)**
FALUN Keramik	**F 9478 A**	***)**	**ALVESTA Sandstein (Pieskovec)**	**F 9478 I**	***)**
FALUN Serpentino	**F 9478 S**	***)**	**ALVESTA II Serpentino**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT	**F 9478 L**	***)**	**ALVESTA II Sandstein (Pieskovec)**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT Top	**F 9478 8**	***)**	**ALVESTA II Riverstone**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT II	**F 9478 N**	***)**	**ALVESTA II Steel**	**F 9480 4**	***)**
LANDSHUT II Top	**F 9480 B**	***)**	**CREMONA**	**F 9480 Z**	***)**
LANDSHUT III Top	**F 9478 9**	***)**	**CREMONA Top**	**F 9480 O**	***)**
WIKANTICA	**F 9480 T**	***)**	**WIESBADEN**	**F 9480 2**	***)**
FALUN II UNI Serpentino	**F 9480 W**	***)**	**FALUN II UNI Steel**	**F 9480 G**	***)**
WEIMAR	**F 9480 3**	***)**	**ALICANTE**	**F 9478 X**	***)**
VALENCIA	**F 9478 Y**	***)**	**ALMERIA**	**F 9480**	***)**

Výrobné číslo: *) Akostná trieda *)

Normy: STN EN 13240, STN EN 16510-1, STN 73 4201,STN 73 4210, DINN 18893

Dátum výroby, pečiatka a podpis technickej kontroly: *)

Pečiatka predajne, dátum predaja a podpis: *)

---

* Vyplniť príslušnými pečiatkami, rukou, resp. čo sa nehodí škrtnúť.

Bez údajov označených *) je záručný list neplatný!

Výrobok bol v záručnej oprave:

od:.....do:.....

od:.....do:.....

od:.....do:.....

Pečiatka a podpis opravovne:

.....

.....

.....

Z A R U Č N Í L I S T

Název a typ výrobku: KRBOVÉ KAMNA NA PEVNÉ PALIVO

FALUN II	**F 9480 I**	***)**	**ALVESTA Serpentino (Mastek)**	**F 9478 I**	***)**
FALUN Keramik	**F 9478 A**	***)**	**ALVESTA Sandstein (Pískovec)**	**F 9478 I**	***)**
FALUN Serpentino (Mastek)	**F 9478 S**	***)**	**ALVESTA II Serpentino (Mastek)**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT	**F 9478 L**	***)**	**ALVESTA II Sandstein (Pískovec)**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT Top	**F 9478 8**	***)**	**ALVESTA II Riverstone**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT II	**F 9478 N**	***)**	**ALVESTA II Steel**	**F 9480 4**	***)**
LANDSHUT II Top	**F 9480 B**	***)**	**CREMONA**	**F 9480 Z**	***)**
LANDSHUT III Top	**F 9478 9**	***)**	**CREMONA Top**	**F 9480 O**	***)**
WIKANTICA	**F 9480 T**	***)**	**WIESBADEN**	**F 9480 2**	***)**
FALUN II UNI Serpentino(Mastek)	**F 9480 W**	***)**	**FALUN II UNI Steel**	**F 9480 G**	***)**
WEIMAR	**F 9480 3**	***)**	**ALICANTE**	**F 9478 X**	***)**
VALENCIA	**F 9478 Y**	***)**	**ALMERIA**	**F 9480**	***)**

Výrobní číslo: *) Jakostní třída *)

Normy: ČSN EN 13240, ČSN EN 16510-1, ČSN 06 1008, ČSN 73 4201, DIN 18893

Datum výroby, razítko a podpis technické kontroly: *)

Razítko prodejny, datum prodeje a podpis: *)

---

*) Opatřit příslušnými razítky, vyplnit rukou, resp. nehodící se škrtněte.

-

Bez údajů označených *) je záruční list neplatný!

Výrobek byl v záruční opravě: Razítko a podpis opravovny:

Od: ..... do: ....

Od: .....do: ....

Od: .....do: ....

G A R A N C I A L E V É L

A termék megnevezése és típusa: SZILÁRDÜZELÉSÜ KANDALLÓ KÁLYHA

FALUN II	**F 9480 I**	***)**	**ALVESTA Serpentino**	**F 9478 I**	***)**
FALUN Keramik	**F 9478 A**	***)**	**ALVESTA Sandstein**	**F 9478 I**	***)**
FALUN Serpentino	**F 9478 S**	***)**	**ALVESTA II Serpentino**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT	**F 9478 L**	***)**	**ALVESTA II Sandstein**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT Top	**F 9478 8**	***)**	**ALVESTA II Riverstone**	**F 9478 T**	***)**
LANDSHUT II	**F 9478 N**	***)**	**ALVESTA II Steel**	**F 9480 4**	***)**
LANDSHUT II Top	**F 9480 B**	***)**	**CREMONA**	**F 9480 Z**	***)**
LANDSHUT III Top	**F 9478 9**	***)**	**CREMONA Top**	**F 9480 O**	***)**
WIKANTICA	**F 9480 T**	***)**	**WIESBADEN**	**F 9480 2**	***)**
FALUN II UNI Serpentino	**F 9480 W**	***)**	**FALUN II UNI Steel**	**F 9480 G**	***)**
WEIMAR	**F 9480 3**	***)**	**ALICANTE**	**F 9478 X**	***)**
VALENCIA	**F 9478 Y**	***)**	**ALMERIA**	**F 9480**	***)**

Gyártási szám: *) Minőségi osztály *)

Szabványok: EN 13240, EN 16510-1, EN 13384-1, EN 13384-2, DIN 18893

A gyártás dátuma, műszaki ellenőrzés pecsétje, aláírása: *)

Forgalmazó pecsétje, eladás dátuma és aláírás: *)

---

* A megfelelő pecséttel ellátni, kézzel kitölteni, ill. ami nem jó áthúzni.

A *) csillaggal jelölt adatok nélkül a garancialevél érvénytelen!

A termék

.....-tól.....-ig

.....-tól.....-ig

.....-tól.....-ig
garanciális javításon esett át

A szerviz pecsétje, aláírás:

.....

.....

.....

THORMA Výroba s.r.o.
Šávoľská cesta 1
986 01 Fiľakovo
SLOVAKIA
www.thorma.sk

v. 25.01.17