Nederlandse referentievertaling

HAAS+SOHN

Niet-officiële machinevertaling. Technische en taalkundige controle is vereist.

Deze vertaling is geen nieuw certificaat van de fabrikant.

De vertaling volgt de tekst van het oorspronkelijke document. Merken, modelnamen, codes en technische waarden blijven behouden.

De tekst is opnieuw opgemaakt om afkapping te voorkomen. De oorspronkelijke afbeeldingen, diagrammen en opmaak staan in het volledige origineel.

ID: pdf_20e33ae4f8802b80f2f6

SHA-256: 20e33ae4f8802b80f2f67f911cb9de0ca0e1729ddbd43a0df4041bde4397f2f7

Oorspronkelijke pagina 1

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Montážní návod	Montage-instructies
CZ	CZ
Krbová stavebnice Levi	Levi openhaardset
/haassohnrukov	/haassohnrukov
0434715901405a	0434715901405a
Krbová stavebnice Levi	Levi openhaardset
Montážní návod	Montage-instructies
Krbová stavebnice Levi	Levi openhaardset
Krbová stavebnice Levi	Levi openhaardset

Oorspronkelijke pagina 2

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Poznámky v textu	Aantekeningen in de tekst
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	De belangrijkste waarschuwingen zijn die met de aanduiding WAARSCHUWING. Waarschuwingen met de aanduiding WAARSCHUWING attenderen u op een ernstig risico op schade aan de verwarming of letsel.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	De waarschuwing op het briefje wijst u op mogelijke schade aan uw verwarming.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Deze notitie vestigt uw aandacht op informatie die belangrijk is voor de algemene werking van uw verwarming.
CZ	CZ

Oorspronkelijke pagina 3

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obsah	Inhoud
CZ	CZ
Obsah	Inhoud
1. Úvodní poznámky 1	1. Inleidende opmerkingen 1
2. Předpoklady 1	2. Aannames 1
3. Nářadí..... 1	3. Gereedschap..... 1
4. Materiál 1	4. Materiaal 1
5. Příprava montáže..... 1	5. Voorbereiding op de installatie..... 1
6. Pokyny pro montáž..... 6	6. Montage-instructies..... 6
7. Montáž krbové stavebnice..... 7	7. Het haardpakket in elkaar zetten..... 7
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce.....16	8. Brandvoorschriften voor brandbare constructies.....16
9. Rozměrové schéma.....24	9. Maatdiagram.....24

Oorspronkelijke pagina 5

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
1. Úvodní poznámky	1. Inleidende opmerkingen
Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky. Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.	Voordat u deze montage-instructies leest, dient u eerst de montage- en bedieningsinstructies van uw openhaardinzet te raadplegen. Bij het uitpakken van de betonnen onderdelen kunt u oneffenheden op het oppervlak aantreffen (scheurtjes, poriën), die met de meegeleverde lijm moeten worden bedekt.
2. Předpoklady	2. Aannames
Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Levi“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. 300 kg. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.	Voordat u de open haard monteert, is het noodzakelijk om te controleren of de vloer voldoende draagvermogen heeft. Het totale gewicht van de "Levi" open haard (inbouwhaard met ombouw) is circa 300 kg. Bij plafonds van houten balken is het absoluut noodzakelijk om een constructeur te raadplegen.
UPOZORNĚNÍ	KENNISGEVING
Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.	Bij het monteren van een haardbouwpakket moeten de brandveiligheidsvoorschriften en bouwvoorschriften in acht worden genomen.
3. Nářadí	3. Gereedschap
K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:	Voor de montage van de haardset heeft u het volgende gereedschap nodig:
- vodováha - metr - úhelník 90° - zednická lžíce nebo špachtle - gumové kladivo - tužka	- waterpas - meetlint - 90 - troffel of spatel - rubberen hamer - potlood
- houba, hadřík - stranový klíč SW 10 - stranový klíč SW 13 - malířský váleček - výtlačná pistole	- spons, doek - steeksleutel SW 10 - steeksleutel SW 13 - verfroller - spuitpistool
CZ	CZ
4. Materiál	4. Materiaal
- barva - případně omítka - voda	- verf - eventueel pleisterwerk - water
5. Příprava montáže	5. Voorbereiding op de montage
1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).	1. Pak de afzonderlijke betononderdelen en accessoires voorzichtig uit. Controleer aan de hand van de onderstaande onderdelenlijst of de set compleet is. Plaats de onderdelen in de juiste volgorde (zie montagehandleiding).
2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW	2. Stel de haardinzet op de juiste hoogte in door de verstelbare poten te draaien met behulp van de SW-sleutel.
13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 5. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2- 3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.	13. De ideale hoogte is weergegeven in figuur 5. De onderrand van het frame moet 2 tot 3 millimeter boven de betonnen fundering uitsteken om te voorkomen dat het beton beschadigd raakt door thermische uitzetting van de haard. Het is tevens noodzakelijk om een minimale opening van 2-3 mm tussen de haard en de zijwanden aan te houden.

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 6). Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.	3. Plaats de haardinzet op de juiste afstand van de achterwand (zie afbeelding 6). Belangrijk: Gebruik vervolgens een waterpas om de haardinzet waterpas te zetten.
1	1

Oorspronkelijke pagina 6

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).	4. Sluit de inzethaard aan op de schoorsteen met behulp van een rookkanaal, bijvoorbeeld met een dubbel rookkanaal (zie Algemene instructies voor de inzethaard).
5. Nyní můžete začít s montáží obestavby. Důležité: Montáž provádějte min. ve dvou.	5. Nu kunt u beginnen met het monteren van de behuizing. Belangrijk: Voer de montage met minimaal twee personen uit.
CZ	CZ
Seznam dílů	Onderdelenlijst
Výrobní č.	Productienummer
Množství	Hoeveelheid
Název	Naam
Materiál	Materiaal
Provedení	Uitvoering
Podlahová deska	Vloerplaat
0621870100100	0621870100100
1	1
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
Montážní tvarovka	Montagefitting
0621870100800	0621870100800
2	2
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
Betonová záslepka	Betonplug
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
0621880100105	0621880100105
1	1
Sokl	Plint
0621880100500	0621880100500
1	1
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Boční stěna levá spodní	Zijwand links onder
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
0621880100220	0621880100220
1	1
2	2
Acryl	Acryl
Kleber	Kleber

Oorspronkelijke pagina 7

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Boční stěna levá horní	Zijwand linksboven
0621880100320	0621880100320
1	1
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
Boční stěna pravá spodní	Zijwand, rechtsonder
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
0621880100210	0621880100210
1	1
Boční stěna pravá horní	Zijwand, rechtsboven
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
0621880100310	0621880100310
1	1
Vrchní deska	Bovenplaat
0621880100400	0621880100400
1	1
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
Mřížka	Rooster
Plech	Plaatmetaal
0621880101300	0621880101300
1	1
lakovaný	gelakt
Šroub DIN 933 – M6x30	Schroef DIN 933 – M6x30
6	6
Podložka DIN 9021 – M6	Ring DIN 9021 – M6
6	6
Přitahovací čep	Trekpen
0621880101000	0621880101000

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
4	4
Montážní plech	Montageplaat
Plech	Plaatmetaal
0621880101400	0621880101400
2	2
Podložka DIN 9021 – M6	Ring DIN 9021 – M6
4	4
Šroub DIN 933 – M6x12	Schroef DIN 933 – M6x12
6	6
Flexibilní lepidlo	Flexibele lijm
0621800105000	0621800105000
1	1
Akryl	Acryl
0621800105050	0621800105050
1	1
CZ	CZ
3	3

Oorspronkelijke pagina 8

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi hladký dekor	Onderdelenlijst – Levi gladde decorvariant
Výrobní č.	Productienummer
Množství	Hoeveelheid
Název	Naam
Materiál	Materiaal
Provedení	Uitvoering
Přední stěna horní	Voorwand boven
0631880100700	0631880100700
1	1
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
Přední stěna spodní	Voorwand onderkant
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
0631880100600	0631880100600
2	2
Přední stěna spodní pro zásobník na palivo	Voorste onderwand voor brandstoftank
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
0631880101200	0631880101200
2	2
4	4

Oorspronkelijke pagina 9

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, horizontální	Onderdelenlijst – Levi variant met gestructureerde decoratie, horizontaal
Výrobní č.	Productienummer
Množství	Hoeveelheid
Název	Naam
Materiál	Materiaal
Provedení	Uitvoering
Přední stěna horní	Voorwand boven
0631880111100	0631880111100
1	1
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
Přední stěna spodní	Voorwand onderkant
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
0631880111000	0631880111000
1	1
5	5

Oorspronkelijke pagina 10

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, vertikální	Onderdelenlijst – Levi variant met gestructureerde decoratie, verticaal
Výrobní č.	Productienummer
Množství	Hoeveelheid
Název	Naam
Materiál	Materiaal
Provedení	Uitvoering
Přední stěna horní	Voorwand boven
0631880120900	0631880120900
1	1
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
Přední stěna spodní	Voorwand onderkant
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
0631880120800	0631880120800
1	1
6. Pokyny pro montáž	6. Montage-instructies
• Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!	Het is niet toegestaan om de kit in elkaar te zetten zonder de betonnen onderdelen aan elkaar te lijmen en zonder de bovenbouw te beveiligen tegen wegglijden!
• Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).	• Om kleine kieren tussen de open haard en de muur te voorkomen, raden we aan deze op te vullen met acrylkit (in tegenstelling tot siliconenkit kan acryl direct overschilderd worden).
• Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.	• Nadat de haardset is opgedroogd, kan de haard worden geverfd met verf op minerale basis (geen impregnering nodig). Om een fijne structuur te verkrijgen, mengt u een beetje lijm door de verf voor de eerste laag. De tweede laag wordt alleen met verf aangebracht. Het is ook mogelijk om te werken met een roller en een schraper.
6	6

Oorspronkelijke pagina 11

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
• Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.	• De haardset moet enkele dagen drogen voordat deze voor de eerste keer gebruikt kan worden.
• Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.	• Lees voor het eerste gebruik van de haard de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en steek hem aan met een beetje hout. Na ongeveer een uur zal de haard op het nominale vermogen werken.
VAROVÁNÍ	WAARSCHUWING
Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!	Bij het monteren van losse betonnen onderdelen bestaat er een risico op letsel voor volwassenen en kinderen!
Poznámka	Opmerking
Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky). Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Capillaire scheuren, veroorzaakt door uitdroging van betononderdelen, kunnen worden gerepareerd met de bijgeleverde flexibele lijm of de meegeleverde acrylkit (we raden aan om indien nodig textieltape te gebruiken). Kleine scheuren in betononderdelen zijn niet gevaarlijk omdat de constructie voldoende is versterkt met staalwapening.
UPOZORNĚNÍ	KENNISGEVING
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Kleine scheurtjes in betonnen onderdelen worden niet als reden voor een klacht beschouwd.
7. Montáž krbové stavebnice	7. Het haardpakket in elkaar zetten
1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou. Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).	1. Zorg er bij het monteren voor dat de afzonderlijke onderdelen van de set horizontaal worden geplaatst. Markeer de juiste positie met een potlood. Alle onderdelen worden in de aangegeven volgorde gemonteerd en met flexibele lijm aan elkaar bevestigd (breng de lijm slechts in een dunne laag aan).
2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.	2. Meng de meegeleverde lijm met water tot een consistentie die lijkt op tandpasta. Alle onderdelen zullen aan elkaar en aan de muur hechten. Voor een optimale hechting dienen de te verlijmen oppervlakken schoon en licht bevochtigd te zijn. Verwijder overtollige lijm met een spatel en een vochtige doek.
CZ	CZ
Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku	Afbeelding 1: Plaats de vloerplank
Obrázek 2: Uzavřete otvor betonovou záslepkou	Afbeelding 2: Sluit het gat af met een betonnen plug.
7	7

Oorspronkelijke pagina 14

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 6: Vyrovnejte a zasuňte	Afbeelding 6: Uitlijnen en invoegen
krbovou vložku	openhaardinzet
CZ	CZ
Obrázek 7: Vyrovnejte vložku,	Afbeelding 7: Lijn het inzetstuk uit,
odmontujte montážní plechy	Verwijder de montageplaten.
10	10

Oorspronkelijke pagina 16

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 10: Usaďte horní pravou boční stěnu	Afbeelding 10: Installeer de rechterbovenwand
CZ	CZ
Obrázek 11: Stejně tak usaďte	Afbeelding 11: Ga op dezelfde manier zitten
spodní a horní levou boční	onder- en bovenzijde links
stěnu	muur
12	12

Oorspronkelijke pagina 18

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 13–14: Připevněte spodní a horní přední stěnu	Afbeelding 13–14: Bevestig de onderste en bovenste voorpanelen
Upozornění! Mezi betonovými díly a vložkou musí být zachována mezera min. 3 mm!	Let op! Er moet een opening van minimaal 3 mm worden aangehouden tussen de betonnen onderdelen en het inzetstuk!
CZ	CZ
14	14

Oorspronkelijke pagina 20

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce	8. Brandvoorschriften voor brandbare constructies
Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, musí se stěna ochránit izolačními panely z křemičitanu vápenatého tl. ≥40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).	De wand achter de open haard moet onbrandbaar of brandwerend zijn. Deze mag geen elementen bevatten die brandbeveiliging vereisen, zoals elektrische bedrading, gasleidingen of houten vakwerkwanden, enz. Indien dit niet het geval is, moet de wand worden beschermd met calciumsilicaat isolatiepanelen van ≥40 mm dik, bijvoorbeeld SILCA 250KM (niet inbegrepen bij de levering).
Kromě toho musí být namontována sada protipožární ochrany (není součástí dodávky).	Daarnaast moet er een brandbeveiligingsset worden geïnstalleerd (niet inbegrepen in de levering).
UPOZORNĚNÍ	KENNISGEVING
Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.	Tijdens de installatie moeten nationale en Europese normen, lokale bouwvoorschriften en brandveiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
Obrázek 17: Umístění	Afbeelding 17: Locatie
zděře	schaafwonden
Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního	Scheur in de muur met bouwvergunning
dozoru	overzicht
CZ	CZ
16	16

Oorspronkelijke pagina 21

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 18: Montáž izolačních panelů	Afbeelding 18: Installatie van isolatiepanelen
CZ	CZ
Obrázek 19: Umístění podlahové desky a soklu s	Afbeelding 19: Het positioneren van de vloerplaat en de plint met
montážními plechy	montageplaten
17	17

Oorspronkelijke pagina 22

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 20: Umístění	Afbeelding 20: Locatie
krbové vložky s protipo-	openhaardinzetstukken met anti-
žární ochranou	brandbeveiliging
CZ	CZ
Obrázek 21: Připojení na komín a odstranění montážních plechů	Afbeelding 21: Aansluiten op de schoorsteen en de montageplaten verwijderen
18	18

Oorspronkelijke pagina 23

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 22: Bezpečnostní	Afbeelding 22: Veiligheid
odstupová vzdálenost	afstand
před dvířky	voor de deur
CZ	CZ
Obrázek 23: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné	Afbeelding 23: Minimale afmetingen van het vereiste achterwandoppervlak.
chránit	verdedigen
19	19

Oorspronkelijke pagina 24

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 24: - minimální	Figuur 24: - minimum
rozměry plochy na zadní a	afmetingen van het gebied op de rug en
boční stěně, kterou je	de zijwand, die is
nutné chránit	noodzakelijk om te beschermen
- bezpečnostní vzdálenost	- veiligheidsafstand
od boční stěny	vanaf de zijwand
CZ	CZ
20	20

Oorspronkelijke pagina 26

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Připojení na komín — horní kouřovod	Schoorsteenaansluiting — bovenste rookkanaal
Obrázek 27: - dvojitá zděř	Afbeelding 27: - dubbele zeis
ve stropu	in het plafond
- minimální šířka plochy	- minimale breedte van het gebied
zadní stěny, kterou je	de achterwand, die is
nutné chránit	noodzakelijk om te beschermen
CZ	CZ
Obrázek 28: Minimální	Figuur 28: Minimum
délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit	lengte van het plafondoppervlak dat beschermd moet worden
22	22

Krbová stavebnice Levi

Montážní návod
Krbová stavebnice Levi

CZ

/haassohnrukov

04347159014O5a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 6
7. Montáž krbové stavebnice 7
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 16
9. Rozměrové schéma 24

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Levi“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 5. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 6).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

5. Nyní můžete začít s montáží obestavby.
Důležité: Montáž provádějte min. ve dvou.

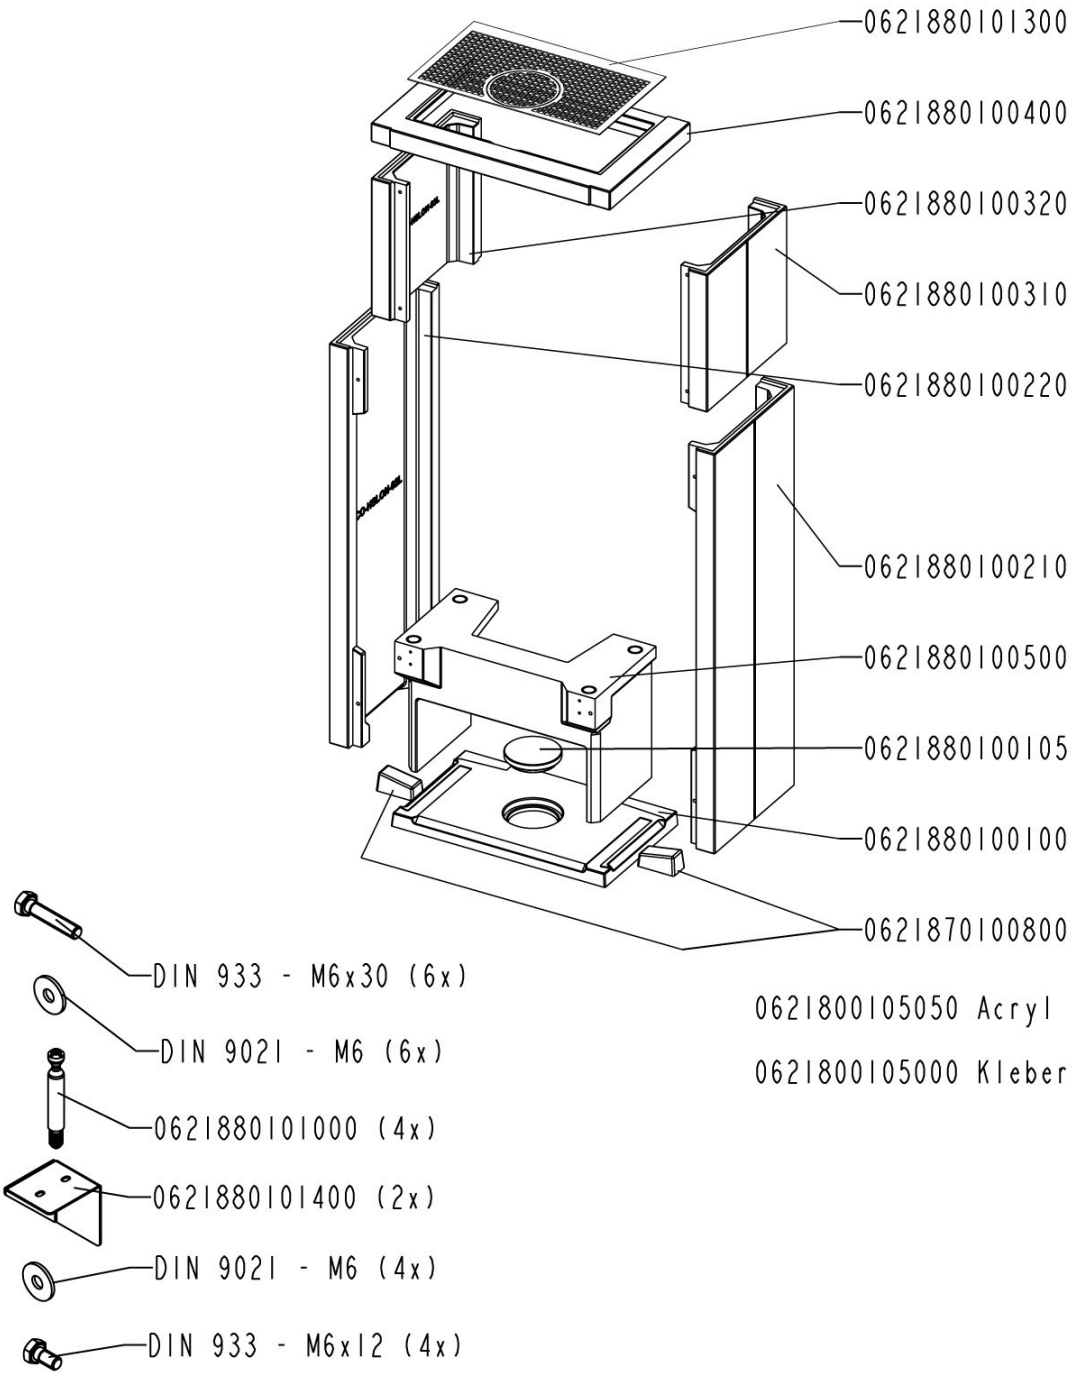



Seznam dílů

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621870100100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621870100800	2	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621880100105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621880100500	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621880100220	1	Boční stěna levá spodní	Lehčený beton	surový

0621880100320	1	Boční stěna levá horní	Lehčený beton	surový
0621880100210	1	Boční stěna pravá spodní	Lehčený beton	surový
0621880100310	1	Boční stěna pravá horní	Lehčený beton	surový
0621880100400	1	Vrchní deska	Lehčený beton	surový
0621880101300	1	Mřížka	Plech	lakovaný
	6	Šroub DIN 933 – M6x30		
	6	Podložka DIN 9021 – M6		
0621880101000	4	Přitahovací čep		
0621880101400	2	Montážní plech	Plech	
	4	Podložka DIN 9021 – M6		
	6	Šroub DIN 933 – M6x12		
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		


CZ

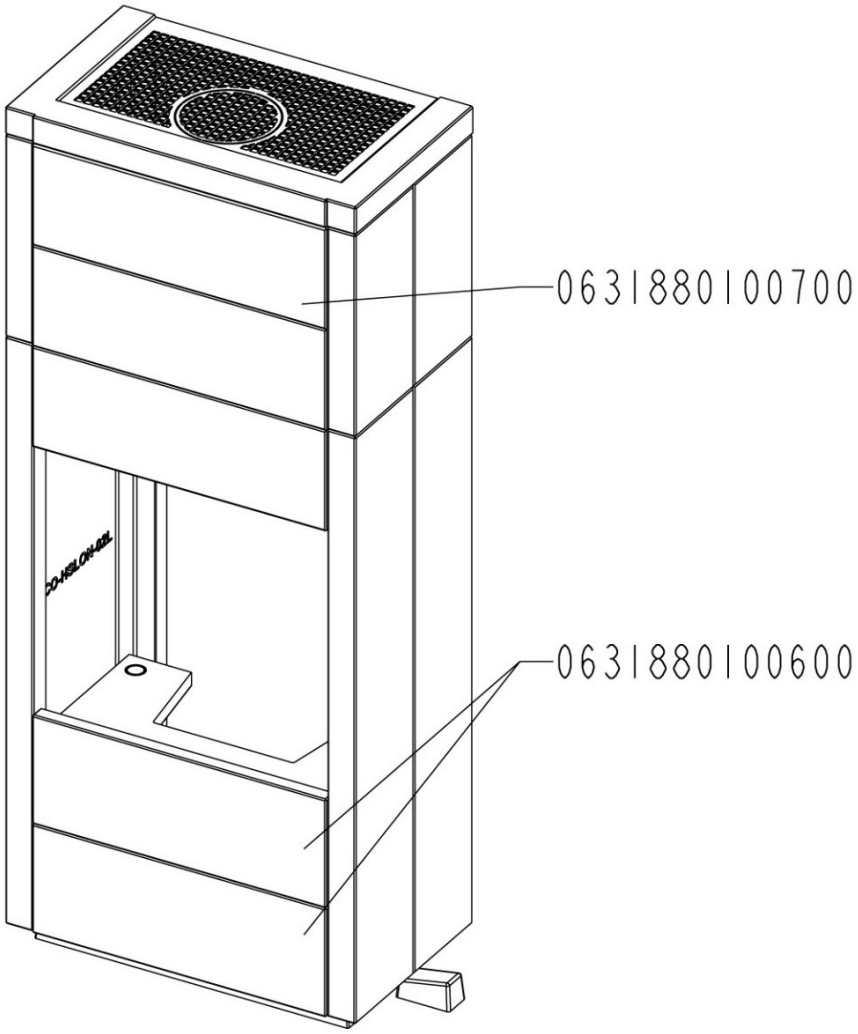

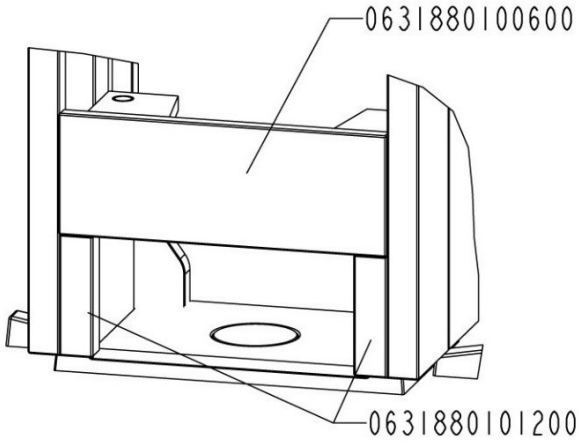

Seznam dílů – varianta Levi hladký dekor


Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880100700	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880100600	2	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový
0631880101200	2	Přední stěna spodní pro zásobník na palivo	Lehčený beton	surový

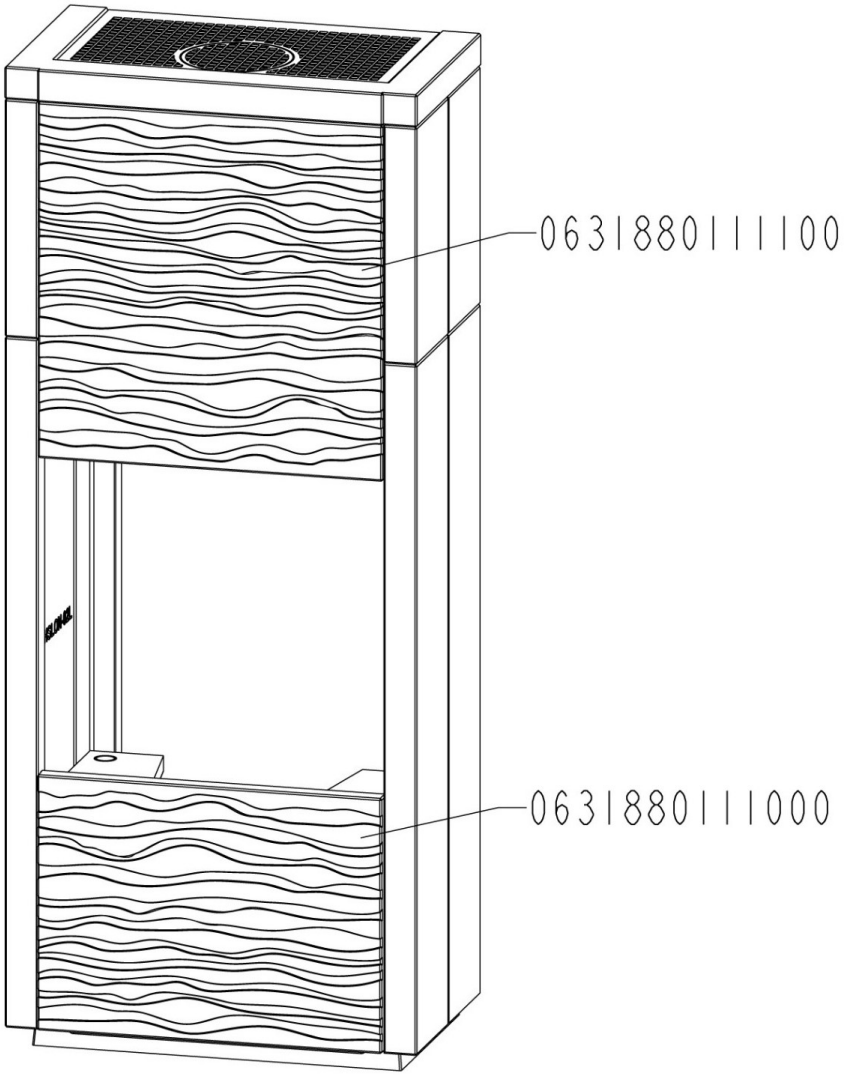

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, horizontální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880111100	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880111000	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

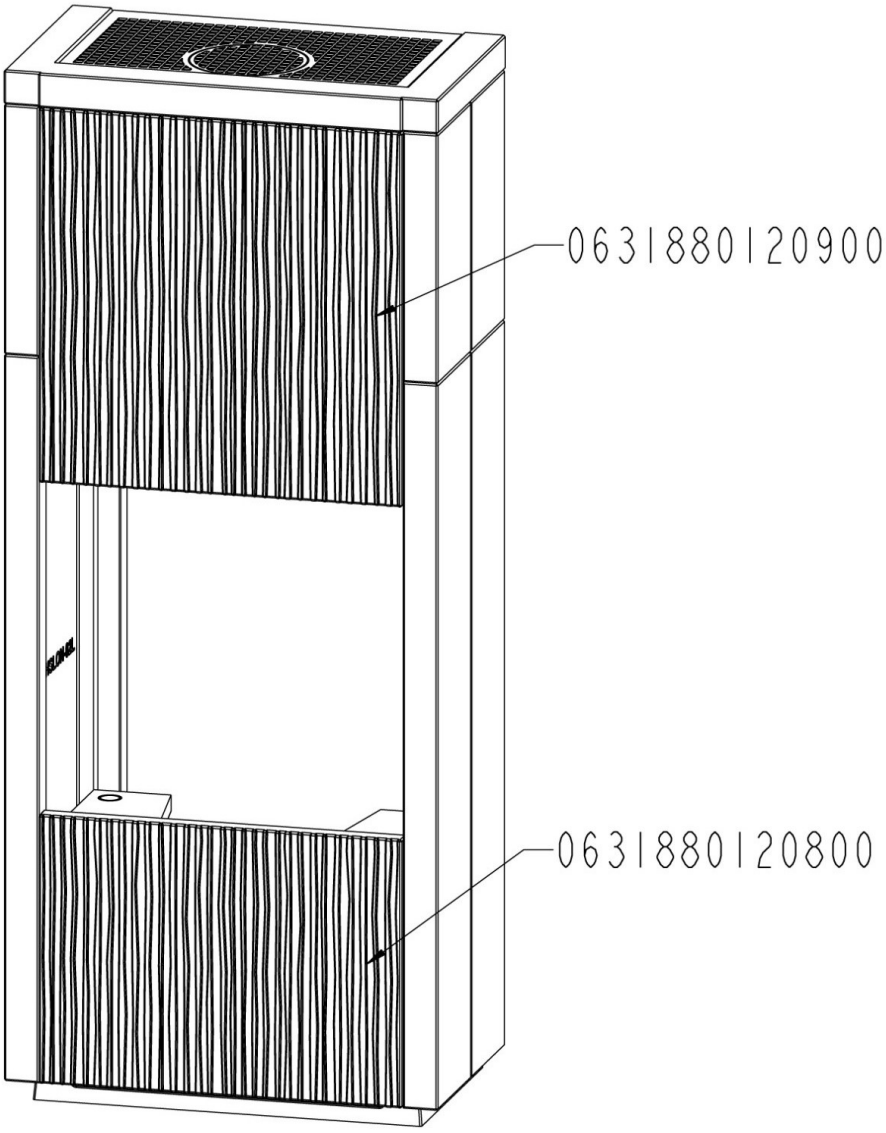

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, vertikální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880120900	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880120800	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.

- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

7. Montáž krbové stavebnice


1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).

2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.


CZ

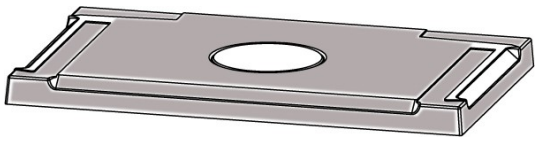


Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku

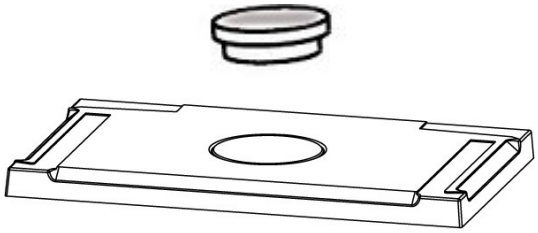

Obrázek 2: Uzavřete otvor betonovou záslepkou

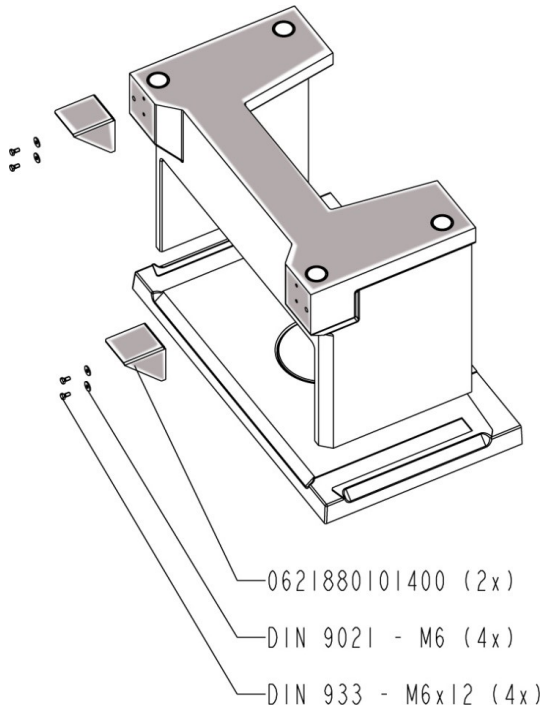



Obrázek 3: Připevněte montážní plechy

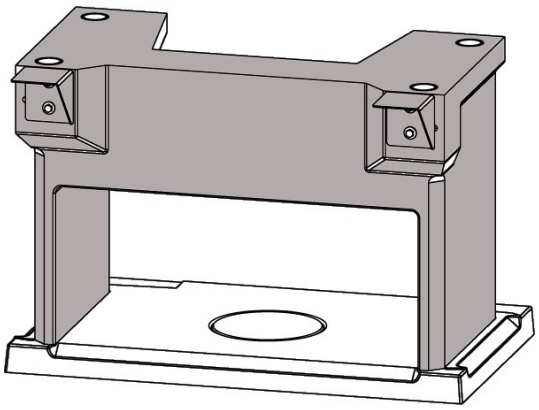

Obrázek 4: Umístěte sokl


CZ

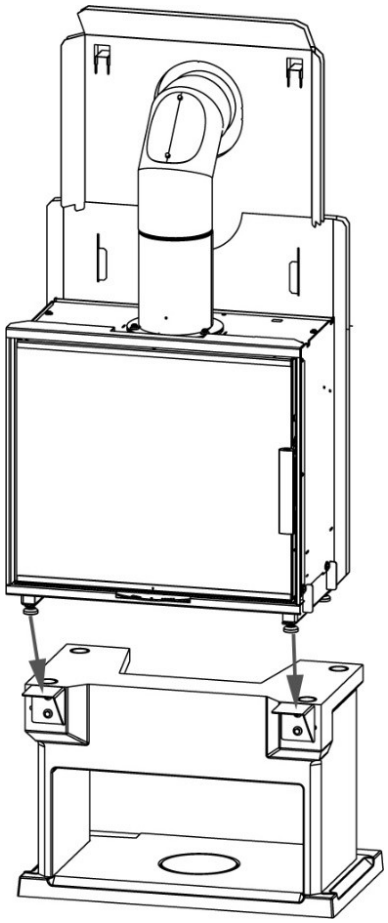

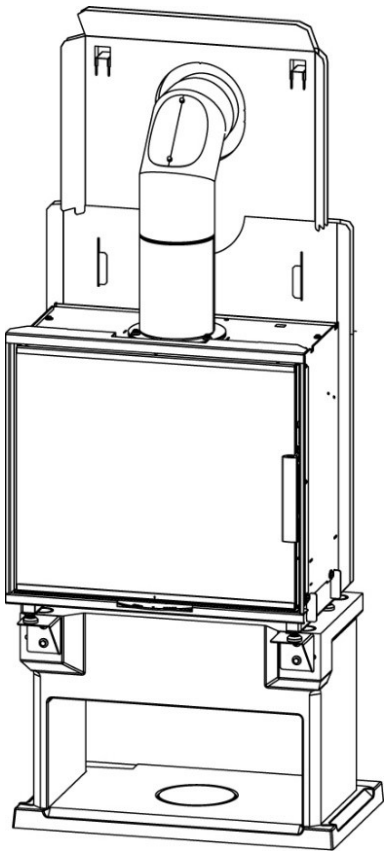


Obrázek 5a+b: Umístěte krbovou vložku

CZ

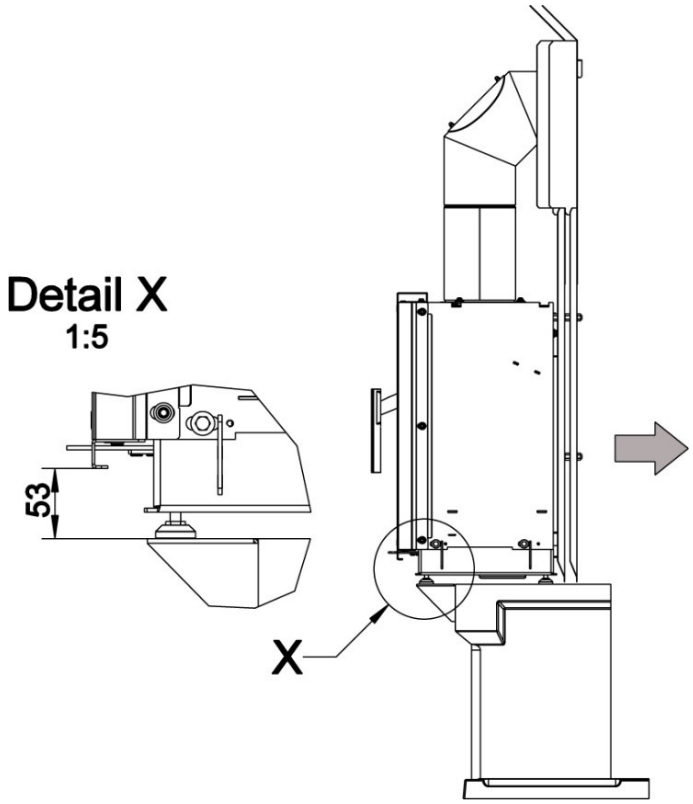


Obrázek 6: Vyrovnejte a zasuňte krbovou vložku

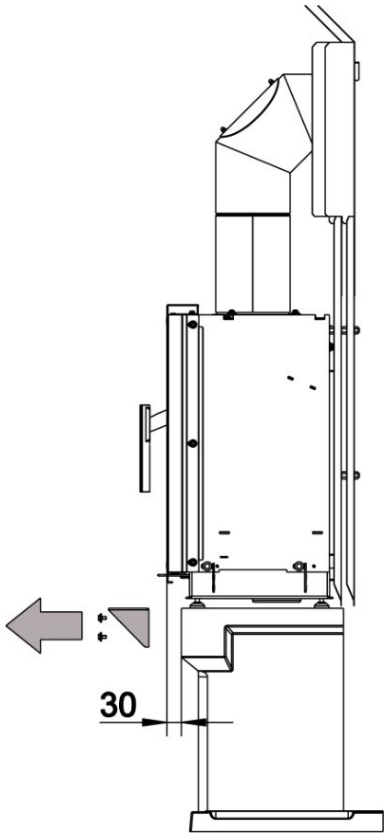


Obrázek 7: Vyrovnejte vložku, odmontujte montážní plechy


CZ

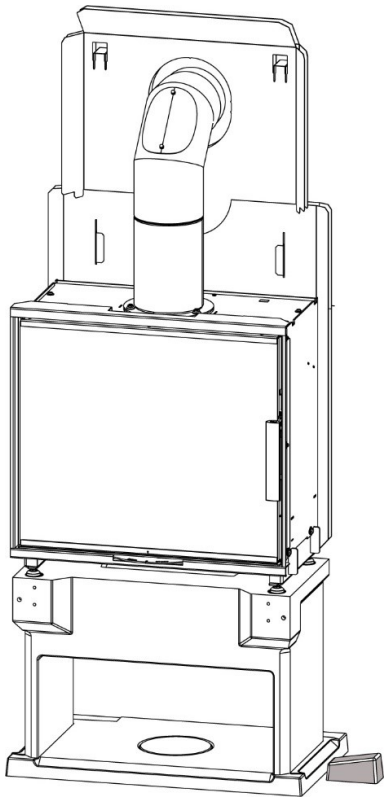


Obrázek 8: Umístěte montážní tvarovku

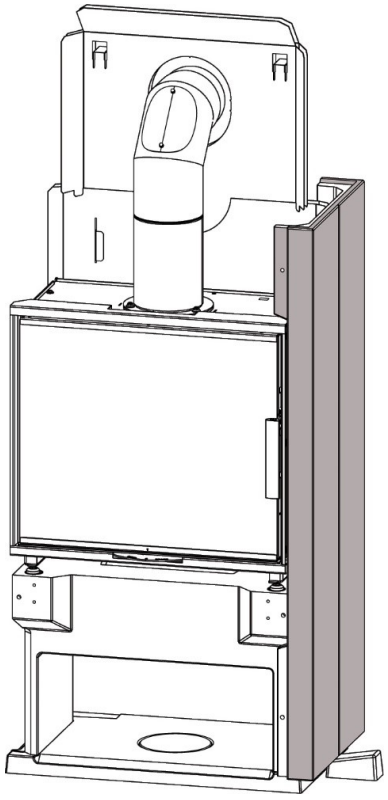

Obrázek 9: Usaďte spodní pravou boční stěnu

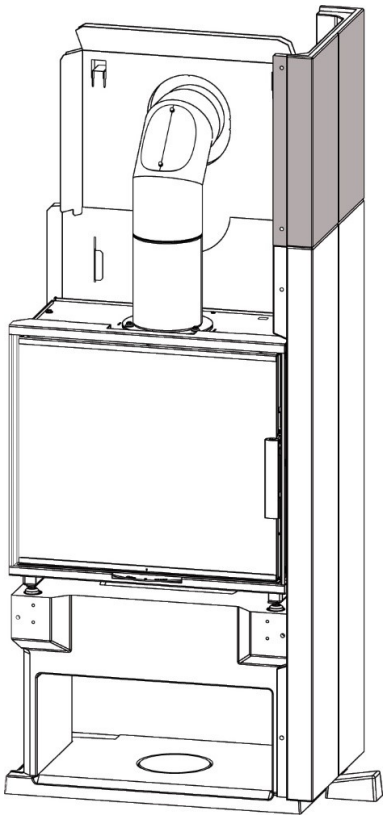


Obrázek 10: Usaďte horní pravou boční stěnu

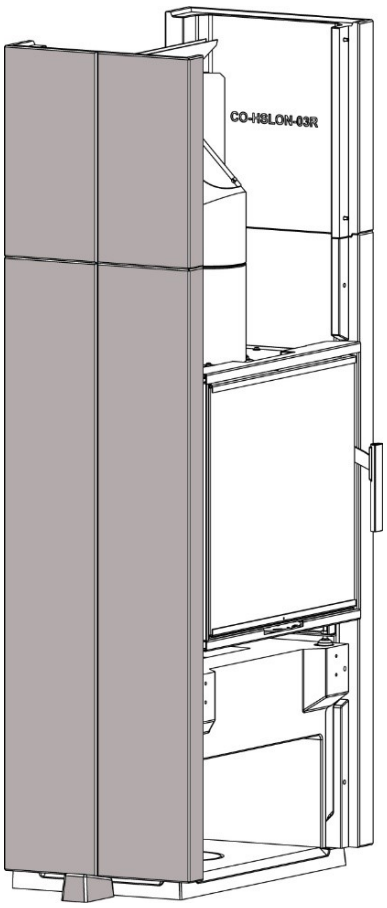


Obrázek 11: Stejně tak usaďte spodní a horní levou boční stěnu

CZ

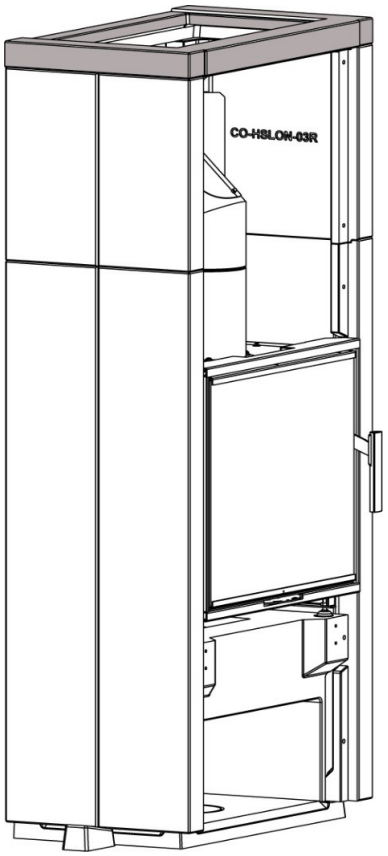

Obrázek 12: Nasaďte vrchní desku


CZ

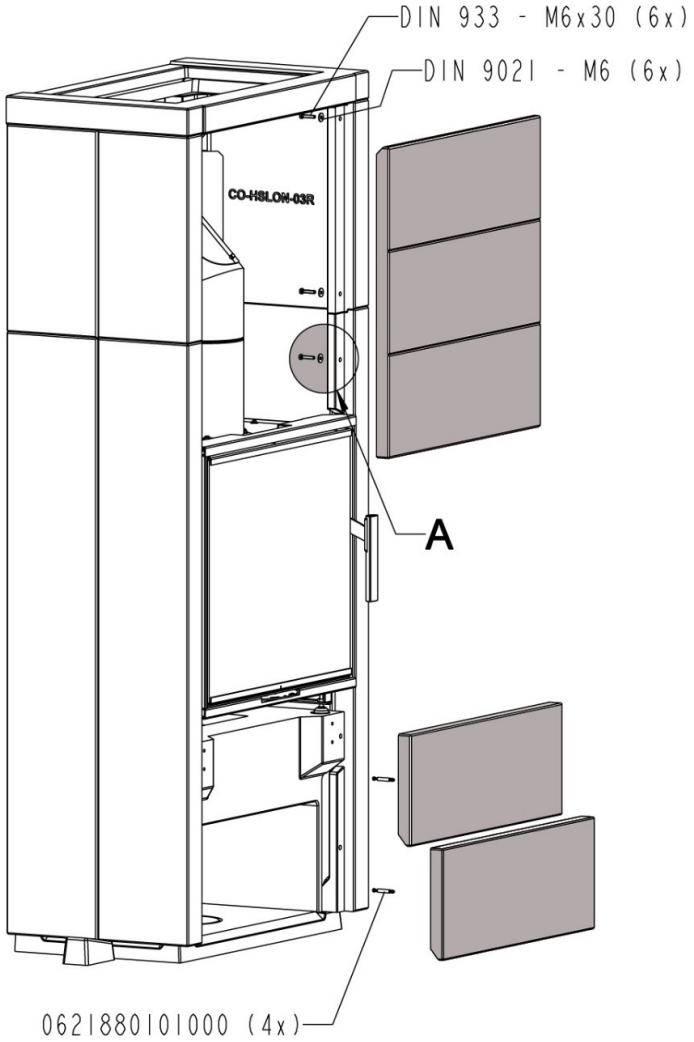


Obrázek 13–14: Připevněte spodní a horní přední stěnu


Upozornění!
Mezi betonovými díly a vložkou musí být zachována mezera min. 3 mm!

CZ

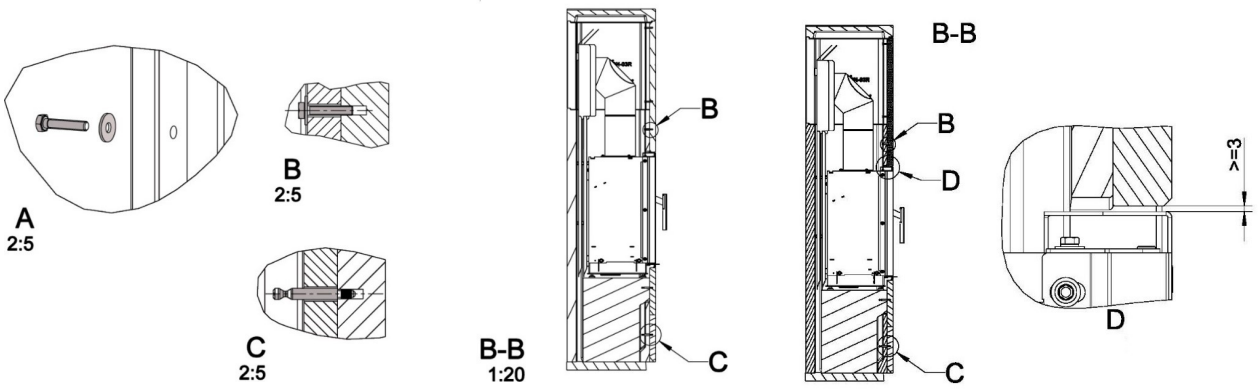

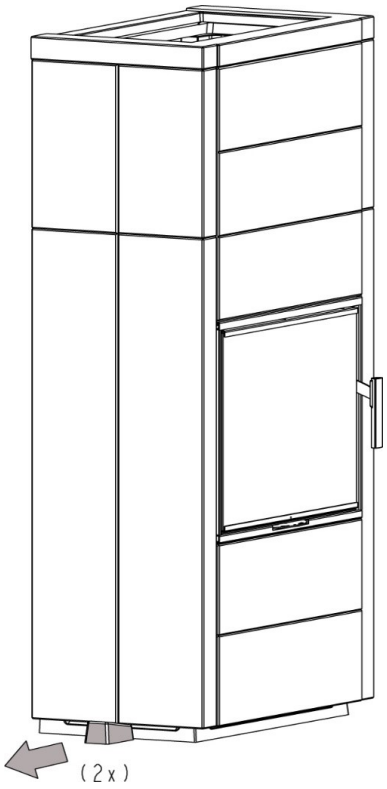

Obrázek 15: Odstraňte montážní tvarovku

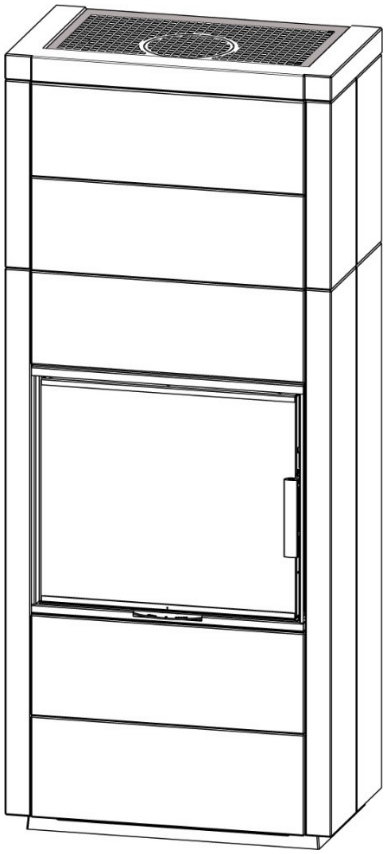

Obrázek 16: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce

Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).
Kromě toho musí být namontována sada protipožární ochrany (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ


Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

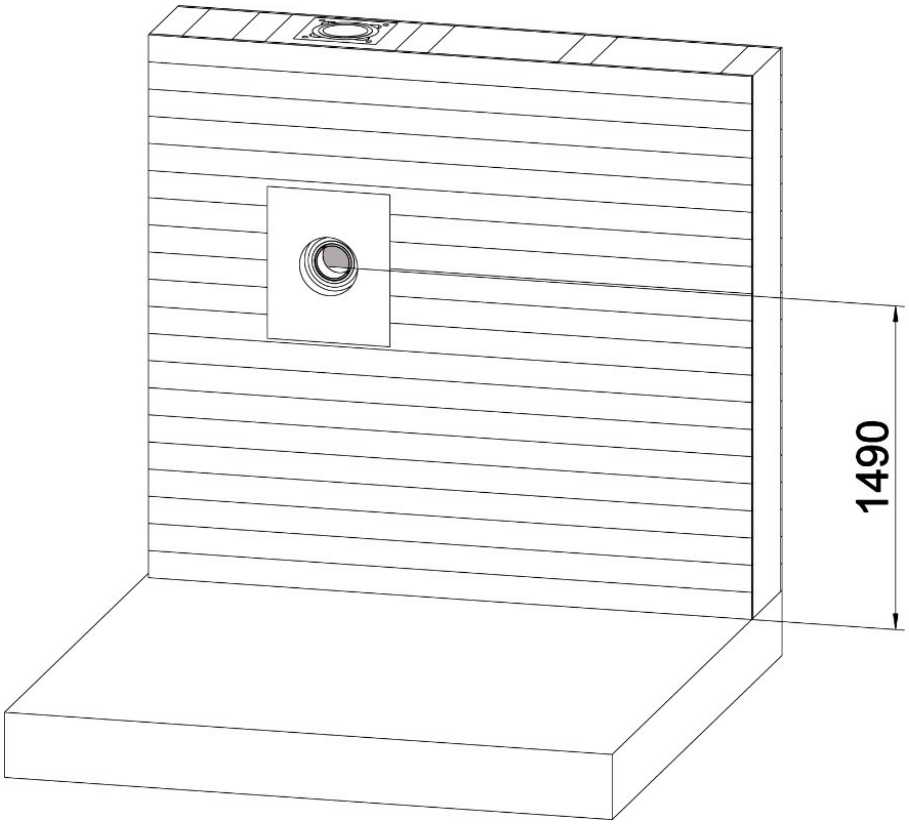


Obrázek 17: Umístění zděře

Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

CZ

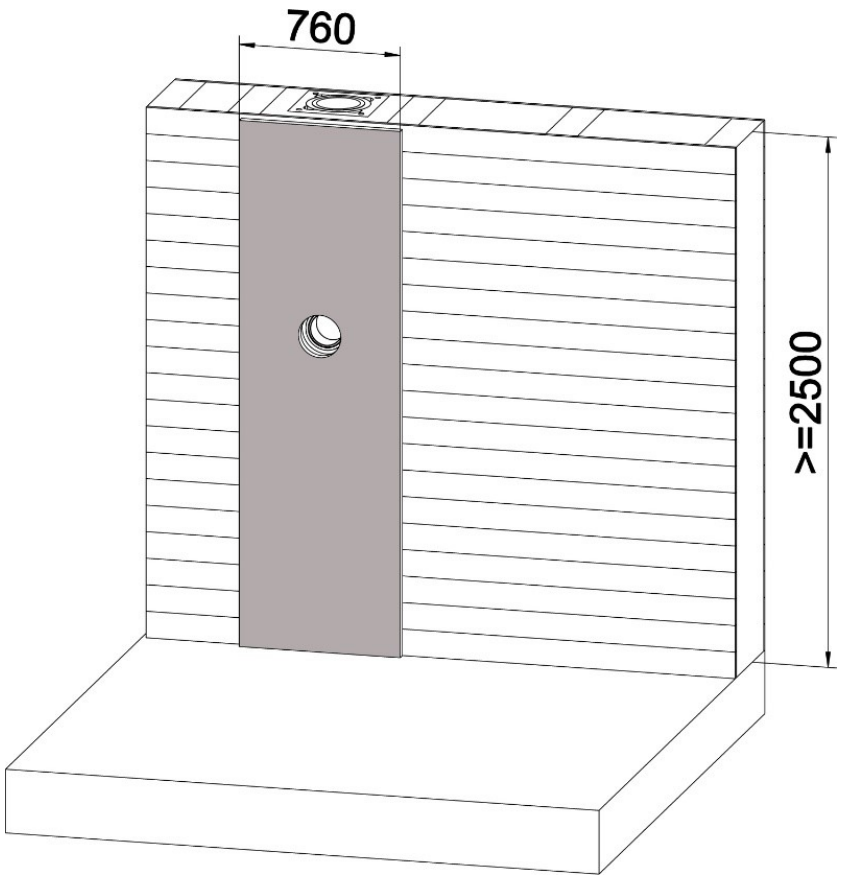


Obrázek 18: Montáž izolačních panelů

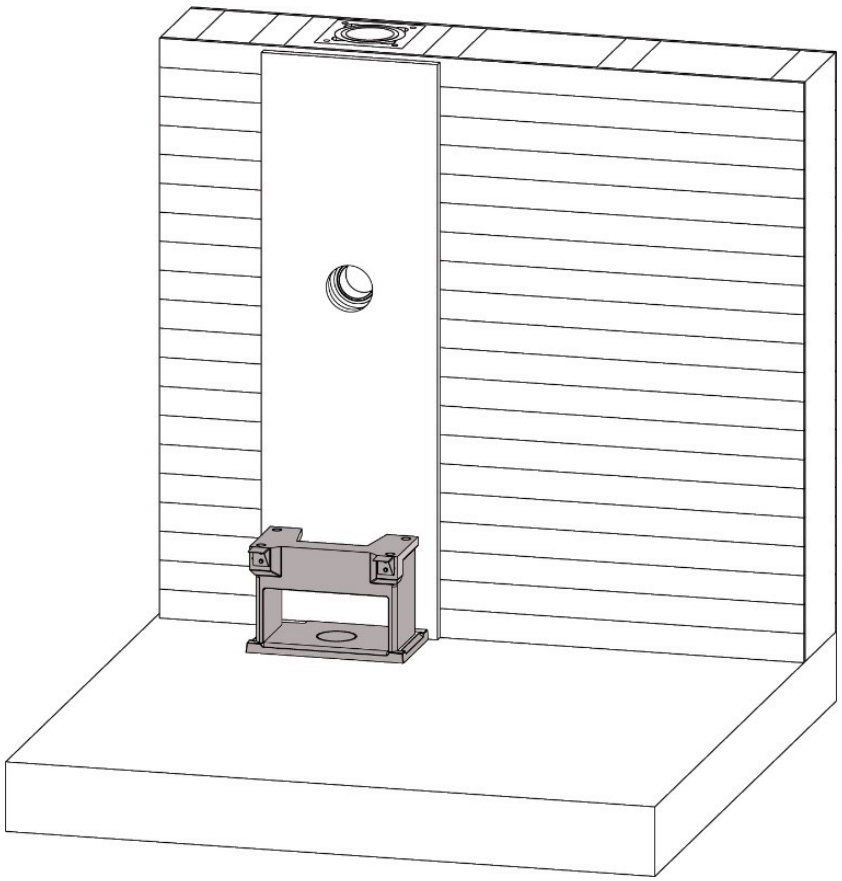


Obrázek 19: Umístění podlahové desky a soklu s montážními plechy

CZ

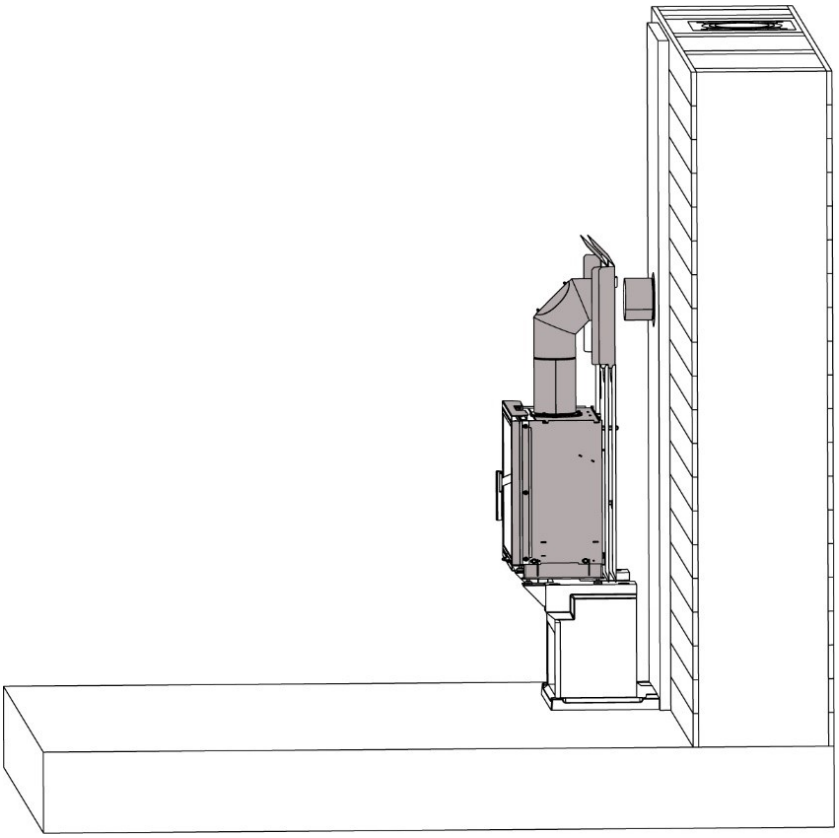


Obrázek 20: Umístění krbové vložky s protipožární ochranou

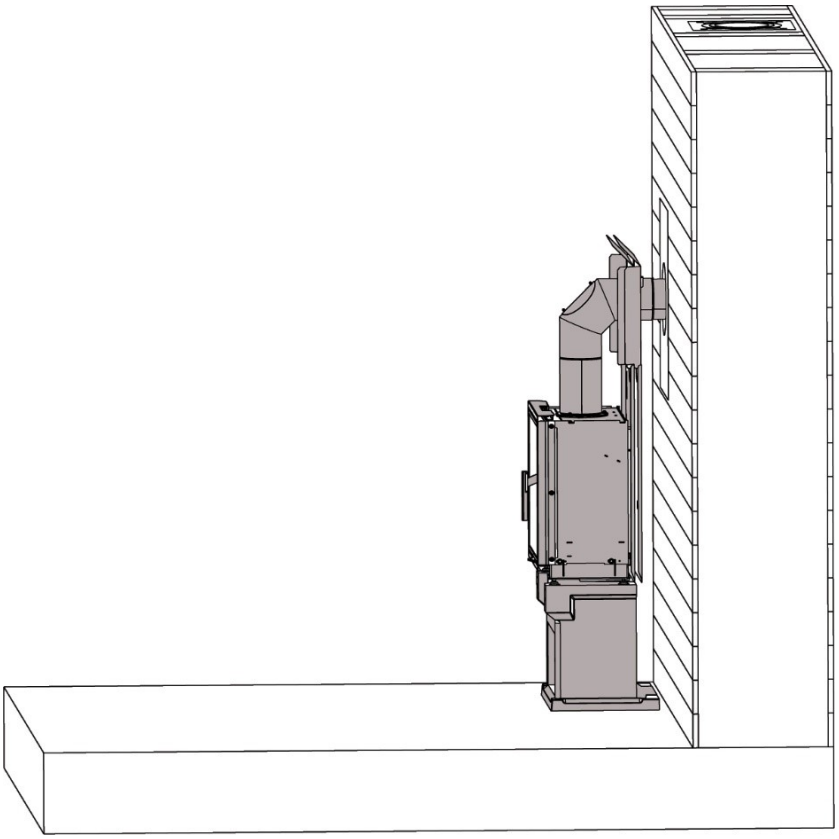


Obrázek 21: Připojení na komín a odstranění montážních plechů

CZ

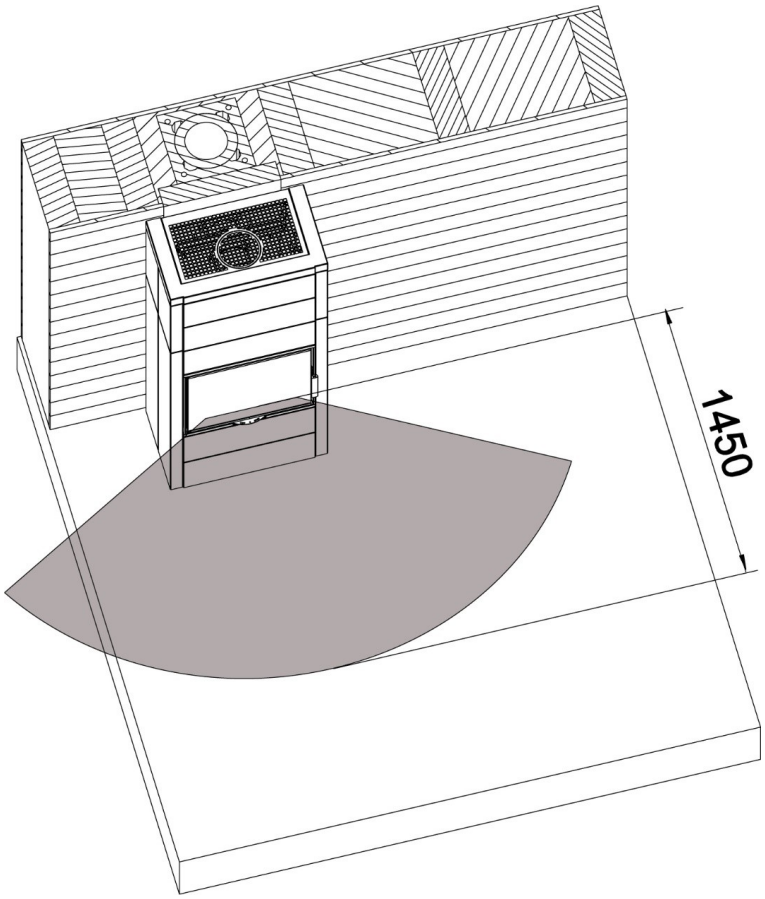


Obrázek 22: Bezpečnostní odstupová vzdálenost před dvířky

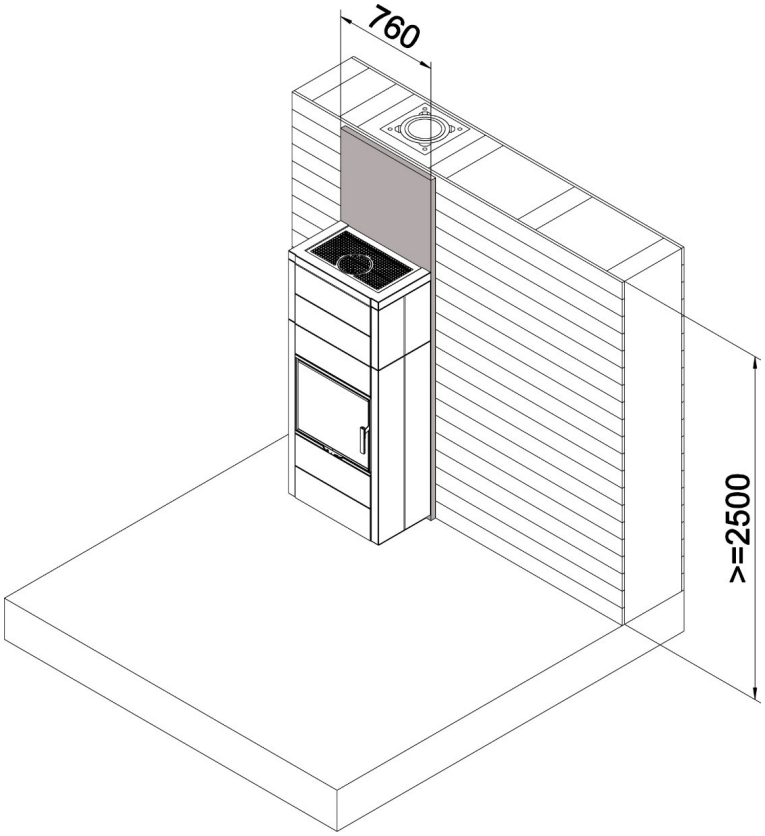


Obrázek 23: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

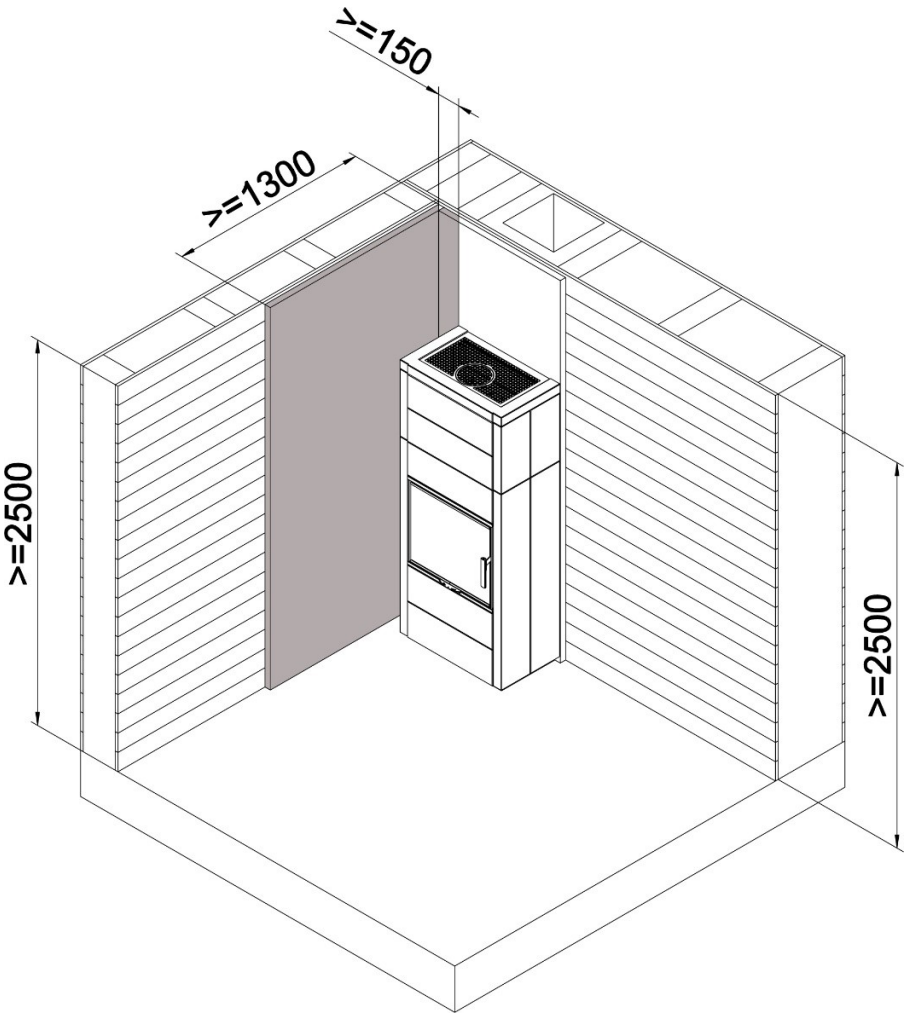


Obrázek 24: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

CZ

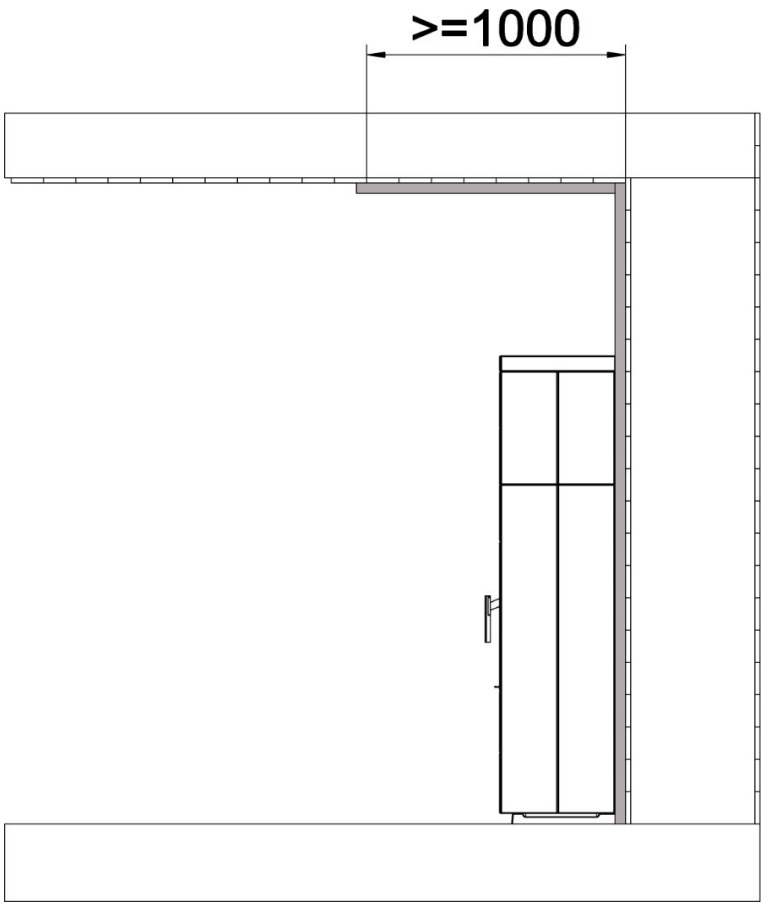


Obrázek 25+26: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit

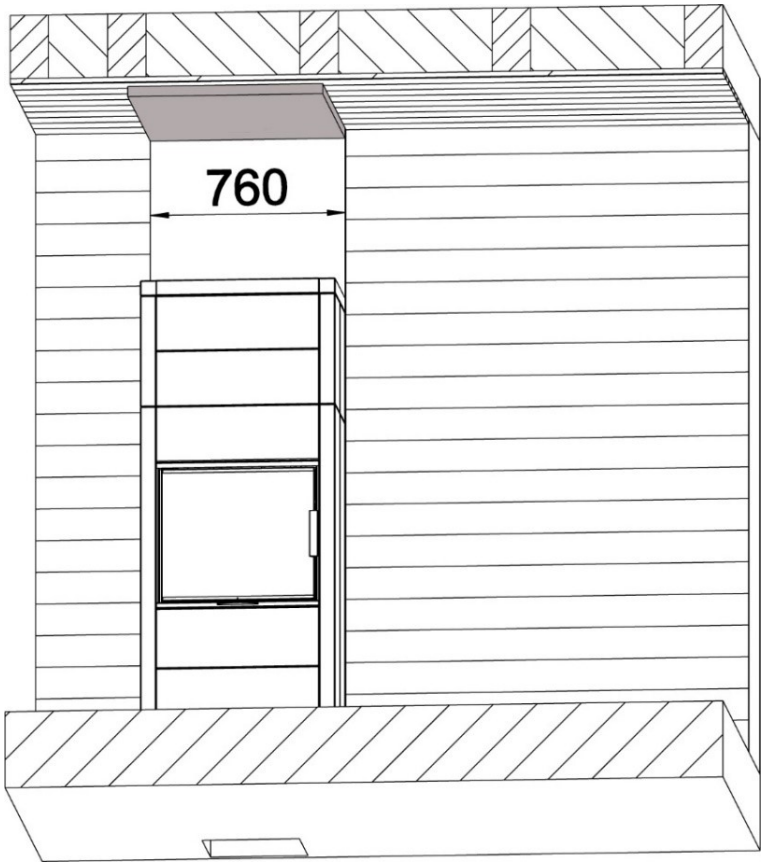


Obrázek 26


CZ

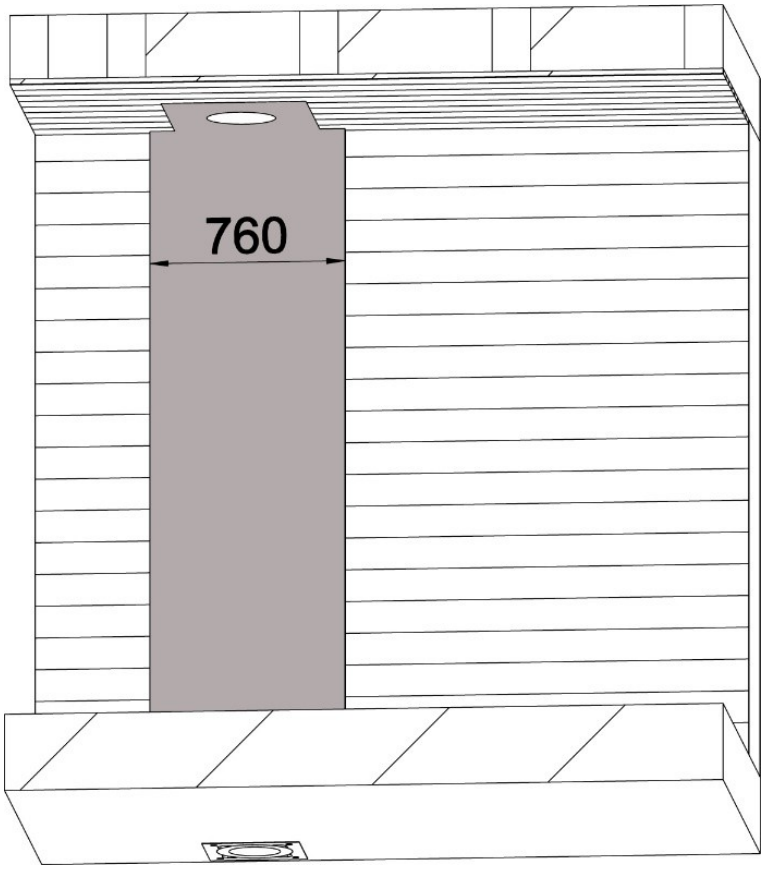

**Obrázek 27: - dvojitá zděř ve stropu
- minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit**

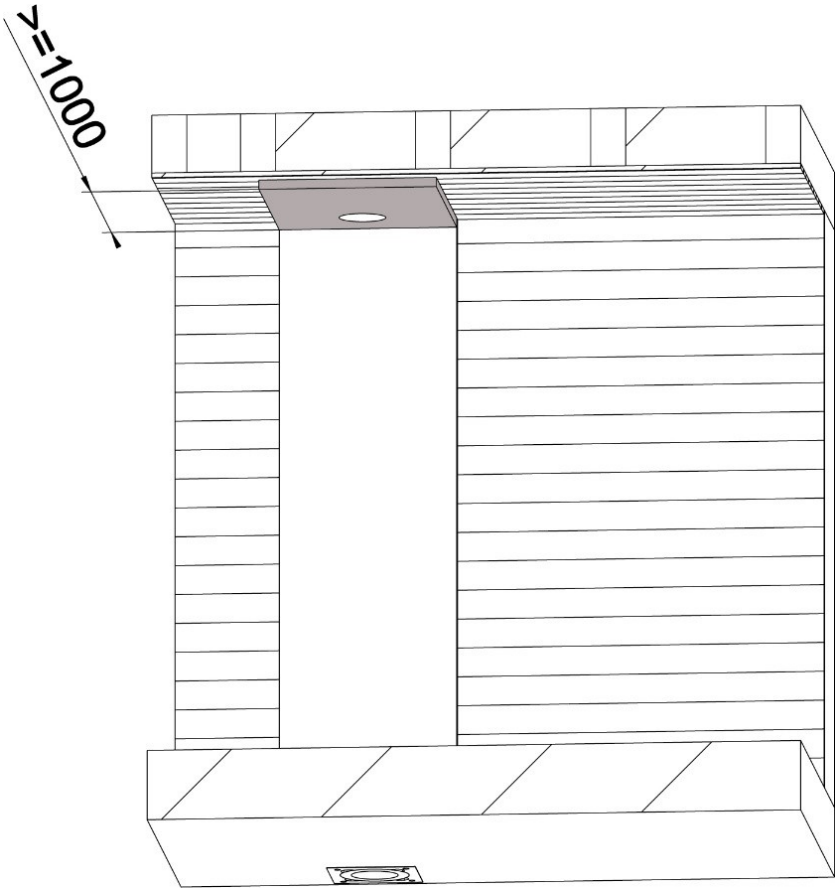


Obrázek 28: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

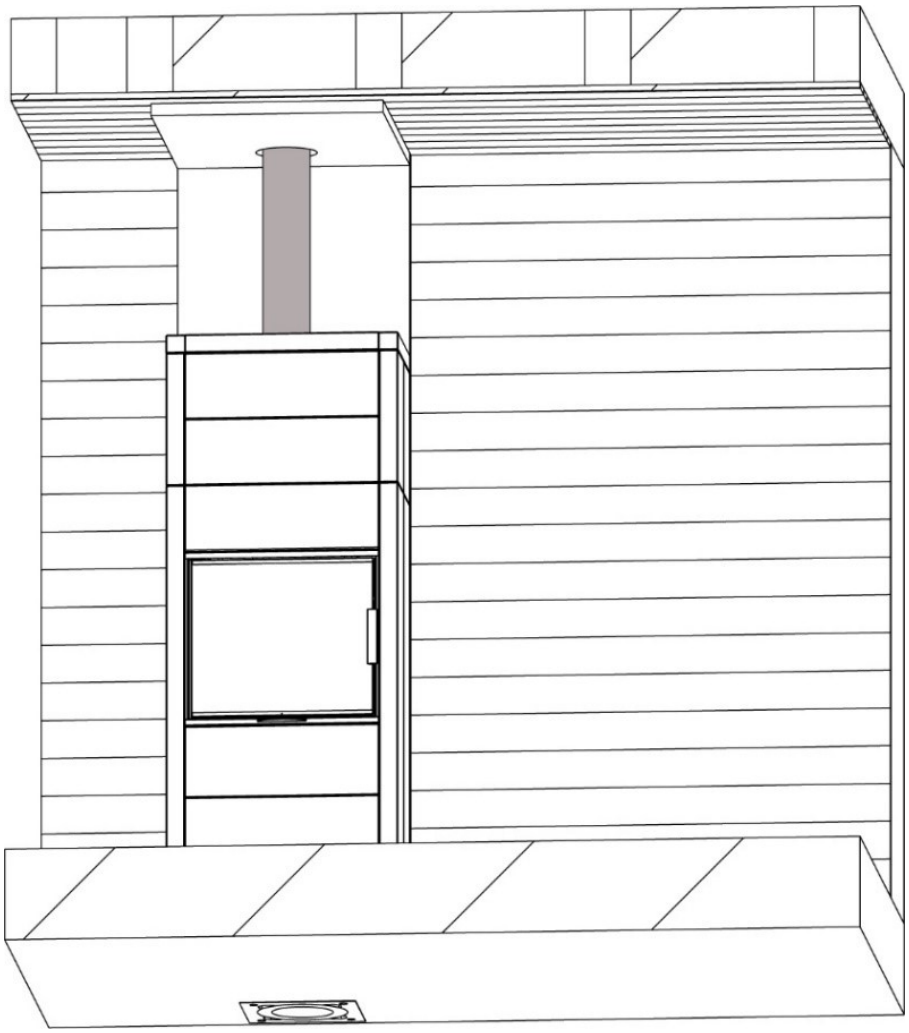

Obrázek 29: Napojení na komín - horní kouřovod

9. Rozměrové schéma

* Schéma obsahuje následující příslušenství:
1101152520000 Trubka L=250
1103159020000 Koleno

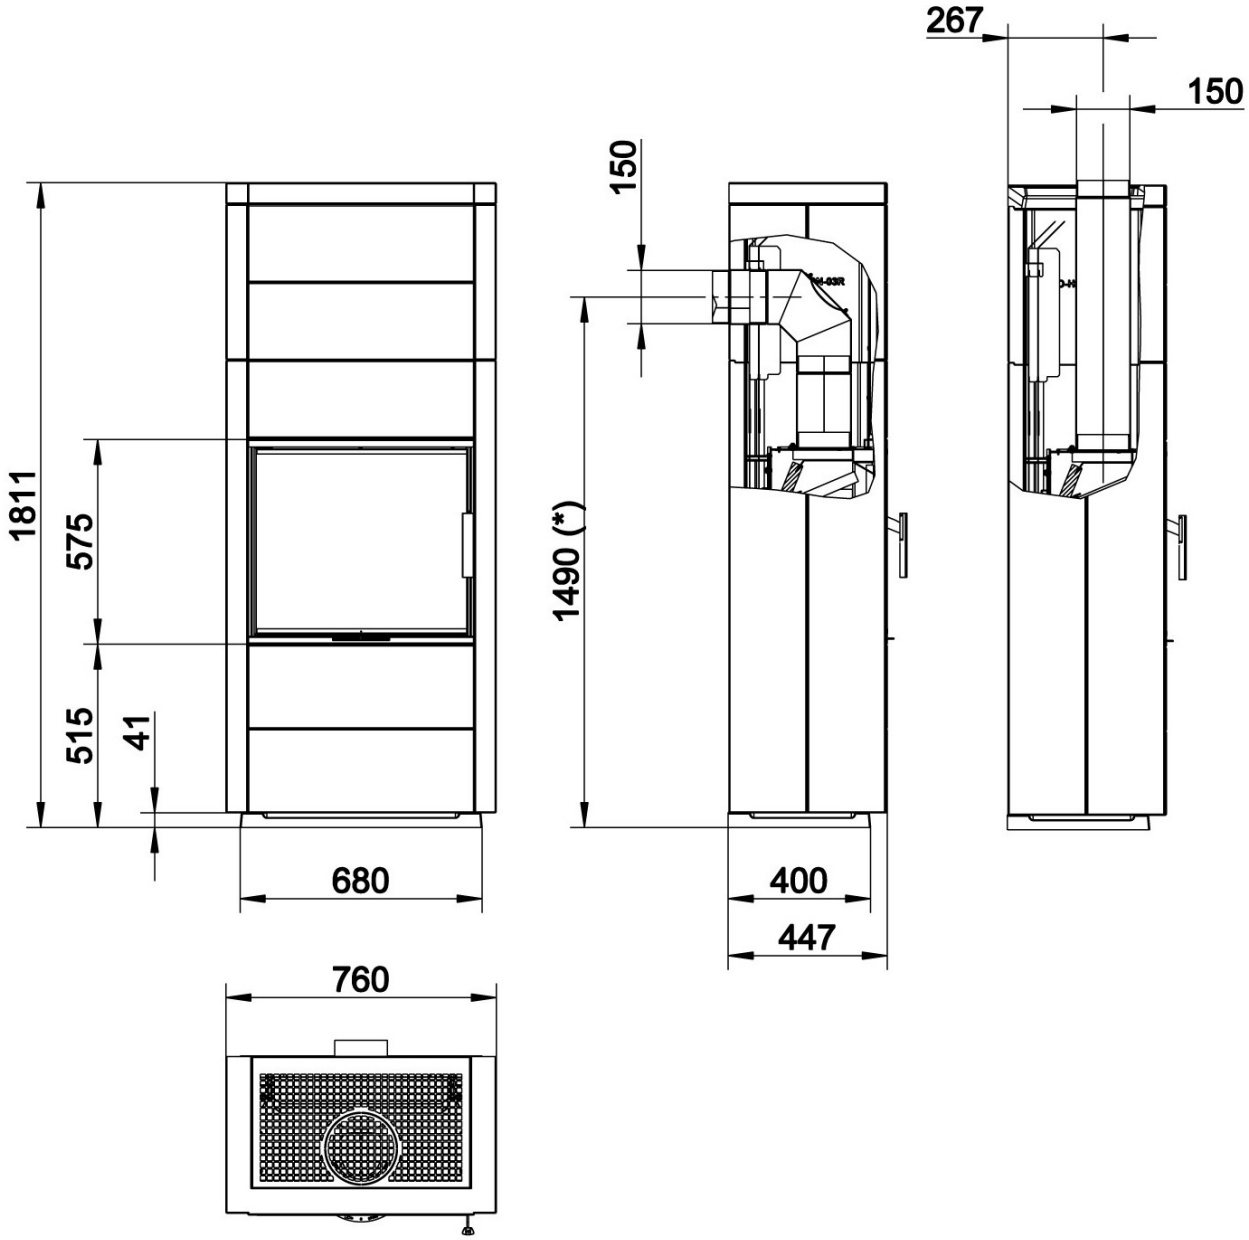

CZ