Nederlandse referentievertaling

HAAS+SOHN

Niet-officiële machinevertaling. Technische en taalkundige controle is vereist.

Deze vertaling is geen nieuw certificaat van de fabrikant.

De vertaling volgt de tekst van het oorspronkelijke document. Merken, modelnamen, codes en technische waarden blijven behouden.

De tekst is opnieuw opgemaakt om afkapping te voorkomen. De oorspronkelijke afbeeldingen, diagrammen en opmaak staan in het volledige origineel.

ID: pdf_d9ce4babe160a5630331

SHA-256: d9ce4babe160a56303319d3e5c81b8c19f6d4a23b77299fb40fc04d957a4ccde

Oorspronkelijke pagina 1

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Montážní návod	Montage-instructies
CZ	CZ
Krbová stavebnice Dachstein	Dachstein haardset
/haassohnrukov	/haassohnrukov
0601852511400a	0601852511400a
Krbová stavebnice Dachstein	Dachstein haardset
Montážní návod	Montage-instructies
Krbová stavebnice Dachstein	Dachstein haardset
Krbová stavebnice Dachstein	Dachstein haardset

Oorspronkelijke pagina 2

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Poznámky v textu	Aantekeningen in de tekst
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	De belangrijkste waarschuwingen zijn die met de aanduiding WAARSCHUWING. Waarschuwingen met de aanduiding WAARSCHUWING attenderen u op een ernstig risico op schade aan de verwarming of letsel.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	De waarschuwing op het briefje wijst u op mogelijke schade aan uw verwarming.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Deze notitie vestigt uw aandacht op informatie die belangrijk is voor de algemene werking van uw verwarming.
CZ	CZ

Oorspronkelijke pagina 3

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obsah	Inhoud
CZ	CZ
Obsah	Inhoud
1. Úvodní poznámky 1	1. Inleidende opmerkingen 1
2. Předpoklady 1	2. Aannames 1
3. Nářadí..... 1	3. Gereedschap..... 1
4. Materiál 1	4. Materiaal 1
5. Příprava montáže..... 1	5. Voorbereiding op de installatie..... 1
6. Pokyny pro montáž..... 3	6. Montage-instructies..... 3
7. Montáž krbové stavebnice..... 3	7. Het haardpakket in elkaar zetten..... 3
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce..... 8	8. Brandvoorschriften voor brandbare constructies..... 8
9. Rozměrové schéma.....17	9. Maatdiagram.....17

Oorspronkelijke pagina 5

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
1. Úvodní poznámky	1. Inleidende opmerkingen
Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky. Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.	Voordat u deze montage-instructies leest, dient u eerst de montage- en bedieningsinstructies van uw openhaardinzet te raadplegen. Bij het uitpakken van de betonnen onderdelen kunt u oneffenheden op het oppervlak aantreffen (scheurtjes, poriën), die met de meegeleverde lijm moeten worden bedekt.
2. Předpoklady	2. Aannames
Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Dachstein“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. 300 kg. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.	Voordat u de haard monteert, is het noodzakelijk om te controleren of de vloer voldoende draagvermogen heeft. Het totale gewicht van de "Dachstein" haard (haardinzet met ombouw) is circa 300 kg. Bij plafonds van houten balken is het absoluut noodzakelijk om een constructeur te raadplegen.
UPOZORNĚNÍ	KENNISGEVING
Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.	Bij het monteren van een haardbouwpakket moeten de brandveiligheidsvoorschriften en bouwvoorschriften in acht worden genomen.
3. Nářadí	3. Gereedschap
K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:	Voor de montage van de haardset heeft u het volgende gereedschap nodig:
- vodováha - metr - úhelník 90° - zednická lžíce nebo špachtle - gumové kladivo - tužka	- waterpas - meetlint - 90 - troffel of spatel - rubberen hamer - potlood
- houba, hadřík - stranový klíč SW 10 - stranový klíč SW 13 - malířský váleček - výtlačná pistole	- spons, doek - steeksleutel SW 10 - steeksleutel SW 13 - verfroller - spuitpistool
CZ	CZ
4. Materiál	4. Materiaal
- barva - případně omítka - voda	- verf - eventueel pleisterwerk - water
5. Příprava montáže	5. Voorbereiding op de montage
1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).	1. Pak de afzonderlijke betononderdelen en accessoires voorzichtig uit. Controleer aan de hand van de onderstaande onderdelenlijst of de set compleet is. Plaats de onderdelen in de juiste volgorde (zie montagehandleiding).
2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW	2. Stel de haardinzet op de juiste hoogte in door de verstelbare poten te draaien met behulp van de SW-sleutel.
13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 3. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2- 3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.	13. De ideale hoogte is weergegeven in figuur 3. De onderrand van het frame moet 2 tot 3 millimeter boven de betonnen fundering uitsteken om te voorkomen dat het beton beschadigd raakt door thermische uitzetting van de haard. Het is tevens noodzakelijk om een minimale opening van 2-3 mm tussen de haard en de zijwanden aan te houden.

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 3). Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.	3. Plaats de haardinzet op de juiste afstand van de achterwand (zie afbeelding 3). Belangrijk: Gebruik vervolgens een waterpas om de haardinzet waterpas te zetten.
1	1

Oorspronkelijke pagina 6

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).	4. Sluit de inzethaard aan op de schoorsteen met behulp van een rookkanaal, bijvoorbeeld met een dubbel rookkanaal (zie Algemene instructies voor de inzethaard).
Výrobní č.	Productienummer
Množství	Hoeveelheid
Název	Naam
Materiál	Materiaal
Provedení	Uitvoering
Podlahová deska	Vloerplaat
0621852010100	0621852010100
1	1
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
Montážní tvarovka	Montagefitting
0621852010500	0621852010500
1	1
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
Sokl	Plint
0621852010200	0621852010200
1	1
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
Boční stěna levá	Linker zijwand
0621852010300	0621852010300
1	1
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
Boční stěna pravá	Rechter zijwand
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
0621852010300	0621852010300

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
1	1
Nástavba	Verlenging
0621852010400	0621852010400
1	1
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
Mřížka	Rooster
Plech	Plaatmetaal
0621852010800	0621852010800
1	1
lakovaný	gelakt
Betonová záslepka	Betonplug
Lehčený beton	Lichtgewicht beton
surový	ruw
0621852010105	0621852010105
1	1
Dřevěné desky	Houten planken
Dřevo	Hout
0621852010900	0621852010900
2	2
Flexibilní lepidlo	Flexibele lijm
0621800105000	0621800105000
1	1
Akryl	Acryl
0621800105050	0621800105050
1	1
CZ	CZ
2	2

Oorspronkelijke pagina 7

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
6. Pokyny pro montáž	6. Montage-instructies
• Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!	Het is niet toegestaan om de kit in elkaar te zetten zonder de betonnen onderdelen aan elkaar te lijmen en zonder de bovenbouw te beveiligen tegen wegglijden!
• Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).	• Om kleine kieren tussen de open haard en de muur te voorkomen, raden we aan deze op te vullen met acrylkit (in tegenstelling tot siliconenkit kan acryl direct overschilderd worden).
• Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.	• Nadat de haardset is opgedroogd, kan de haard worden geverfd met verf op minerale basis (geen impregnering nodig). Om een fijne structuur te verkrijgen, mengt u een beetje lijm door de verf voor de eerste laag. De tweede laag wordt alleen met verf aangebracht. Het is ook mogelijk om te werken met een roller en een schraper.
• Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.	• De haardset moet enkele dagen drogen voordat deze voor de eerste keer gebruikt kan worden.
• Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.	• Lees voor het eerste gebruik van de haard de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en steek hem aan met een beetje hout. Na ongeveer een uur zal de haard op het nominale vermogen werken.
VAROVÁNÍ	WAARSCHUWING
Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!	Bij het monteren van losse betonnen onderdelen bestaat er een risico op letsel voor volwassenen en kinderen!
Poznámka	Opmerking
Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky). Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Capillaire scheuren, veroorzaakt door uitdroging van betononderdelen, kunnen worden gerepareerd met de bijgeleverde flexibele lijm of de meegeleverde acrylkit (we raden aan om indien nodig textieltape te gebruiken). Kleine scheuren in betononderdelen zijn niet gevaarlijk omdat de constructie voldoende is versterkt met staalwapening.
UPOZORNĚNÍ	KENNISGEVING
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Kleine scheurtjes in betonnen onderdelen worden niet als reden voor een klacht beschouwd.
CZ	CZ
7. Montáž krbové stavebnice	7. Het haardpakket in elkaar zetten
1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou. Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).	1. Zorg er bij het monteren voor dat de afzonderlijke onderdelen van de set horizontaal worden geplaatst. Markeer de juiste positie met een potlood. Alle onderdelen worden in de aangegeven volgorde gemonteerd en met flexibele lijm aan elkaar bevestigd (breng de lijm slechts in een dunne laag aan).

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se	2. Meng de meegeleverde lijm met water tot een consistentie die lijkt op tandpasta. Alle onderdelen zullen

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.	aan elkaar en aan de muur hechten. Voor een optimale hechting dienen de te verlijmen oppervlakken schoon en licht bevochtigd te zijn. Verwijder overtollige lijm met een spatel en een vochtige doek.
3	3

Oorspronkelijke pagina 8

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku a uzavřete otvor be-	Afbeelding 1: Plaats de vloerplaat en sluit de opening zonder
tonovou záslepkou	tonstekker
Obrázek 2: Umístěte montážní	Afbeelding 2: Plaats de montage
tvarovku před podlahovou	passen vóór de vloer
desku	bord
Obrázek 3: Ustavte, vyrovnejte	Afbeelding 3: Opstellen en uitlijnen
CZ	CZ
krbovou vložku a odstraňte	openhaardinzetstuk verwijderen
montážní tvarovku	montagebevestiging
4	4

Oorspronkelijke pagina 9

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 4: Odmontujte přepravní pojistku ze soklu	Afbeelding 4: Verwijder de transportvergrendeling van de basis.
CZ	CZ
Obrázek 5: Nasuňte sokl pod krbovou vložku a vyrovnejte	Afbeelding 5: Schuif de plint onder de haardinzet en lijn deze uit.
5	5

Oorspronkelijke pagina 11

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 8: Dřevěné desky použijte na ochranu betonových	Afbeelding 8: Gebruik houten planken om betonnen vloeren te beschermen.
hran bočních stěn	zijwandranden
CZ	CZ
Obrázek 9: Usaďte nástavbu a	Afbeelding 9: Plaats het lichaam en
vyjměte dřevěné desky	verwijder de houten planken
7	7

Oorspronkelijke pagina 12

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 10: Usaďte mřížku	Afbeelding 10: Plaats het raster
CZ	CZ
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce	8. Brandvoorschriften voor brandbare constructies
Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, musí se stěna ochránit izolačními panely z křemičitanu vápenatého tl. ≥40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).	De wand achter de open haard moet onbrandbaar of brandwerend zijn. Deze mag geen elementen bevatten die brandbeveiliging vereisen, zoals elektrische bedrading, gasleidingen of houten vakwerkwanden, enz. Indien dit niet het geval is, moet de wand worden beschermd met calciumsilicaat isolatiepanelen van ≥40 mm dik, bijvoorbeeld SILCA 250KM (niet inbegrepen bij de levering).
UPOZORNĚNÍ	KENNISGEVING
Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.	Tijdens de installatie moeten nationale en Europese normen, lokale bouwvoorschriften en brandveiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
8	8

Oorspronkelijke pagina 13

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 11: Zděř ve stěně	Afbeelding 11: Scheur in de muur
se schválením ze strany	met goedkeuring van
stavebního dozoru	bouwtoezicht
Obrázek 12: Montáž izolačních panelů	Afbeelding 12: Installatie van isolatiepanelen
CZ	CZ
9	9

Oorspronkelijke pagina 15

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 15: Montáž proti požárních zástěn (nejsou	Afbeelding 15: Installatie van brandwerende schermen (niet
součástí dodávky)	inbegrepen bij de levering)
CZ	CZ
Obrázek 16: Připojení na komín a odstranění montážní tvarovky	Afbeelding 16: Aansluiten op de schoorsteen en het verwijderen van de bevestigingsfitting
11	11

Oorspronkelijke pagina 16

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 17: Bezpečnostní	Afbeelding 17: Veiligheid
vzdálenost před dvířky	afstand voor de deur
CZ	CZ
Obrázek 18: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné	Afbeelding 18: Minimale afmetingen van het vereiste achterwandoppervlak.
chránit	verdedigen
12	12

Oorspronkelijke pagina 17

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 19: - minimální	Figuur 19: - minimum
rozměry plochy na zadní a	afmetingen van het gebied op de rug en
boční stěně, kterou je	de zijwand, die is
nutné chránit	noodzakelijk om te beschermen
- bezpečnostní vzdálenost	- veiligheidsafstand
od boční stěny	vanaf de zijwand
CZ	CZ
Obrázek 20: V případě	Figuur 20: In geval
hořlavého stropu nižšího	brandbaar plafond lager
než 230 cm je nutné jej	dan 230 cm is het nodig om
chránit	verdedigen
13	13

Oorspronkelijke pagina 19

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Připojení na komín — horní kouřovod	Schoorsteenaansluiting — bovenste rookkanaal
Obrázek 22: - dvojitá zděř	Afbeelding 22: - dubbele scherf
ve stropu	in het plafond
- minimální šířka plochy	- minimale breedte van het gebied
zadní stěny, kterou je	de achterwand, die is
nutné chránit	noodzakelijk om te beschermen
CZ	CZ
Obrázek 23: Minimální	Figuur 23: Minimum
délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit	lengte van het plafondoppervlak dat beschermd moet worden
15	15

Krbová stavebnice Dachstein

Montážní návod
Krbová stavebnice Dachstein

CZ

/haassohnrukov

06018525114000a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 3
7. Montáž krbové stavebnice 3
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 8
9. Rozměrové schéma 17

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Dachstein“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 3. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 3).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621852010100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621852010500	1	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621852010200	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna levá	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna pravá	Lehčený beton	surový
0621852010400	1	Nástavba	Lehčený beton	surový
0621852010800	1	Mřížka	Plech	lakovaný
0621852010105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621852010900	2	Dřevěné desky	Dřevo	
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		

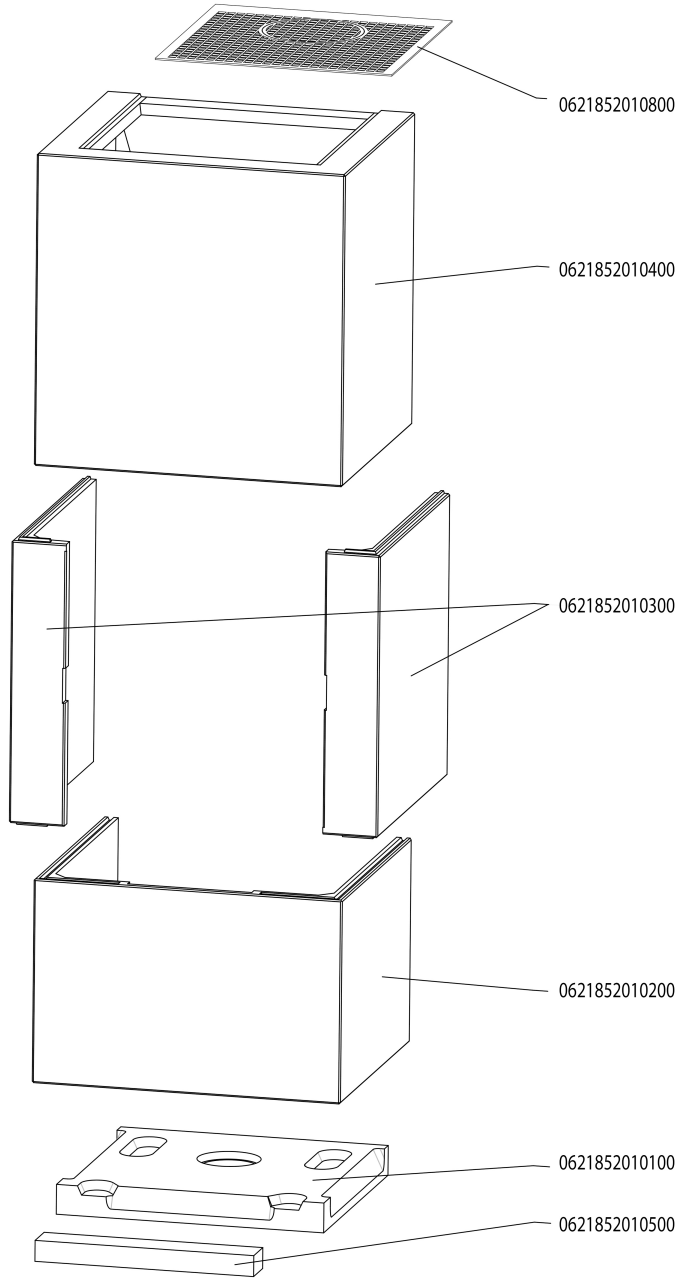

CZ

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.
- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

CZ


7. Montáž krbové stavebnice

1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).


2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.

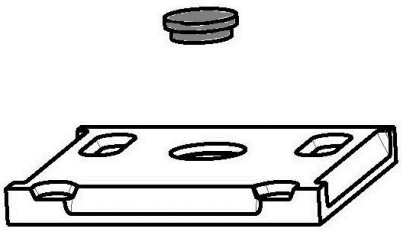

Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku a uzavřete otvor betonovou záslepkou

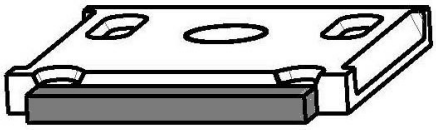


Obrázek 2: Umístěte montážní tvarovku před podlahovou desku

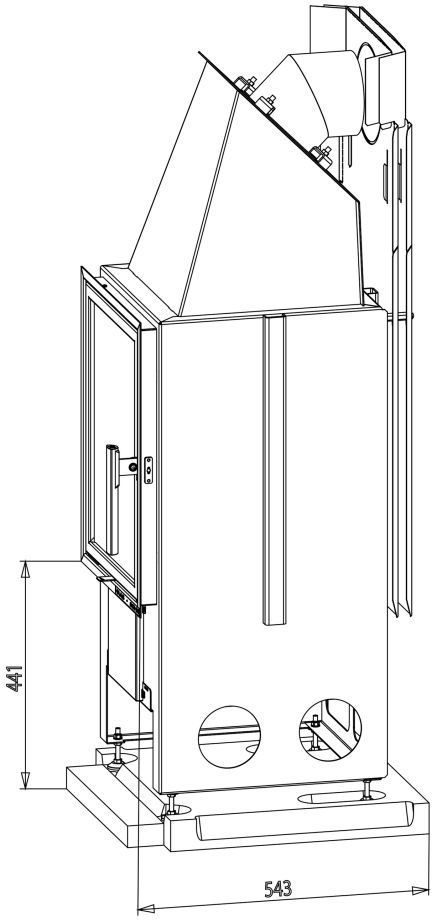


Obrázek 3: Ustavte, vyrovnejte krbovou vložku a odstraňte montážní tvarovku

CZ

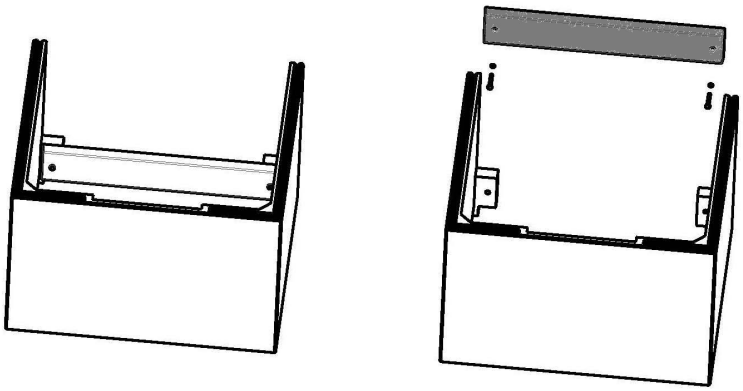


Obrázek 4: Odmontujte pře-pravní pojistku ze soklu

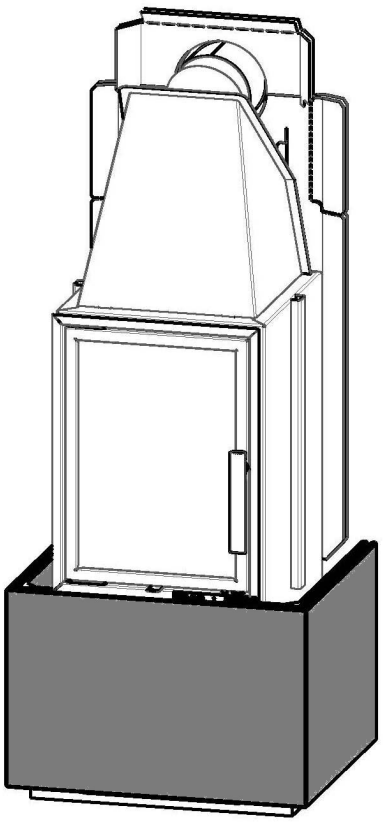


Obrázek 5: Nasuňte sokl pod krbovou vložku a vyrovnejte

CZ

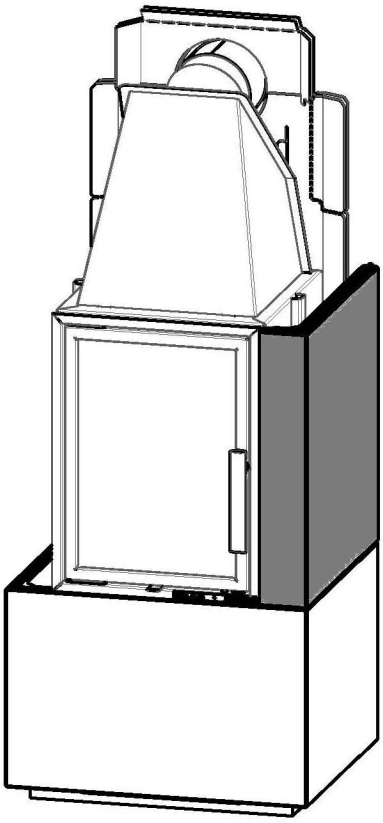


Obrázek 6: Usaďte pravou boční stěnu

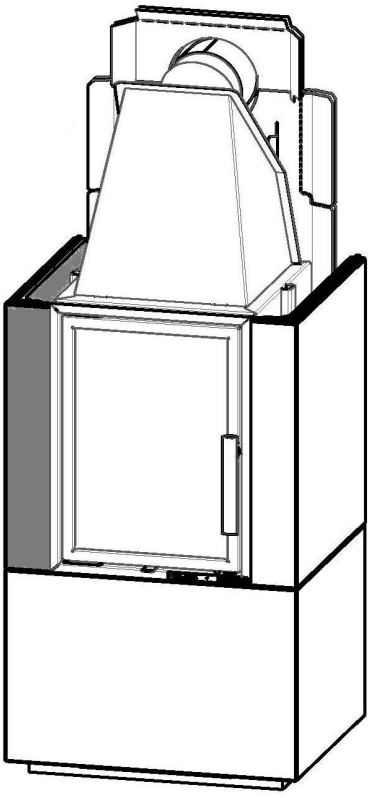


Obrázek 7: Usaďte levou boční stěnu

CZ

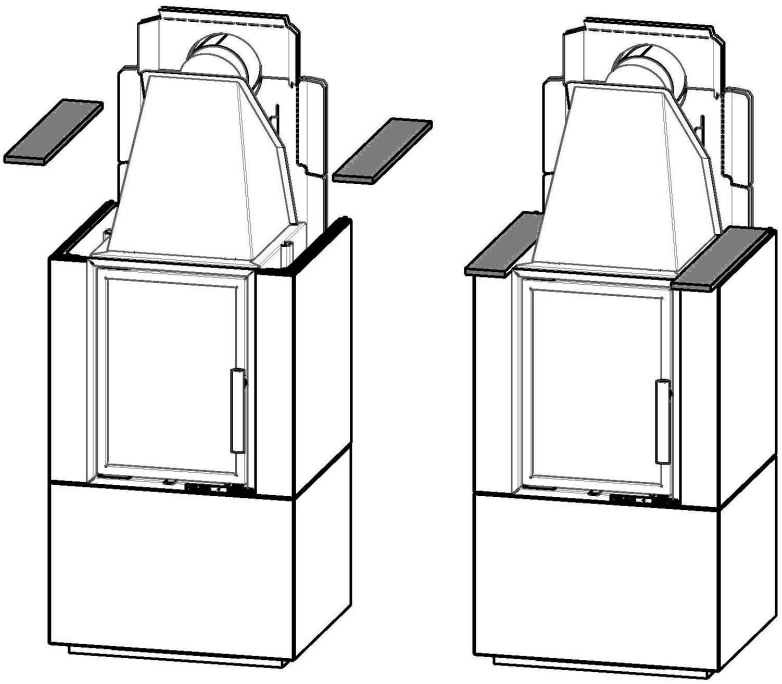


Obrázek 8: Dřevěné desky použijte na ochranu betonových hran bočních stěn

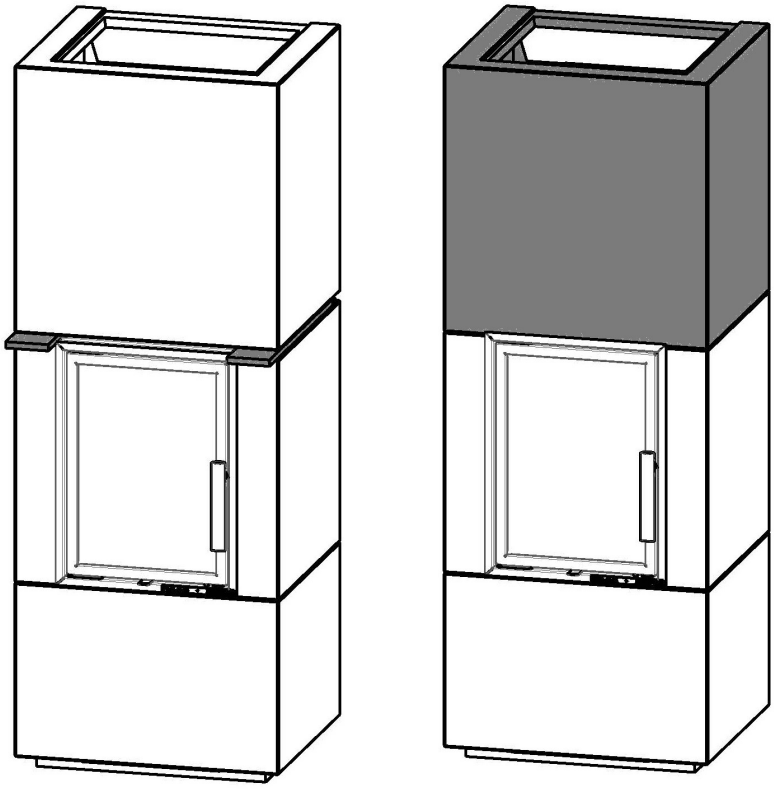

Obrázek 9: Usaďte nástavbu a vyjměte dřevěné desky

CZ

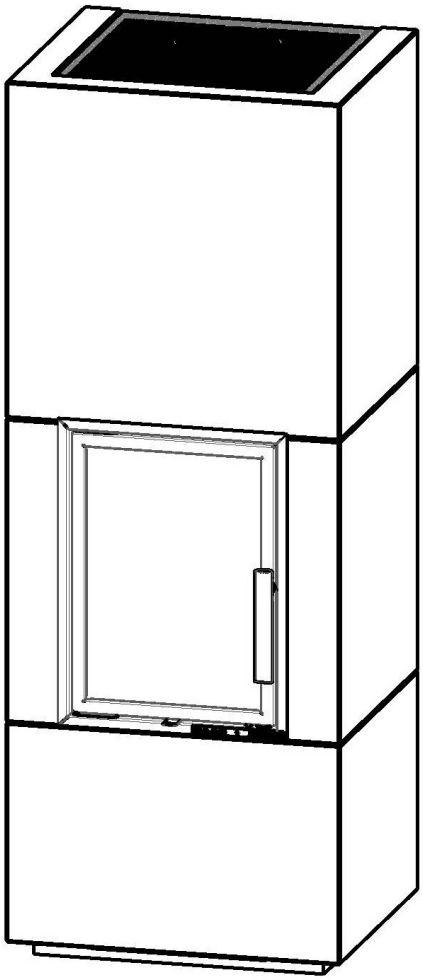

Obrázek 10: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce


Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ

Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

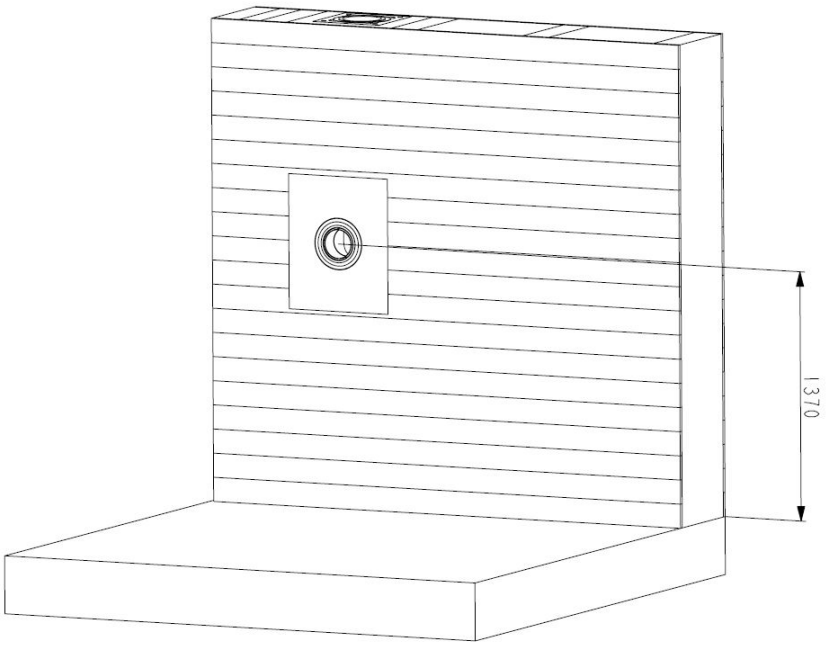


Obrázek 11: Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

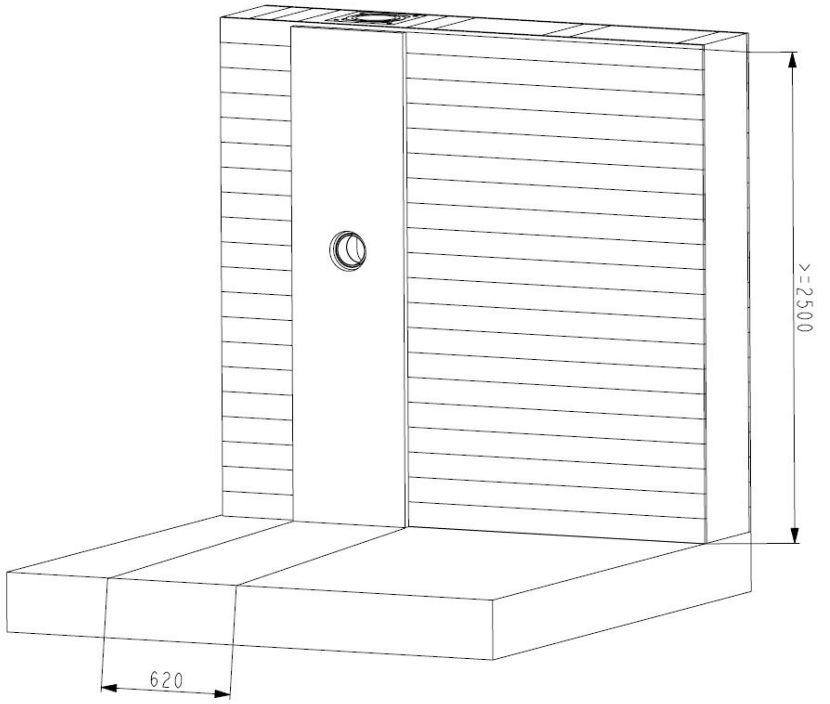


Obrázek 12: Montáž izolačních panelů

CZ

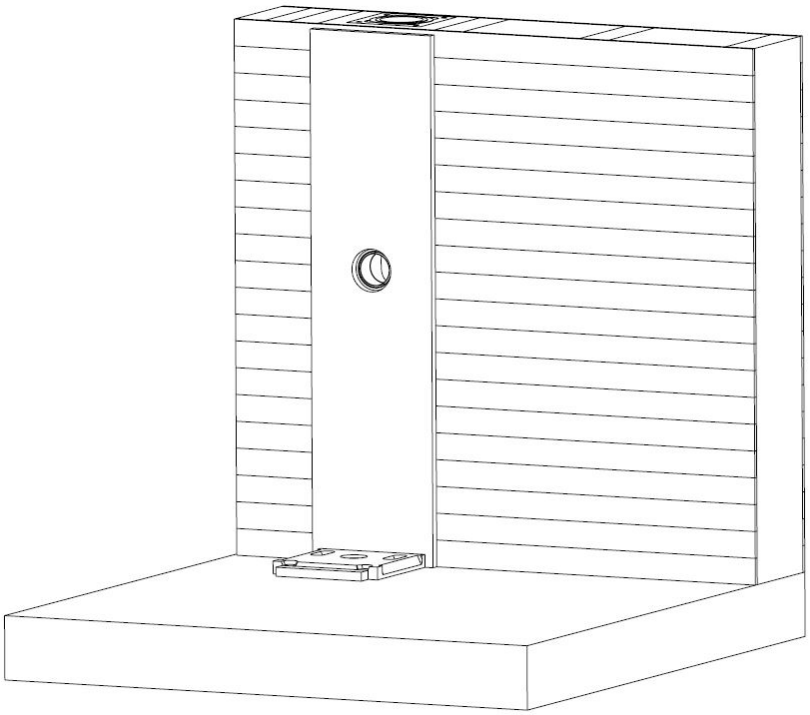


Obrázek 13: Umístění podlahové desky a montážní tvarovky

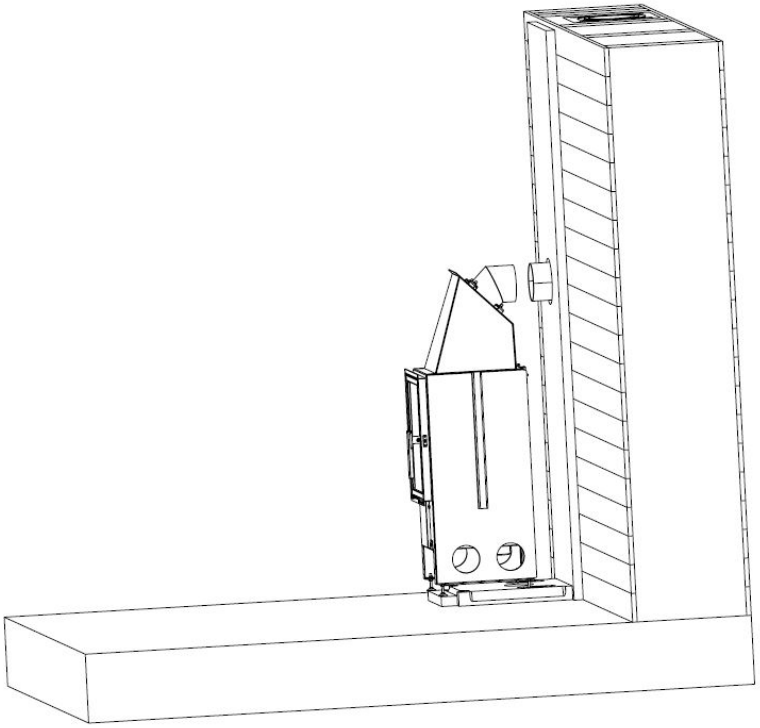


Obrázek 14: Umístění krbové vložky


CZ

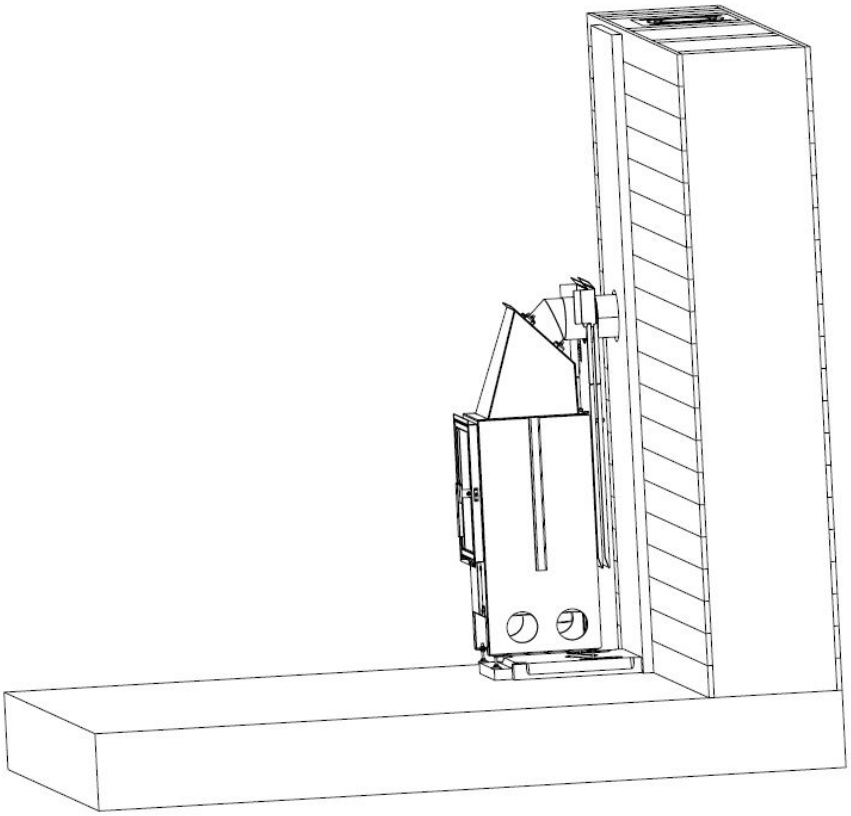


Obrázek 15: Montáž proti požárních zástěn (nejsou součástí dodávky)

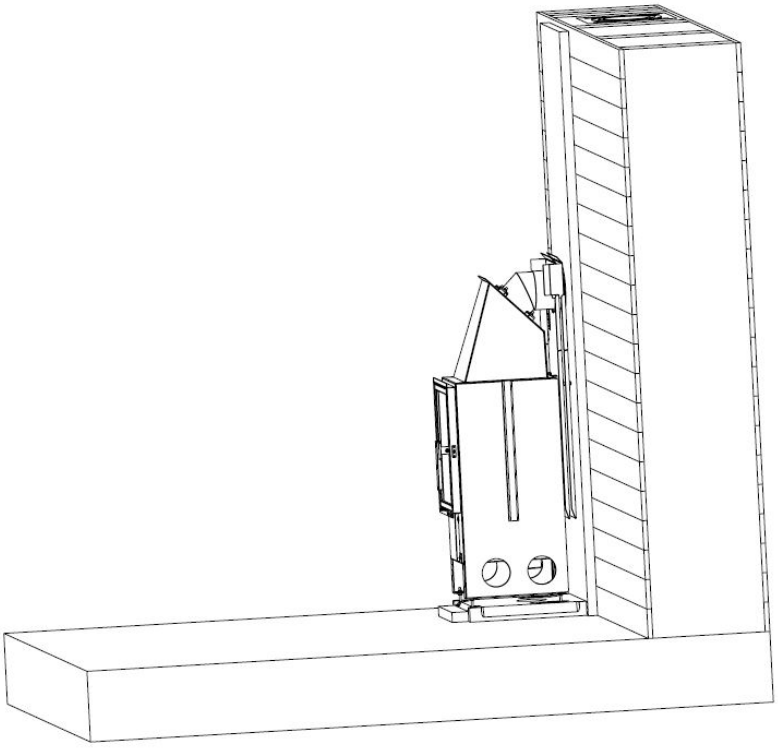

Obrázek 16: Připojení na komín a odstranění montážní tvarovky

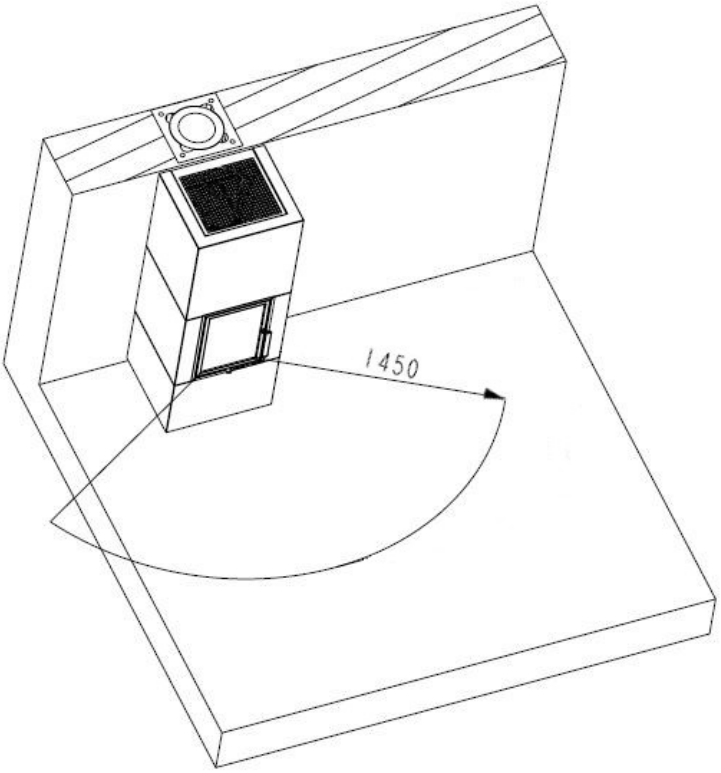


Obrázek 17: Bezpečnostní vzdálenost před dvířky

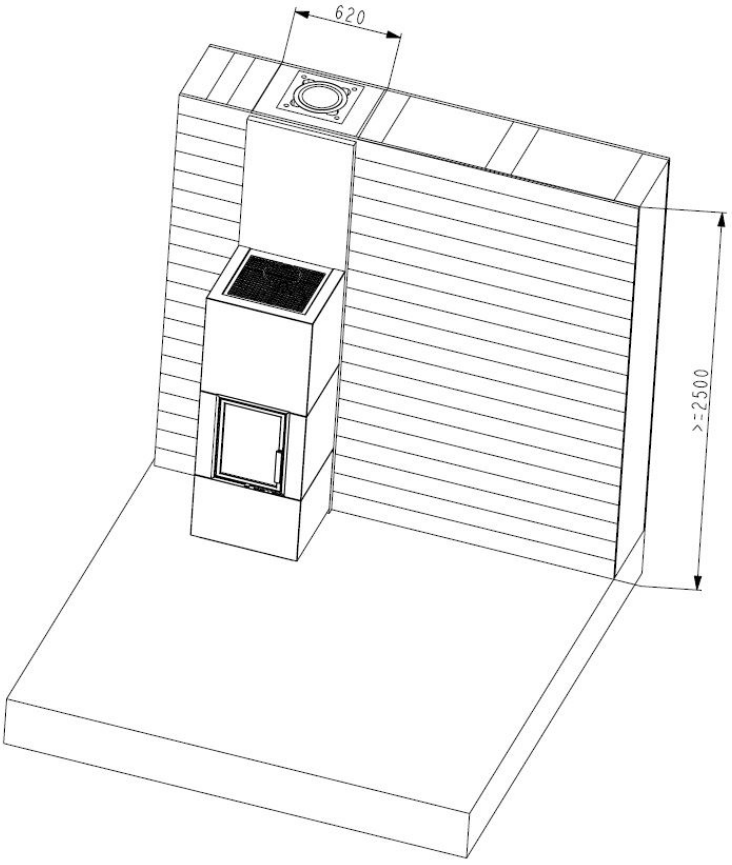


Obrázek 18: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

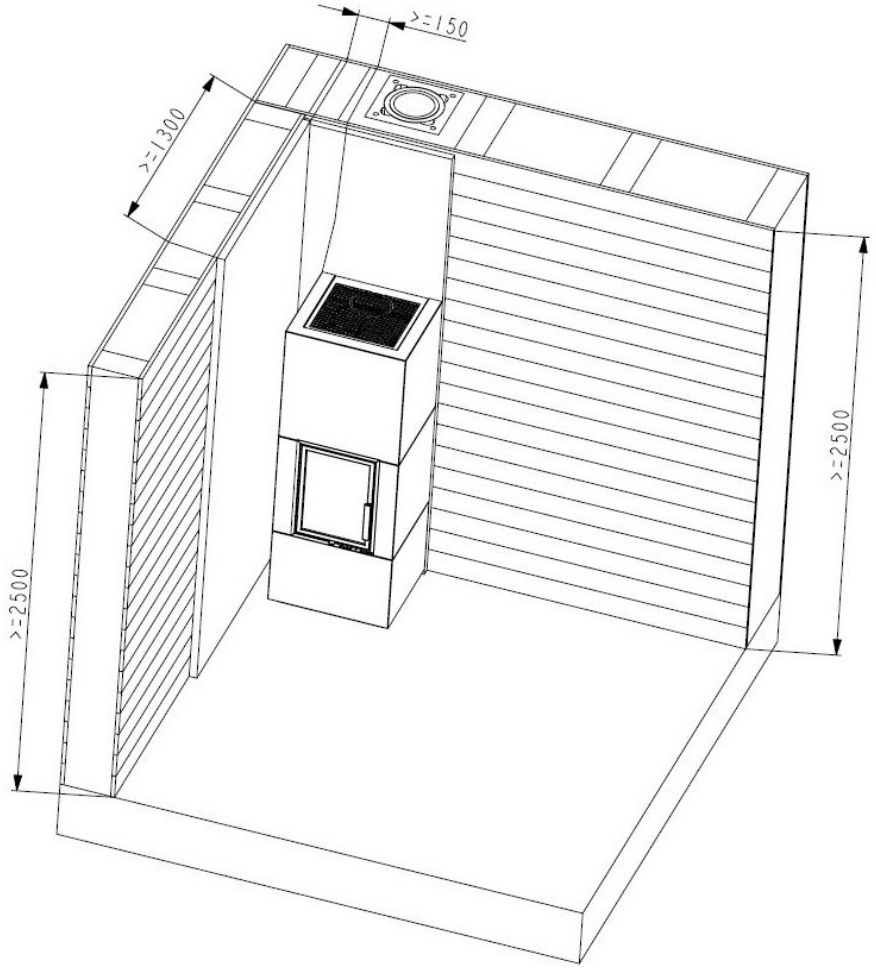


Obrázek 19: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

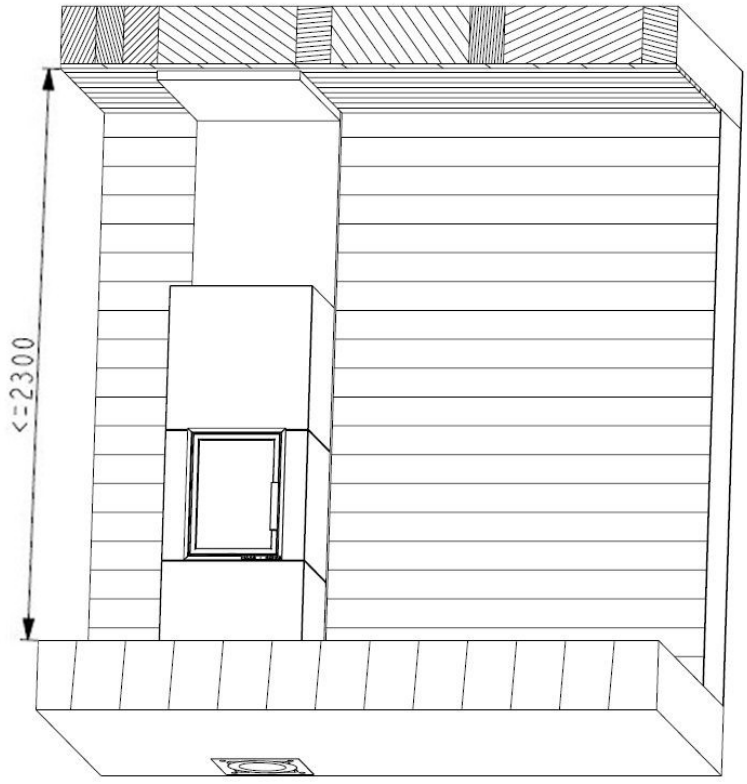

Obrázek 20: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit


CZ

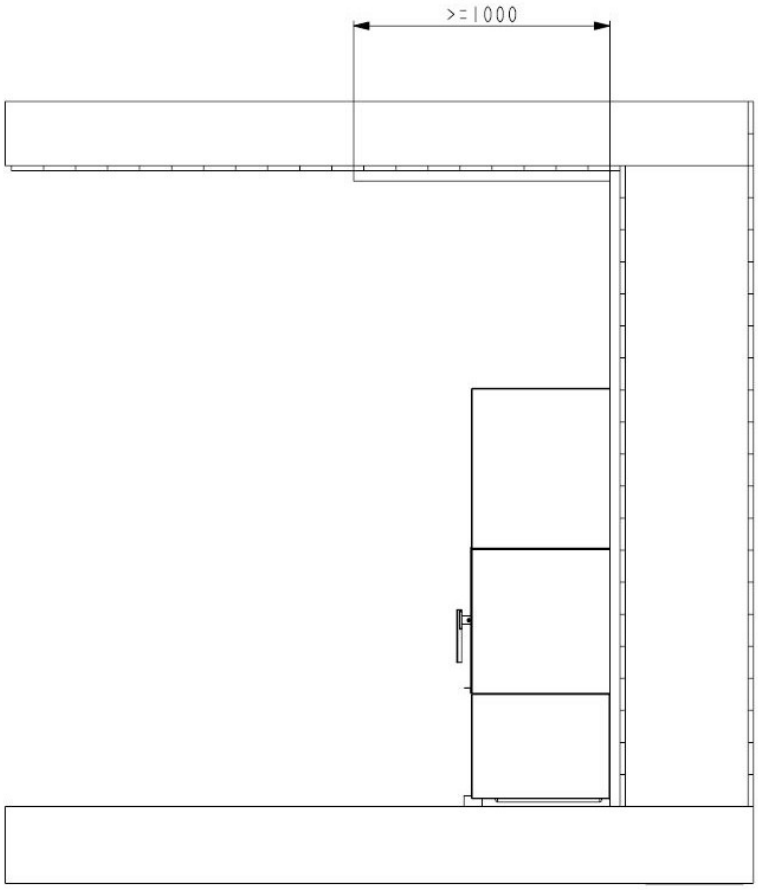


Obrázek 21: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

CZ

Připojení na komín — horní kouřovod

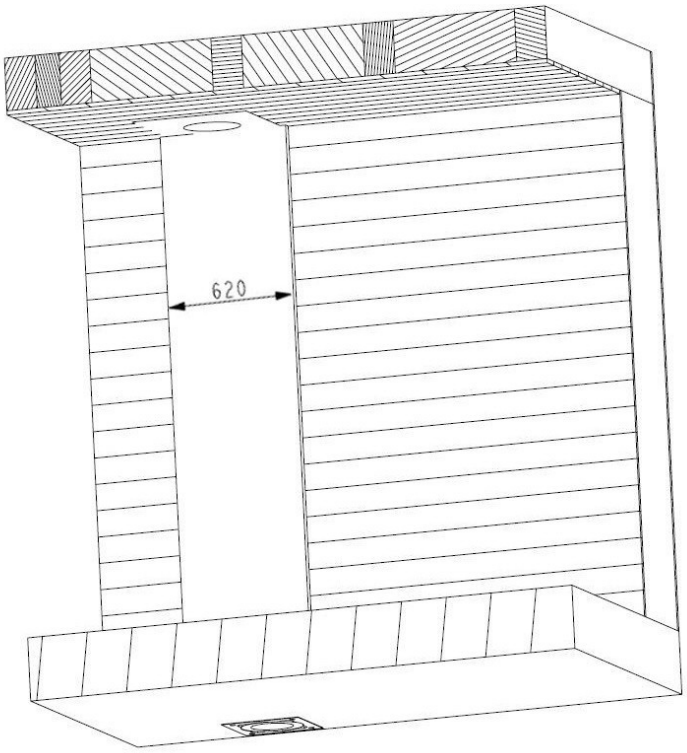


Obrázek 22: - dvojitá zděř ve stropu - minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

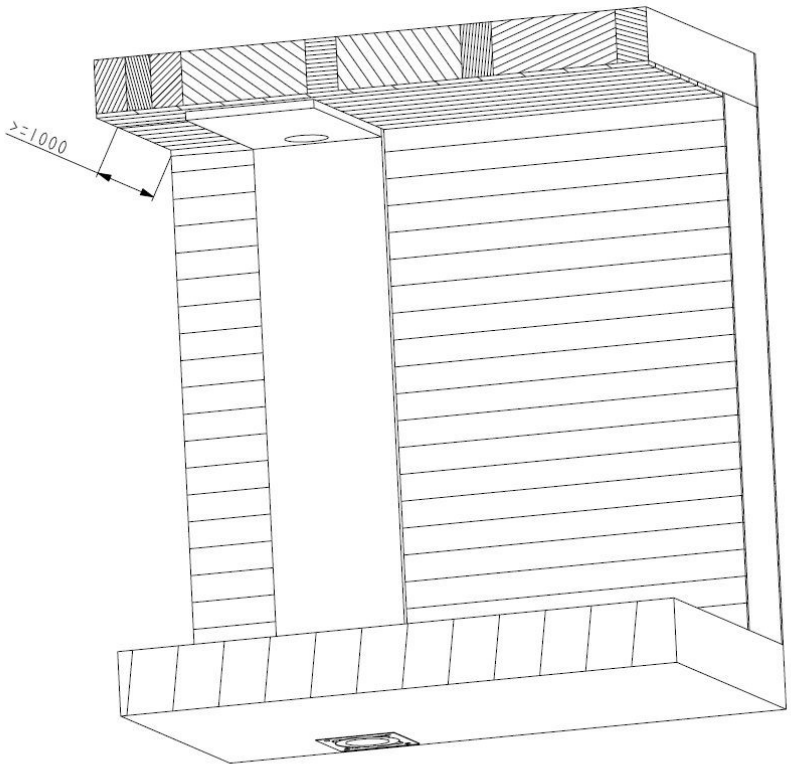

Obrázek 23: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit


CZ

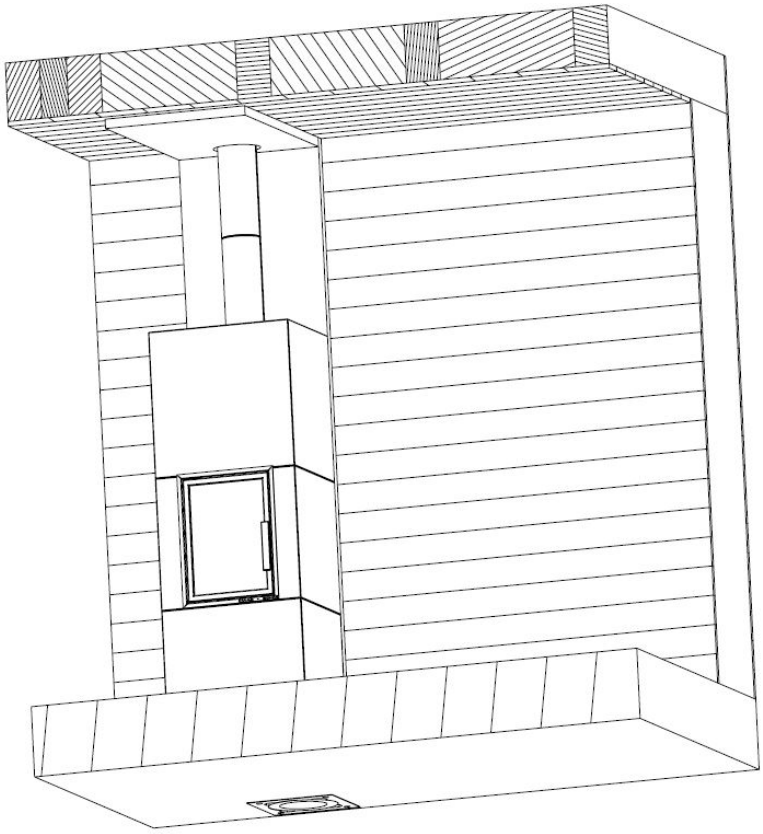

Obrázek 24: Napojení na komín - horní kouřovod

CZ

9. Rozměrové schéma

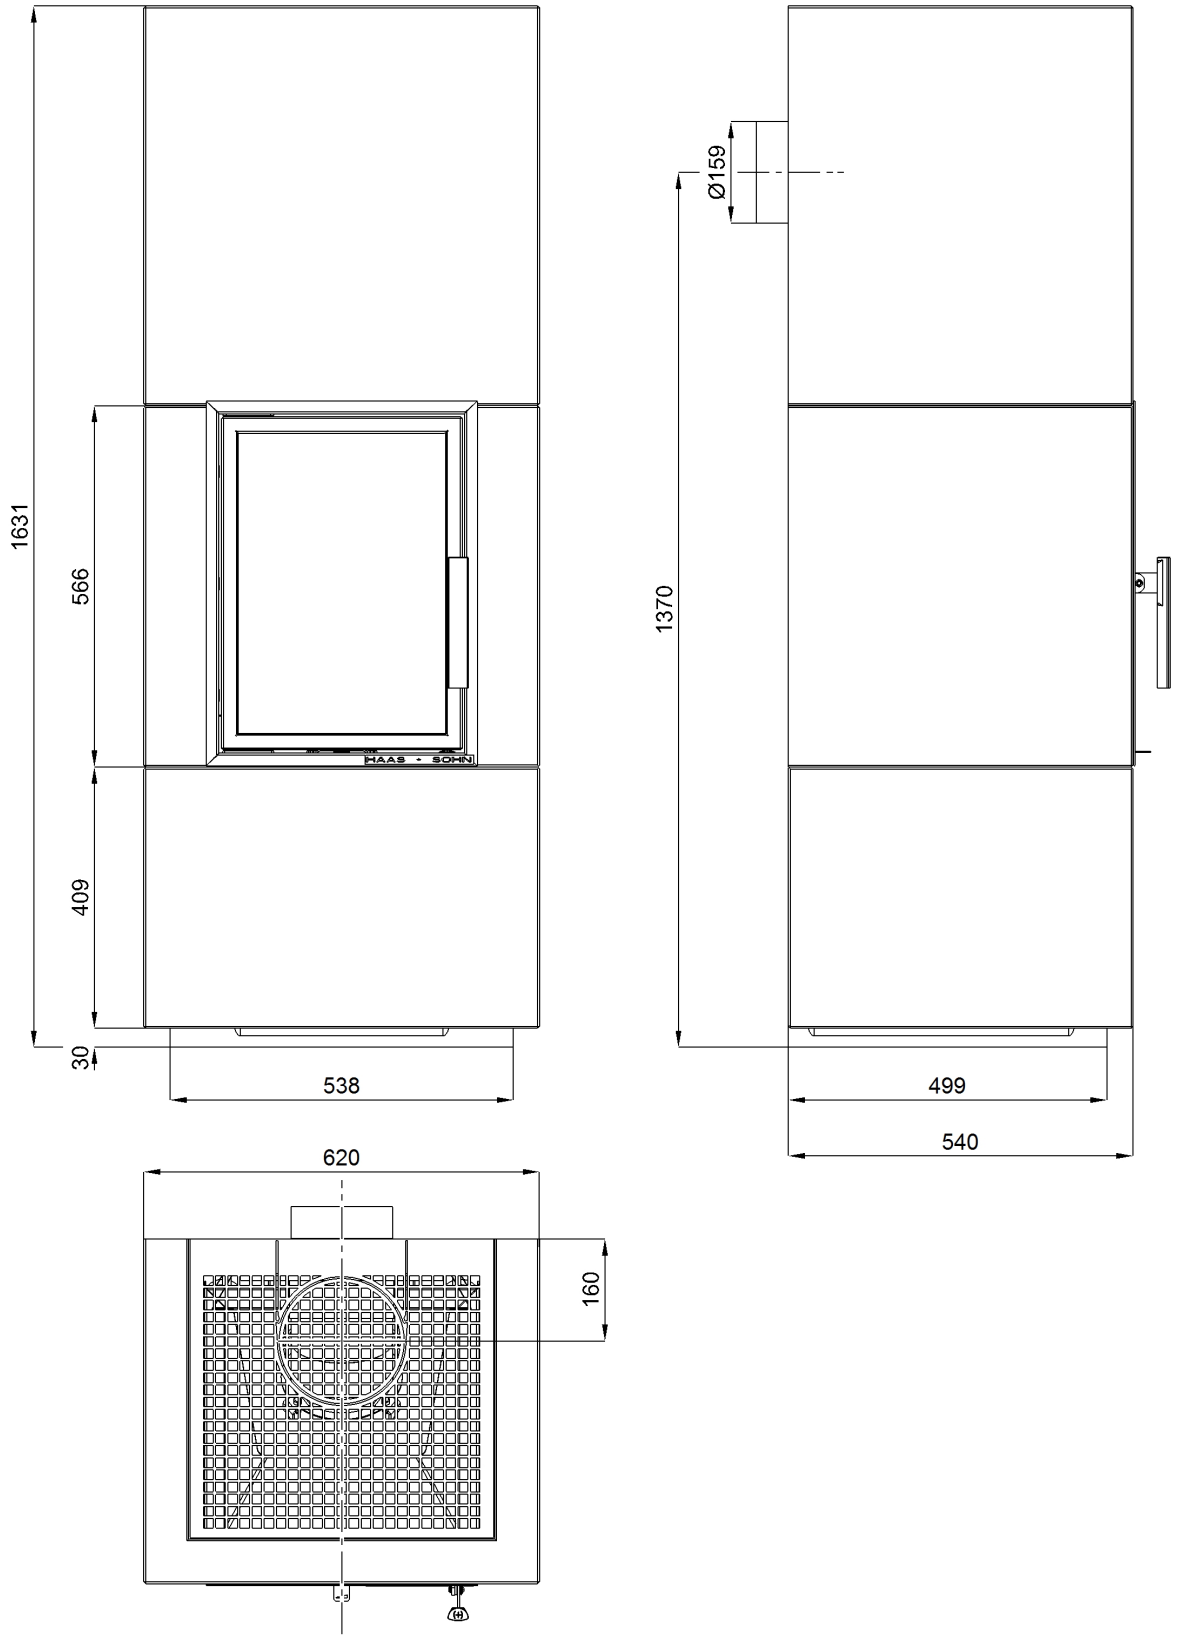

CZ