Nederlandse referentievertaling

HAAS+SOHN

Niet-officiële machinevertaling. Technische en taalkundige controle is vereist.

Deze vertaling is geen nieuw certificaat van de fabrikant.

De vertaling volgt de tekst van het oorspronkelijke document. Merken, modelnamen, codes en technische waarden blijven behouden.

De tekst is opnieuw opgemaakt om afkapping te voorkomen. De oorspronkelijke afbeeldingen, diagrammen en opmaak staan in het volledige origineel.

ID: pdf_51d2ef976ab298bda132

SHA-256: 51d2ef976ab298bda1321f1396a007d68b1e520383347c8a0c63700095c0ae88

Oorspronkelijke pagina 1

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
0601800521410b	0601800521410b
Montážní návod Adonis, Adonis II	Montage-instructies Adonis, Adonis II
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1 VOORLOPIGE OPMERKINGEN
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.	Voordat u begint met het monteren van uw openhaard, dient u eerst de installatie- en bedieningsinstructies voor uw openhaardinzetstuk te lezen.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Deze installatiehandleiding bevat:
- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7) - montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita) - seznam dílů (str. 3 a 6)	- Montage-instructies voor de haardconstructie (pagina's 1 tot en met 7) - Montage-instructies voor de brandwerende isolatieset (indien gebruikt) - Onderdelenlijst (pagina's 3 en 6)
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Controleer bij het uitpakken van alle kunststenen elementen het oppervlak visueel. Eventuele grote oneffenheden (groeven of kloven) kunnen worden opgevuld met de meegeleverde lijm of een geschikt vulmiddel.
2 PŘEDPOKLADY	2 AANNAMES
Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy.	Het is essentieel om het draagvermogen van de vloer te controleren voordat u uw openhaardset installeert.
Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	Het totale gewicht van de complete haardset (haardinzet met vuurvaste kleibekleding en eventueel met kunststenen bekleding) kan – afhankelijk van de variant – vanaf circa 450 kg bedragen. Bij houten draagconstructies (houten balkenplafonds) is overleg met een constructeur noodzakelijk.
Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	Belangrijk: Bij de installatie van de haardset is het noodzakelijk om te voldoen aan de bepalingen van de ČSN 06 1008:1997-norm (Brandveiligheid van verwarmingstoestellen) of te handelen volgens de geldende voorschriften voor dit type apparaat in de landen waar de installatie plaatsvindt. In het bijzonder is het noodzakelijk om brandbare muren of statisch gevoelige bouwdelen, zoals gewapende betonmuren, te beschermen tegen oververhitting. Voor de thermische afscherming van de haardinzet wordt een brandwerende isolatieset met afschermingsplaten gebruikt, die altijd moet worden aangebracht bij brandbare of statisch gevoelige muren. Wij adviseren deze brandwerende isolatieset ook te gebruiken voor niet-brandbare muren. De brandwerende isolatieset wordt op de haardinzet aangebracht voordat met de installatie van de kunststeenbekleding wordt begonnen.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	De brandwerende isolatieset voor de afschermingsplaten is niet bij de levering inbegrepen. Deze wordt als apart accessoire geleverd, inclusief installatie-instructies.
3 NÁŘADÍ	3 GEREEDSCHAPPEN

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Voor het installeren van kunststeenbekleding heeft u het volgende gereedschap nodig:
– vodováhu – ocelový úhelník 90 o – zednickou lžíci nebo	– waterpas – stalen hoekprofiel van 90° – troffel of
– gumovou paličku – tužku – houbu	– rubberen hamer – potlood – spons
– stranový klíč vel. 13 – váleček na barvení – tubu se silikonem (akrylem) – ruční tlaková pistole	– steeksleutel maat 13 – verfroller – tube siliconenkit (acryl) – handmatig spuitpistool
špachtli	spatel
1	1

Oorspronkelijke pagina 2

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
4 MATERIÁL	4 MATERIAAL
– interiérová barva (např. disperzní) – štuková omítka – akrylový tmel	– binnenverf (bijv. dispersieverf) – stucwerk – acrylplamuur
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– tegellijm (meegeleverd)
5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY	5. HET BLOKKENPAKKET IN ELKAAR ZETTEN
1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřiďte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).	1. Pak de kunststenen plank met accessoires voorzichtig uit. Controleer of de set compleet is aan de hand van de bijgevoegde onderdelenlijst. Sorteer de onderdelen volgens de installatievolgorde (zie de onderdelenlijst met afbeeldingen op pagina 3 en 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.	2. Als u een brandwerende isolatieset gebruikt, installeer dan beide metalen schermen van de achterwand (zie de installatie-instructies voor de brandwerende isolatieset) op de achterwand van de openhaardinzet.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).	3. Gebruik een steeksleutel maat 13 om de juiste hoogte van de haardinzet af te stellen door aan de verstelbare poten te draaien. De ideale hoogte is weergegeven in figuur 4. Monteer de inzet samen met de plint en de voorplaat ter controle (figuur 5). De onderrand van het frame van de haardinzet kan gelijk liggen met de basis van de betonnen bekleding of 1 tot 2 mm hoger zijn (let op: na het lijmen zal de totale hoogte iets toenemen; het is echter mogelijk om de haardinzet aan het uiteinde op de gewenste hoogte af te stellen met behulp van de verstelbare poten).
Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.	Belangrijk: Zorg er tot slot voor dat de haardinzet horizontaal waterpas staat met behulp van een waterpas.
4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).	4. Nu moet u de aansluiting van de rookafvoerbuis (bijvoorbeeld een dubbelwandige) op de schoorsteen controleren (zie de algemene instructies voor inbouwhaarden).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	5. Begin nu met het in elkaar zetten van de kit.
6 UPOZORNĚNÍ	6 WAARSCHUWING
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	Het is niet toegestaan de set in elkaar te zetten zonder de onderdelen aan elkaar te lijmen en zonder de afdekking van de openhaardinzet vast te zetten om te voorkomen dat deze verschuift (valt)!
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	Na de installatie moet u vuurvaste klei in de vuurkamer van uw inbouwhaard plaatsen (zie het technische specificatieblad van de inbouwhaard). Waarom vuurvaste klei? Omdat de inbouwhaard hierdoor beter te hanteren is tijdens de montage.
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Wij adviseren om kleine kieren tussen de modulaire componenten en de muur op te vullen met acrylkit. In tegenstelling tot siliconenkit kan acryl direct overschilderd worden.

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	Zodra de haardset droog is, kan de haard worden geverfd met gewone binnenverf; een primer is niet nodig. Om een fijne structuur te verkrijgen, mengt u een beetje lijm door de eerste laag. De tweede laag is gewoon verf. U kunt natuurlijk ook geschikt stucwerk gebruiken om een meer gestructureerd oppervlak te creëren.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	De haardset moet minimaal 2 weken drogen voordat deze voor de eerste keer in gebruik wordt genomen.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Om de open haard in gebruik te nemen: Lees de algemene gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en steek de haard de eerste keer aan met slechts een kleine hoeveelheid hout (ongeveer de helft). Het duurt ongeveer een uur voordat de haard het nominale vermogen bereikt.
Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.	Houd er rekening mee dat er een risico op letsel bestaat voor kinderen of volwassenen bij het monteren van onderdelen die nog niet aan elkaar gelijmd zijn.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	Belangrijk: Capillaire scheuren die ontstaan door uitdroging van betononderdelen kunnen worden gerepareerd met de bijgeleverde flexibele lijm of de meegeleverde acrylkit (we raden ook het gebruik van textieltape aan).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Kleine scheurtjes in betonnen delen zijn niet gevaarlijk omdat de constructie voldoende is versterkt met staalwapening.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Kleine scheurtjes in betonnen onderdelen worden niet als reden voor een klacht beschouwd.
2	2

Oorspronkelijke pagina 3

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů	Kunststenen set - ADONIS - onderdelenlijst
Číslo zboží	Artikelnummer
Poz.	Pos.
Počet	Nummer
Název	Naam
Provedení	Uitvoering
Materiál	Materiaal
Poz. Počet Název	Artikel Aantal Naam
Základní deska	Moederbord
Umělý kámen	Kunststeen
Umělý kámen	Kunststeen
0621800500100 1	0621800500100 1
1	1
Levá boční stěna	Linker zijwand
Umělý kámen	Kunststeen
Umělý kámen	Kunststeen
0621800500200 2	0621800500200 2
1	1
Čelní deska	Voorpaneel
Umělý kámen	Kunststeen
Umělý kámen	Kunststeen
0621800500300 3	0621800500300 3
1	1
Pravá boční stěna	Rechter zijwand
Umělý kámen	Kunststeen
Umělý kámen	Kunststeen
0621800500400 4	0621800500400 4
1	1
Kryt krbových kamen - spodní díl	Omslag voor openhaardkachel - onderste deel
Umělý kámen	Kunststeen
Umělý kámen	Kunststeen

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
0621800500500 5	0621800500500 5
1	1
Kryt krbových kamen - horní díl	Omslag voor openhaardkachel - bovenste deel
Umělý kámen	Kunststeen
Umělý kámen	Kunststeen
0621800500600 6	0621800500600 6
1	1
Soklová deska	Plint
Umělý kámen	Kunststeen
Umělý kámen	Kunststeen
0621800500700 7	0621800500700 7
1	1
Montážní pomůcka	Montagehulp
Umělý kámen	Kunststeen
Umělý kámen	Kunststeen
0621800500800 8	0621800500800 8
1	1
Prostor na uložení dřeva	Ruimte voor het opslaan van hout
Umělý kámen	Kunststeen
Umělý kámen	Kunststeen
0658000500000 9	0658000500000 9
1	1
Boční vzduchová mřížka	Zijdelingse luchtgrille
Ocelový plech	Stalen plaat
Ocelový plech	Stalen plaat
0621800501000 10	0621800501000 10
1	1
Horní vzduchová mřížka	Bovenste luchtrooster
Ocelový plech	Stalen plaat
Ocelový plech	Stalen plaat
0621851000900 11	0621851000900 11
1	1

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Afdekplaat voor houtopslag
Ocelový plech	Stalen plaat
Ocelový plech	Stalen plaat
0621800506100 12	0621800506100 12
1	1
Šroub M6x10	Schroef M6x10
13	13
2	2
Lepidlo	Lijm
0621800105000 14	0621800105000 14
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS	Installatie-instructies voor de ADONIS kunststeenset
Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.	Let op: Voordat u met de montage begint, is het belangrijk om de exacte positie van het inzetstuk te controleren. Zorg er altijd voor dat de afzonderlijke onderdelen horizontaal en verticaal geplaatst zijn.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.	1. Monteer nu de haardset zonder lijm (zie afbeelding 2-13). Controleer of alle elementen verticaal en horizontaal staan. Markeer vervolgens de juiste positie met een potlood. Demonteer daarna alle elementen weer en monteer ze in de juiste volgorde met tegellijm.
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	2. Meng de meegeleverde lijm (borglijm) met water tot een dikke pasta, vergelijkbaar met tandpasta. Lijm alle onderdelen aan elkaar en plak ze vervolgens op de muur waar u de set wilt installeren. De te lijmen oppervlakken moeten schoon en licht vochtig zijn voor een optimale hechting. Verwijder overtollige lijm met een spatel of een vochtige doek.
3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.	3. Zodra de set in elkaar is gezet, vult u eventuele kieren op met acrylkit. Zodra deze droog is, kan het oppervlak van de set worden behandeld met een geschikte binnenverf (bijvoorbeeld dispersieverf). Verwijder ten slotte het montagehulpmiddel (fig. 14).
Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy	Afbeelding 1: Het moederbord op de gewenste positie plaatsen.
Obrázek 2: Umístění soklové	Afbeelding 2: Locatie van de sokkel
desky	borden
3	3

Oorspronkelijke pagina 4

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Provedení s prostorem na uložení dřeva:	Versie met ruimte voor het opbergen van hout:
Obrázek 3: Umístění krbové vložky	Afbeelding 3: Locatie van de openhaardinzet
Obrázek 4: Výškové nastavení a připojení do komína	Afbeelding 4: Hoogteverstelling en schoorsteenaansluiting
Obrázek 6: Montáž pravé boční stěny	Afbeelding 6: Het rechter zijpaneel monteren
Obrázek 7: Montáž prostoru na uložení dřeva	Afbeelding 7: Het inrichten van de houtopslagruimte
4	4
Obrázek 8: Montáž krycího plechu prostoru na uložení dřeva	Afbeelding 8: Het monteren van de afdekplaat van het houtopbergvak
Obrázek 5: Montáž čelní desky	Afbeelding 5: Het monteren van de voorplaat

Oorspronkelijke pagina 5

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek	Afbeelding 13: Het installeren van de luchtroosters
Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část	Afbeelding 11: Het monteren van de haardkap - onderste deel
Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část	Afbeelding 12: Montage van de haardkap - bovenste deel
Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny	Afbeelding 9: Plaatsing van het montagehulpmiddel op de linker zijwand
Obrázek 10: Montáž levé boční stěny	Afbeelding 10: Het linker zijpaneel installeren
Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky	Afbeelding 14: Het montagehulpmiddel verwijderen
5	5

Oorspronkelijke pagina 7

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy	Wij wensen u veel plezier met de bouwset van het bedrijf.
7	7
Obrázek 15: Rozměry	Figuur 15: Afmetingen
Bez prostoru na uložení dřeva:	Geen ruimte om hout op te slaan:
S prostorem na dřevo:	Met ruimte voor hout:

Montážní návod Adonis, Adonis II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3 a 6)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč vel. 13
– váleček na barvení
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

- interiérová barva (např. disperzní)
- akrylový tmel
- štuková omítka
- lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY

1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřiďte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů

Číslo zboží	Poz.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621800500100	1	1	Základní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500200	2	1	Levá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500300	3	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500400	4	1	Pravá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500500	5	1	Kryt krbových kamen - spodní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500600	6	1	Kryt krbových kamen - horní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500700	7	1	Soklová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500800	8	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen
0658000500000	9	1	Prostor na uložení dřeva	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800501000	10	1	Boční vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851000900	11	1	Horní vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800506100	12	1	Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Ocelový plech	Ocelový plech
	13	2	Šroub M6x10		
0621800105000	14	1	Lepidlo		

Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.

1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.

2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.



Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy





Obrázek 2: Umístění soklové desky

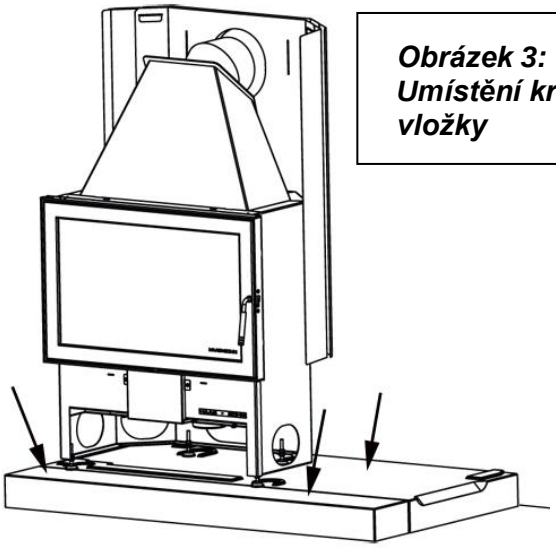


Obrázek 3: Umístění krbové vložky

Obrázek 4: Výškové nastavení a připojení do komína

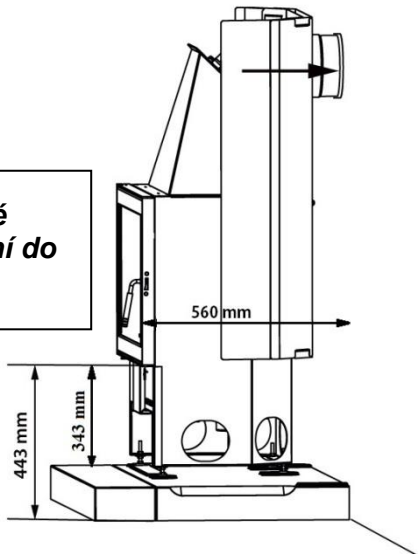

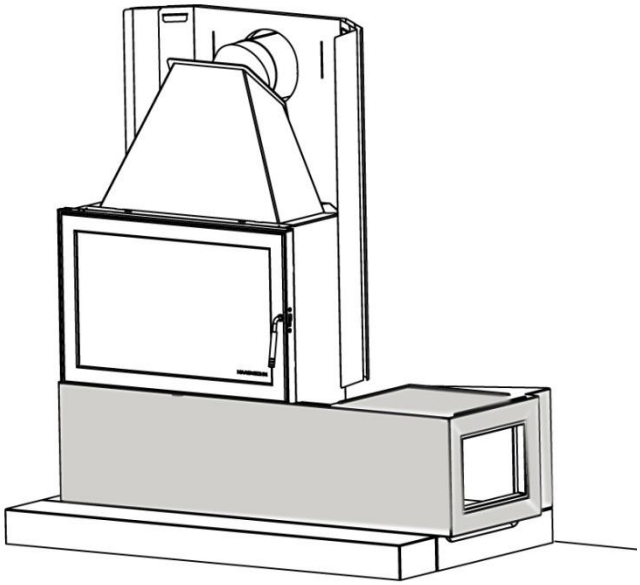


Obrázek 5: Montáž čelní desky

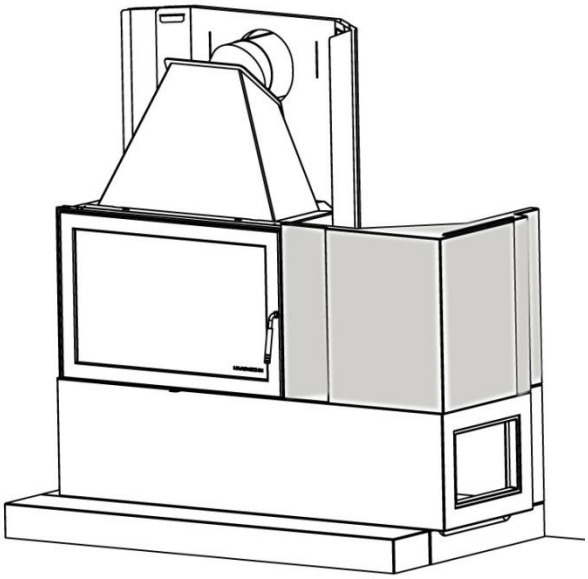


Obrázek 6: Montáž pravé boční stěny


Provedení s prostorem na uložení dřeva:

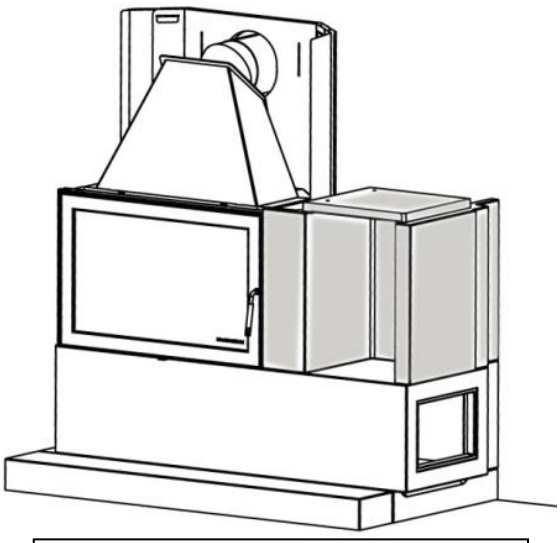


Obrázek 7: Montáž prostoru na uložení dřeva

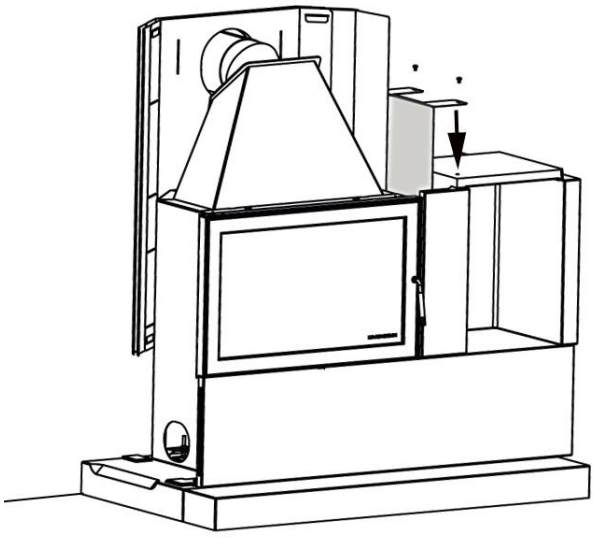


Obrázek 8: Montáž krycího plechu prostoru na uložení dřeva

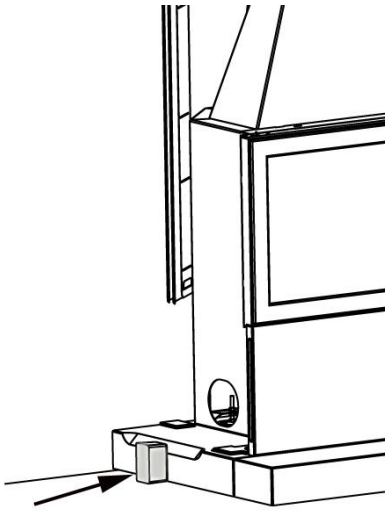


Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny

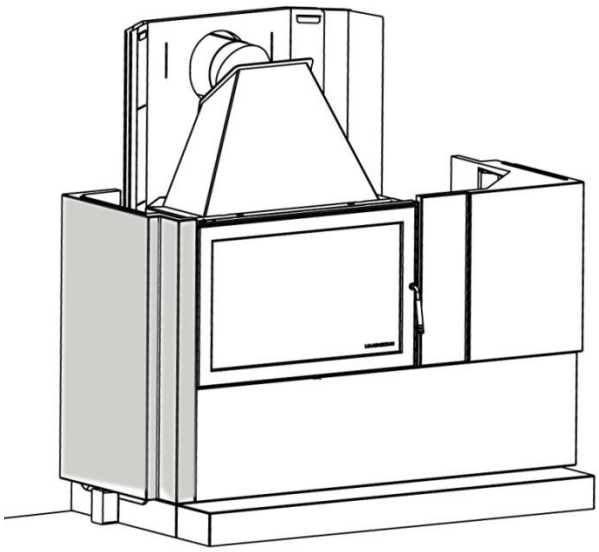


Obrázek 10: Montáž levé boční stěny

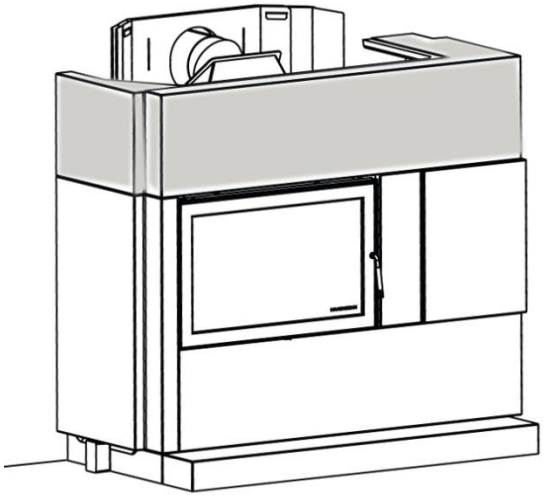


Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část

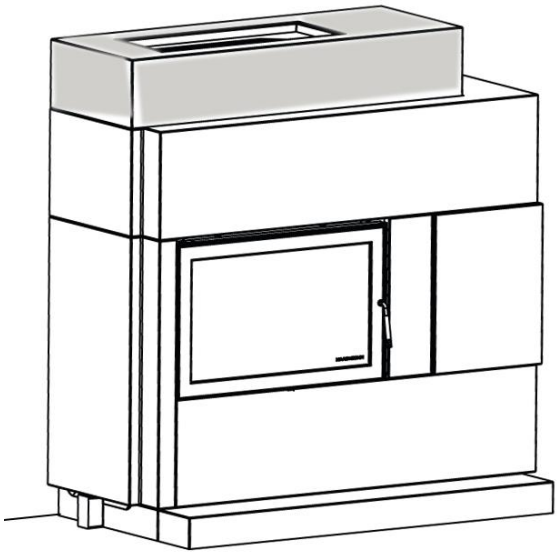

Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část

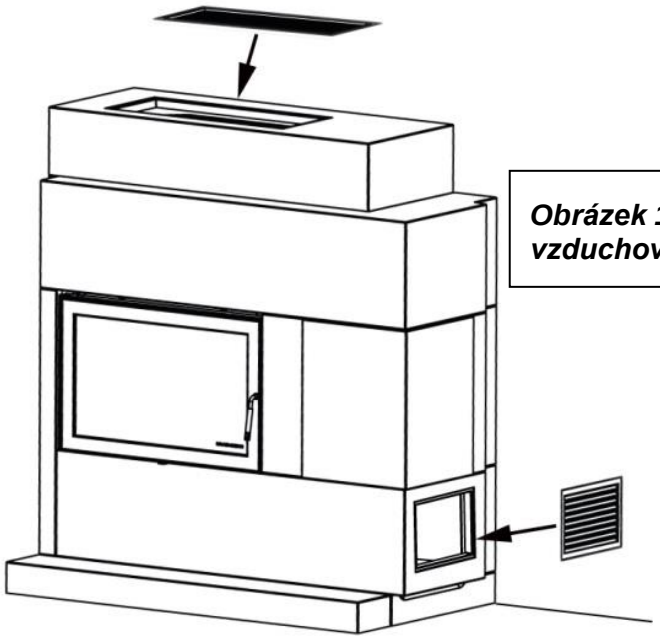


Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek

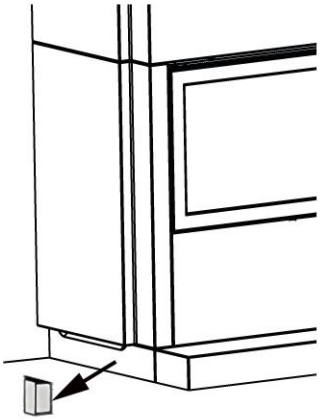


Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky


Adonis

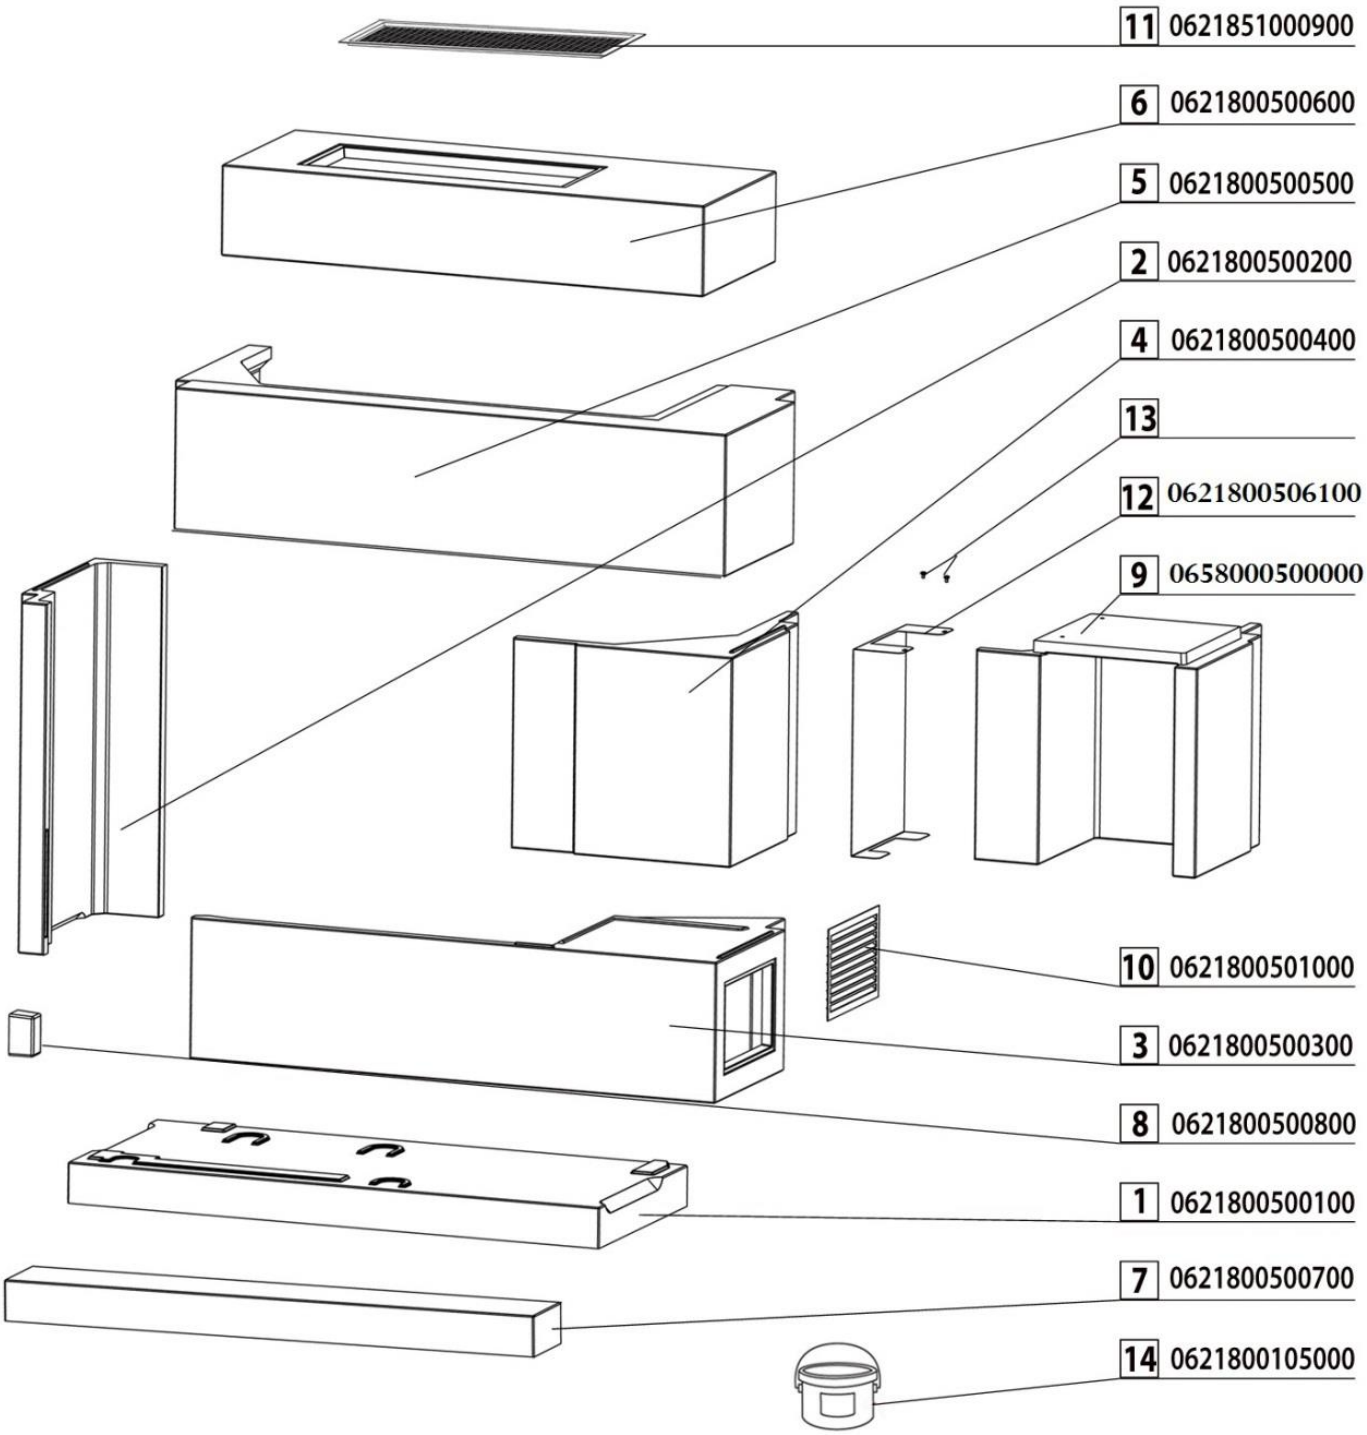
11 0621851000900
6 0621800500600
5 0621800500500
2 0621800500200
4 0621800500400
13
12 0621800506100
9 0658000500000
10 0621800501000
3 0621800500300
8 0621800500800
1 0621800500100
7 0621800500700
14 0621800105000

Bez prostoru na uložení dřeva:

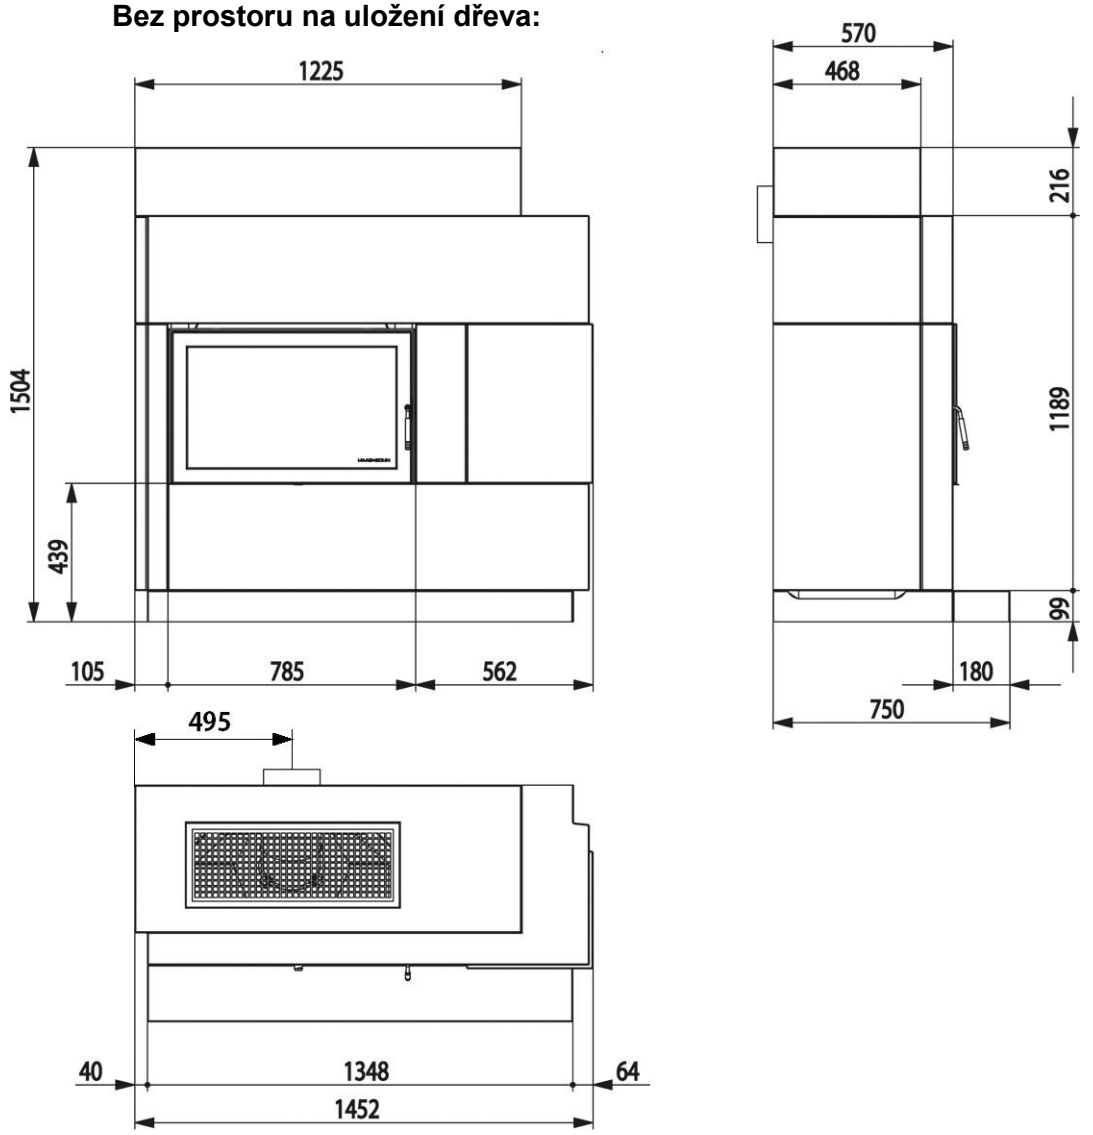

S prostorem na dřevo:

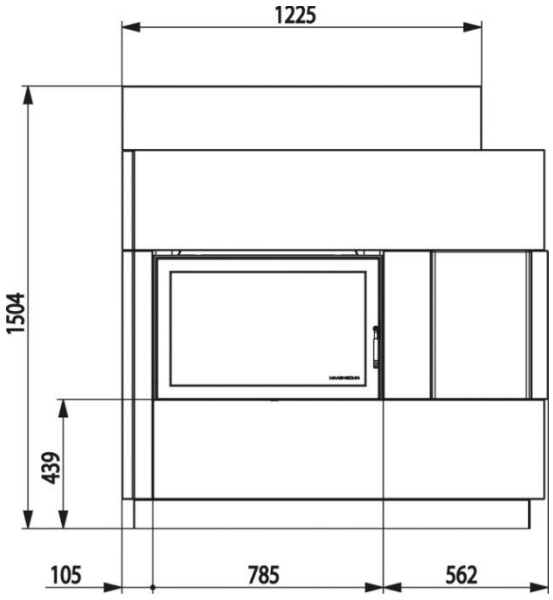

Obrázek 15: Rozměry

Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy

HAAS+SOHN